1 Impressora HP Deskjet 6800 series



Para encontrar a resposta a uma pergunta, clique no tópico apropriado abaixo:

- Avisos
- Recursos especiais
- Primeiros passos
- Conexão com a impressora
- Impressão a partir da câmera digital
- Impressão de fotografias a partir do computador
- Impressão de outros documentos
- Dicas de impressão
- Software da impressora
- Manutenção
- Resolução de problemas
- Acessórios opcionais
- Especificações
- Suprimentos

2 Avisos

- Avisos e esclarecimentos
- Termos e convenções

2.1 Avisos e esclarecimentos

Avisos da Hewlett-Packard Company

É proibida a reprodução, adaptação ou tradução deste material sem a permissão prévia por escrito, exceto nos casos permitidos pelas leis de direitos autorais.

As informações aqui contidas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

As únicas garantias para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nenhum item contido neste documento deve ser interpretado como constituição de garantia adicional. A HP não deve ser responsabilizada por erros técnicos ou editoriais ou omissões aqui contidas.

Esclarecimentos

Apple, o logotipo da Apple, AppleTalk, ColorSync, o logotipo ColorSync, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh e Quickdraw são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registradas nos EUA e em outros países.

TrueType é marca comercial da Apple Computer, Inc. nos EUA.

Adobe e Acrobat são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2.2 Termos e convenções

Os termos e convenções a seguir são utilizados no guia do usuário.

Termos

A impressora HP Deskjet pode ser chamada de **impressora HP** ou **impressora**.

Cuidados, advertência e notas

Cuidado indica possibilidade de danos à impressora HP Deskjet ou outro equipamento. Por exemplo:

Cuidado: Não toque nos injetores de tinta nem nos contatos de cobre do cartucho. Se essas partes forem tocadas, podem ocorrer entupimentos, falhas na tinta e conexões elétricas deficientes.

Um **Aviso** indica a possibilidade de danos ao usuário e a outras pessoas. Por exemplo:

Aviso: Sempre mantenha os cartuchos de tinta, novos ou usados, fora do alcance das crianças.

Uma **Nota** indica que há informações adicionais disponiveis. Por exemplo:

Nota: Para obter os melhores resultados, use produtos HP.

3 Recursos especiais

Parabéns! Você adquiriu uma impressora HP Deskjet equipada com vários recursos avançados:

- **Recursos de rede integrados**: Conecte-se a uma rede com fio ou sem fio sem utilizar um servidor de impressão externo.
- **Modo de reserva de tinta**: O modo de reserva de tinta permite que você continue imprimindo com um cartucho de tinta quando o outro estiver sem tinta.
- **Botão Cancelar impressão**: Cancele trabalhos de impressão clicando em um botão.
- **Impressão de várias páginas em uma folha de papel**: Use o software da impressora para imprimir até 16 páginas em uma única folha de papel.
- **Impressão sem margem**: Use a superfície da página inteira ao imprimir fotos e cartões utilizando o recurso impressão sem margem.
- **Impressão de fotografia digital**: Use os recursos aprimorados de impressão de fotografias digitais.
- **Atualização da impressão para o uso de seis tintas**: Aprimore a impressão fotográfica com um cartucho de tinta para fotos.
- **Impressão direta a partir da câmera**: Use a porta PictBridge na parte frontal da impressora para imprimir fotografias diretamente da câmera.
- **Acessório de Impressão Dupla-face Automática Opcional**: Adquira um Acessório para Impressão Dupla-face Automática para imprimir documentos dupla-face automaticamente.
- **Acessório opcional de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena**: Adquira uma Acessório opcional de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena para imprimir documentos de dupula face automaticamente e carregar mídia pequena da parte traseira da impressora.
- **Acessório Opcional da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum**: Adquira um Acessório Opcional da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum e expanda a capacidade de uso de papel.



4 Primeiros passos



Para obter uma visão geral dos recursos da impressora, consulte a página recursos da impressora.


Clique no tópico apropriado abaixo para obter uma descrição de um recurso da impressora:

- Botões e luzes
- Luzes de Status do Cartucho de Tinta
- Bandejas de papel
- Alimentador de foto e envelope
- Cartuchos de tinta
- Modo de reserva de tinta
- Sensor Automático de Tipo de Papel
- Porta PictBridge


Para obter uma descrição dos acessórios opcionais, consulte a página acessórios opcionais.

4.1 Recursos da impressora


A impressora HP tem vários recursos para facilitar a impressão e torná-la mais eficiente.

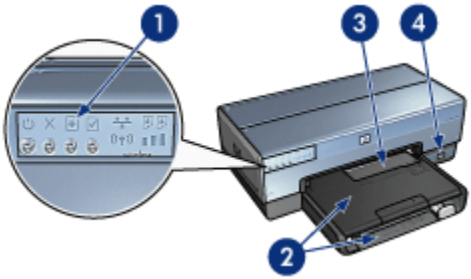

1. Botões e luzes
2. Bandejas de papel
3. Alimentador de foto e envelope
4. Porta PictBridge

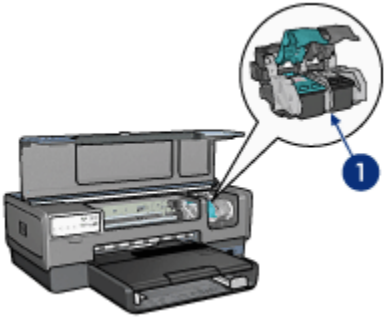

1. Cartuchos de tinta
2. Sensor Automático de Tipo de Papel (não é mostrado na figura)
3. Modo de reserva de tinta (não é mostrado na figura)

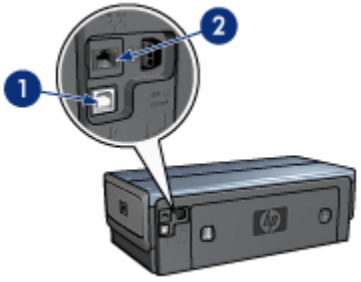


1. Porta USB traseira
2. Porta Ethernet cabeada


Acessórios opcionais



Acessório de Impressão Dupla-face Automática (opcional)

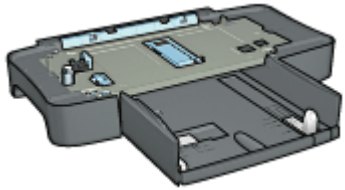


Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum (opcional)

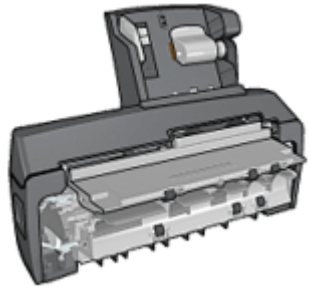

Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena (opcional)

4.2 Botões e luzes

Use os botões da impressora para ligá-la e desligá-la, cancelar um trabalho de impressão e reiniciar um trabalho. As luzes da impressora fornecem indicações visuais sobre o status da impressora.

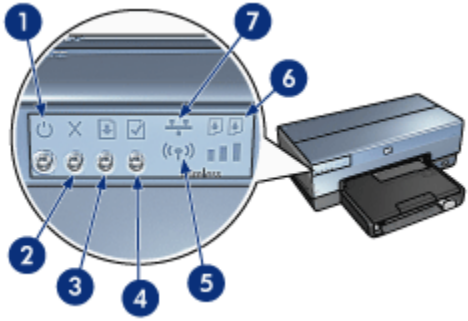

1. Botão e luz Ligar/Desligar
2. Botão Cancelar Impressão
3. Botão e luz Continuar
4. Botão Página de Relatório
5. Luz do Status sem fio e indicador de Potência do sinal
6. Luzes de Status do Cartucho de Tinta
7. Ícone Rede

Para obter uma descrição dos seguintes botões e luzes, clique no ícone apropriado:

- Botão Página de Relatório
- Ícone Rede
- Luz do Status sem fio/Indicador de Potência do sinal
- Luzes de Status do Cartucho de Tinta

Luz e botão Ligar/Desligar

O botão Ligar/Desligar da impressora liga e desliga a impressora. A impressora pode levar alguns segundos para ligar depois que o botão Ligar/Desligar for pressionado.

A luz Ligar/Desligar pisca quando a impressora está em funcionamento.



Cuidado: Sempre use o botão Ligar/Desligar para ligar ou desligar a impressora. Usar o filtro de linha, estabilizador ou interruptor de parede para ligá-la ou desligá-la pode causar falhas na impressora.

Botão Cancelar Impressão

Pressionar o botão Cancelar Impressão cancela a impressão em execução no momento.

Luz e botão Continuar


A luz Continuar pisca quando é necessário executar uma ação, como carregar papel ou eliminar um atolamento de papel. Quando o problema for resolvido, pressione o botão Continuar para continuar a imprimir.

4.3 Luzes de Status do Cartucho de Tinta


As luzes de status do cartucho de tinta indicam o status dos cartuchos.

Status das luzes de Status do Cartucho de Tinta	Status dos cartuchos de tinta
Ligada e contínua	Pouca tinta

Status das luzes de Status do Cartucho de Tinta	Status dos cartuchos de tinta
Piscando	Manutenção necessária

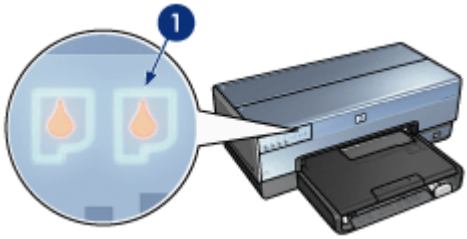

1. Luzes de Status do Cartucho de Tinta

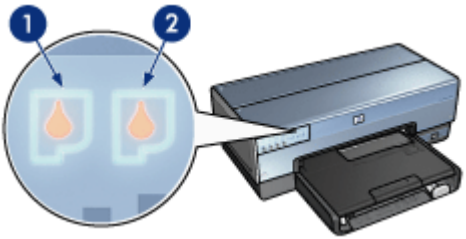

1. A luz de status à **esquerda** representa o cartucho de tinta colorido.

2. A luz de status à **direita** representa o cartucho de tinta instalado no lado direito do compartimento de cartucho de tinta. Esse cartucho de tinta pode ser o cartucho de tinta preta, de tinta para fotos ou o cartucho de tinta cinza para fotografia.

4.4 Bandejas de papel

A impressora tem duas bandejas de papel:

- Bandeja de entrada
- Bandeja de saída


Bandeja de Entrada

A bandeja de Entrada é onde fica o papel ou outra mídia a ser impressa.



1. Bandeja de entrada


Deslize as guias de papel firmemente em direção às margens da mídia na qual você está imprimindo.

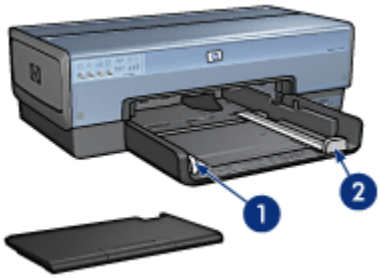

1. Guia de largura do papel
2. Guia de comprimento do papel

Bandeja de Saída


As páginas impressas são depositadas na bandeja de Saída.

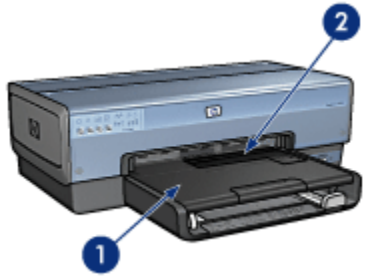

1. Bandeja de Saída
2. Alimentador de foto/envelope

Use o alimentador de foto ou envelope para imprimir envelopes individuais, pequenas fotografias e cartões.

Levante a bandeja de Saída para carregar papel.

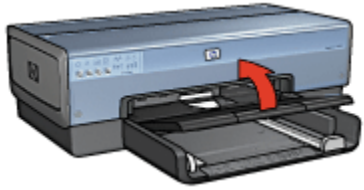


Para evitar que o papel caia da bandeja, puxe a extensão da bandeja de Saída para fora e desdobre o limite da bandeja de Saída.



1. Extensão da bandeja de Saída
2. Limite da extensão da bandeja de Saída

Não desdobre o limite da extensão da bandeja de Saída ao imprimir em papel Ofício.

Ao terminar o trabalho de impressão, dobre a extensão da bandeja de Saída e empurre-a de volta para a bandeja de Saída.

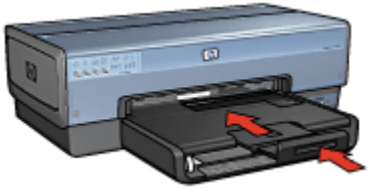

4.5 Alimentador de foto e envelope

Utilize o alimentador de foto e envelope para imprimir os seguintes documentos:

- Envelopes
- Fotos
- Postais




1. Alimentador de foto e envelope

Envelopes

Siga as etapas abaixo para utilizar o alimentador de foto e envelope na impressão de um único envelope:

1. Insira o envelope com o lado a ser impresso voltado para baixo e com a aba para a esquerda.

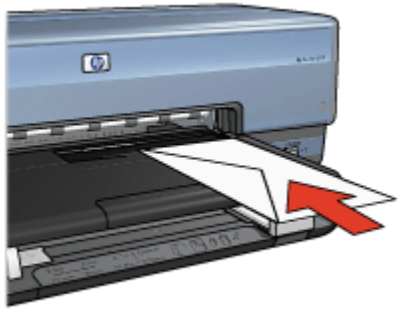

2. Empurre o envelope em direção à impressora, o máximo que puder, sem curvá-lo.
3. Imprima no envelope.

Fotos

Siga as etapas abaixo para utilizar o alimentador de foto e envelope na impressão de uma única foto:

1. Insira o papel fotográfico no alimentador de foto e envelope com o lado a ser impresso voltado para baixo.

2. Empurre com cuidado o papel fotográfico para dentro do alimentador de foto e envelope até que pare, porém sem amassar o papel.



3. Em seguida, empurre o alimentador de foto e envelope para frente até sentir uma leve resistência.

 Nota: Se o papel fotográfico tocar a parte de trás da bandeja de papel, isso significa que você empurrou o alimentador até o fim.



4. Imprima a foto.

Postais

Siga as etapas abaixo para utilizar o alimentador de foto e envelope na impressão de um único postal:

1. Insira o postal no alimentador de foto e envelope com o lado a ser impresso voltado para baixo.
2. Empurre com cuidado o postal para dentro do alimentador de foto e envelope até que pare, porém sem amassá-lo.



3. Em seguida, empurre o alimentador de foto e envelope para frente até sentir uma leve resistência.



4. Imprima o postal.

4.6 Cartuchos de tinta

Quatro cartuchos de tinta estão disponíveis para uso com a impressora.



1. Preto
2. Colorido
3. Fotográfico
4. Fotográfico cinza

Nota: A disponibilidade dos cartuchos de tinta varia de acordo com o país ou a região.

Como usar os cartuchos de tinta

Impressão comum

Use os cartuchos de tinta preto e colorido para trabalhos de impressão comuns.

Fotografias coloridas de qualidade

Para obter cores mais vibrantes ao imprimir fotografias coloridas ou outros documentos especiais, remova o cartucho de tinta preto e use um cartucho de tinta para fotos junto com o cartucho colorido.

Fotografias em preto e branco de qualidade


Para obter fotografias em preto e branco excelentes, remova o cartucho de tinta preto e use um cartucho de tinta cinza para fotografia juntamente com o cartucho colorido.

Substituição dos cartuchos de tinta

Quando adquirir cartuchos de tinta, procure pelo número de seleção do cartucho.

O número de seleção pode estar em três locais:

- Etiqueta do número de seleção: Verifique a etiqueta no cartucho de tinta que está sendo substituído.

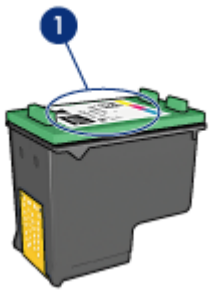

1. Etiqueta do número de seleção

- Documentação da impressora: Para obter uma lista de números de seleção de cartucho de tinta, consulte o guia de referência que acompanha a impressora.
- Caixa de Ferramentas da HP Inkjet: Abra a Caixa de Ferramentas da HP Inkjet e selecione o painel **Suprimentos**.

Se um cartucho de tinta estiver vazio, a impressora poderá operar no modo de reserva de tinta.

Para obter informações sobre como instalar um cartucho de tinta, consulte a página instalação do cartucho de tinta.

4.7 Modo de reserva de tinta

No modo de reserva de tinta, a impressora opera utilizando apenas um cartucho de tinta. O modo de reserva de tinta é ativado quando um cartucho de tinta é removido do compartimento do cartucho de tinta.

Para remover um cartucho de tinta, consulte a página instalação do cartucho de tinta.

Impressão no modo de reserva de tinta

A impressão no modo de reserva de tinta torna a impressora mais lenta e afeta a qualidade dos documentos impressos.

Cartucho de tinta instalado	Resultado
Cartucho de tinta preto.	As cores são impressas em escala de cinza.
Cartucho de tinta colorido.	As cores são impressas, mas o preto fica acinzentado e não realmente preto.
Cartucho de tinta para fotos.	As cores são impressas em escala de cinza.
Cartucho de tinta cinza para fotografia.	As cores são impressas em escala de cinza.

Nota: É recomendável não utilizar o cartucho de tinta fotográfico ou o cartucho de tinta cinza para fotografia no modo de reserva de tinta.

Como sair do modo de reserva de tinta

Instale dois cartuchos de tinta na impressora para sair do modo de reserva de tinta.

Para instalar um cartucho de tinta, consulte a página instalação do cartucho de tinta.

4.8 Sensor Automático de Tipo de Papel

O Sensor Automático de Tipo de Papel seleciona automaticamente as configurações de impressão adequadas para a mídia que está sendo impressa, especialmente para mídia HP.

Quando o Sensor Automático de Tipo de Papel está ativado, a impressora digitaliza a primeira página de um documento com uma luz sensorial óptica vermelha para determinar a melhor configuração de tipo de papel. A página é impressa depois que a impressora determina a configuração do tipo do papel.

Não exponha a impressora à luz solar direta. Essa exposição pode causar interferência no Sensor Automático de Tipo de Papel.

Para usar o Sensor Automático de Tipo de Papel, consulte a página seleção de tipo de papel.

Nota: O Sensor Automático de Tipo de Papel não estará disponível para documentos que forem impressos usando o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum ou o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena.

5 Conexão com a impressora

- Conexão à câmera digital
- USB
- Redes sem fio
- Rede com fio


5.1 Impressão de fotos a partir da câmera digital

Aprenda a imprimir fotografias diretamente da câmera:

- Descrição do PictBridge
- Instruções de impressão com PictBridge
- Solução de problemas do PictBridge
- Uso do Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena e o PictBridge

5.2 USB

A impressora se conecta ao computador por meio de um cabo USB (Universal Serial Bus).

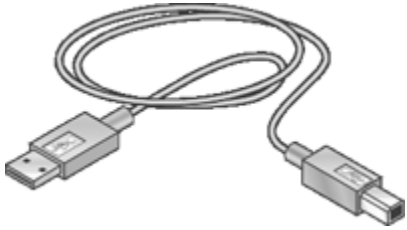

Para obter instruções sobre a conexão da impressora por um cabo USB, consulte o guia de referência ou pôster de instalação que acompanha a impressora.

5.3 Redes sem fio

Para obter informações sobre instalação, clique em uma das opções a seguir:

- Noções básicas de rede sem fio
- Segurança em redes sem fio

- Instalação da impressora em uma rede sem fio

Para obter uma descrição do recurso sem fio da impressora, clique em uma das opções a seguir:

- Luz do Status sem fio/Indicador de Potência do sinal
- Botão Página de Relatório
- Ícone Rede
- Receptor sem fio
- Página de Relatório HP
- Servidor da Web incorporado (EWS)

Outras informações:

- Redefinição dos padrões de fábrica da impressora
- Resolução de problemas
- Glossário

5.3.1 Noções básicas de redes sem fio

O recurso integrado de comunicação sem fio da impressora permite sua conexão direta a redes sem fio Wi-Fi 802.11g ou 802.11b sem o auxílio de um servidor de impressão externo.

Para instalar a impressora em uma rede sem fio, siga estas instruções de instalação de redes sem fio.

Wi-Fi

802.11g e 802.11b

O Wi-Fi é uma tecnologia de comunicação sem fio que permite conectar computadores e outros dispositivos (como impressoras) entre si e à Internet sem utilizar cabos. A impressora é compatível com dois tipos de tecnologia Wi-Fi: 802.11g e 802.11b.

Tanto o 802.11g como o 802.11b funcionam por transmissão de rádio na faixa de freqüência de 2,4 gigahertz por segundo (GHz). Os dispositivos 802.11g se comunicam a uma velocidade máxima de 54 megabits por segundo (Mb/s). Os dispositivos 802.11b se comunicam a uma velocidade máxima de 11 Mb/s.

No modo de infra-estrutura, a impressora opera no modo 802.11g ou 802.11b, de acordo com a rede sem fio. No modo ad hoc, a configuração-padrão da impressora é o modo 802.11b.

802.11a:

O 802.11a é uma tecnologia de redes sem fio emergente que funciona na faixa de freqüência de 5 GHz e oferece velocidades de comunicação similares às do 802.11g. A impressora não é capaz de se comunicar com dispositivos 802.11a em conexões sem fio.

Se conta com uma rede sem fio 802.11a, você **deve** utilizar um cabo Ethernet para conectar a impressora ao Ponto de acesso sem fio (WAP) da rede visando alcançar uma velocidade de processamento comparável à da rede 802.11a.

Para conectar a impressora a uma rede Ethernet, siga as Instruções de instalação de redes Ethernet.

Adaptadores e pontos de acesso

Adaptadores

Enquanto alguns dispositivos, como a impressora, possuem o recurso Wi-Fi integrado, outros dispositivos precisam de um adaptador para serem compatíveis com Wi-Fi.

Há placas AirPort® disponíveis pela Apple para produtos Macintosh. Consulte a documentação da placa para obter instruções de instalação e configuração.

Pontos de acesso

Uma variação comum de rede sem fio é chamada de rede de infra-estrutura. Uma rede de infra-estrutura exige o uso de um Ponto de acesso sem fio (WAP).

Um WAP atua como hub central para uma rede sem fio ou como roteador que conecta a rede sem fio a outra rede (como a Internet ou uma rede Ethernet). Os dispositivos da rede se comunicam pelo WAP.



Os usuários de Macintosh utilizam uma AirPort® Base Station em vez de uma WAP.



Redução de interferência em uma rede sem fio

As dicas a seguir reduzirão as chances de interferência em uma rede sem fio:

- Mantenha os dispositivos sem fio longe de grandes objetos metálicos, como armários de arquivo, e outros dispositivos eletromagnéticos, como microondas e telefones sem fio, pois tais objetos podem romper os sinais de rádio.
- Mantenha os dispositivos sem fio longe de grandes estruturas de alvenaria e outras estruturas de construção, pois tais objetos absorvem as ondas de rádio e diminuem a intensidade do sinal.
- Para uma rede de infra-estrutura, posicione o WAP em um local central na linha de visão dos dispositivos sem fio da rede.
- Mantenha todos os dispositivos sem fio da rede próximos do campo de ação uns dos outros.

Exemplos de redes sem fio

Para ver outros exemplos de redes sem fio, consulte a página de exemplos de redes sem fio.

Modos de comunicação

Existem dois tipos de modos de comunicação para dispositivos sem fio:

- Modo infra-estrutura
- Modo ad hoc

Modo infra-estrutura


Quando a impressora é definida com o modo de comunicação **infra-estrutura**, se comunica com outros dispositivos da rede, sejam eles cabeados ou não, por meio de um Ponto de acesso sem fio (WAP). Os WAPs geralmente atuam como roteadores ou gateways em redes pequenas.



No modo de infra-estrutura, a impressora detecta automaticamente se a rede sem fio usa 802.11b ou 802.11g.

Modo ad hoc

Quando a impressora é configurada no modo de comunicação **ad hoc**, ela se comunica diretamente com outros dispositivos sem fio da rede, sem a utilização de um Ponto de acesso sem fio.

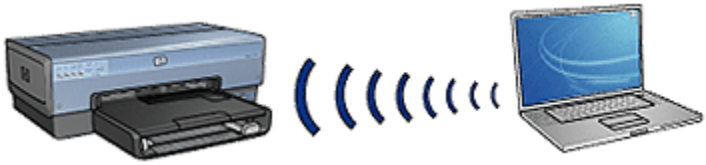

O modo de comunicação **ad hoc** usa 802.11b por padrão. Siga estas etapas para usar 802.11g no modo ad hoc:

1. Abra o servidor da Web incorporado (EWS).
2. Clique na guia **Rede**.
3. Em **Conexão**, clique em **Interface sem fio (802.11)**.
4. Clique na guia **Avançado**.
5. Em **Compatibilidade**, limpe a caixa de seleção **Em redes ad hoc use comportamento de 802.11b**.
6. Clique em **Aplicar** e feche o EWS.

Configurações da rede sem fio

Os dispositivos (como computadores e impressoras) de uma rede sem fio devem compartilhar as configurações a seguir:

Nome da rede (SSID)

Um nome de rede, ou "Service Set Identifier" (SSID), identifica uma determinada rede sem fio. Para operar em rede, um dispositivo precisa saber o nome da rede.

Para obter mais explicações sobre nomes de rede, consulte a página sobre nomes de rede.

Locais da rede

Um local de rede é um conjunto de configurações de rede exclusivo a uma rede sem fio. Um dispositivo sem fio deverá ter locais de rede para várias redes sem fio. Para utilizar a impressora, o computador deve ser definido para o local de rede referente à rede sem fio da impressora.

Por exemplo, um computador utilizado no trabalho e em casa, terá um local de rede sem fio no trabalho e outro local para rede sem fio em casa.

A impressora não oferece suporte a vários locais de rede.

Para obter mais explicações sobre locais de rede, clique aqui.

Segurança em redes sem fio

Os dispositivos de uma rede sem fio devem compartilhar as mesmas configurações de segurança.

Para obter uma descrição das opções de segurança em redes sem fio disponíveis para a impressora, consulte a página de segurança sem fio.

Impressão

Os computadores da rede enviam trabalhos de impressão diretamente à impressora, que os imprime na ordem recebida.

A impressora pode aceitar trabalhos de impressão enviados simultaneamente de quatro usuários.

Por exemplo, se cinco usuários enviarem um trabalho de impressão ao mesmo tempo para a impressora, ela aceitará quatro trabalhos e rejeitará o quinto. O usuário que enviou o quinto trabalho de impressão deve aguardar alguns minutos e depois reenviá-lo.

5.3.2 Exemplos de redes sem fio


Existem três configurações comuns para redes sem fio:

- Ad hoc
- Infra-estrutura
- Combinação de redes com fio e sem fio

Redes Ad hoc

Ad hoc é um tipo de rede sem fio, também chamada de computador a computador, no qual os dispositivos se comunicam diretamente entre si, em vez de utilizarem um Ponto de acesso sem fio (WAP).

Por exemplo, uma rede sem fio ad hoc simples consistirá em um laptop e uma impressora que se comunicam diretamente entre si.

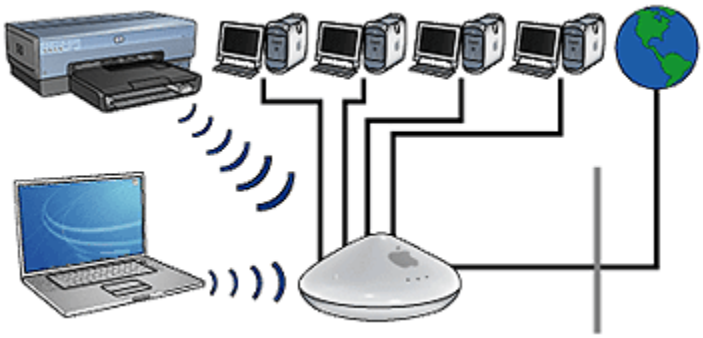

As redes ad hoc são tipicamente pequenas e simples. O desempenho desses tipos de rede pode cair se houver mais de seis dispositivos na rede.

Redes de infra-estrutura

Em uma rede de infra-estrutura, os dispositivos, como computadores e impressoras, comunicam-se por um Ponto de acesso sem fio (WAP). Os WAPs geralmente atuam como roteadores ou gateways em redes pequenas.


Por exemplo, uma rede sem fio de infra-estrutura simples consistirá em um laptop e uma impressora que se comunicam por um WAP.



Combinação de redes com fio e sem fio

Os dispositivos sem fio estão presentes com freqüência em redes com fio.

Nesse caso, um WAP é conectado à rede principal por meio de um cabo Ethernet ligado à porta WAN do WAP. O WAP atua como intermediário entre os dispositivos cabeados e os dispositivos sem fio. Os dispositivos cabeados comunicam-se com o WAP pelo cabo Ethernet, enquanto os dispositivos sem fio comunicam-se com o WAP por ondas de rádio.

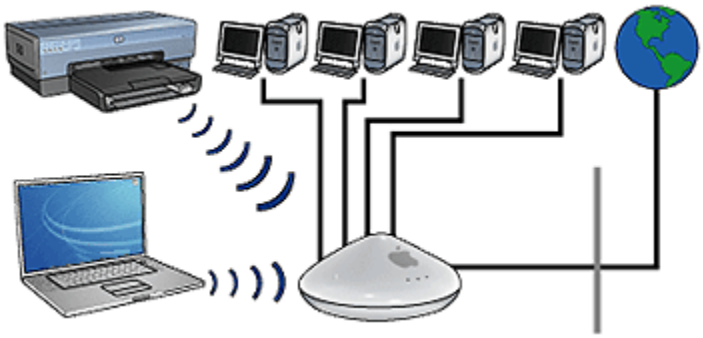

Por exemplo, uma combinação de redes com fio e sem fio consistirá em:

- Vários computadores de mesa
- Um WAP conectado a uma rede Ethernet
- Uma impressora conectada sem fios ao WAP

Para utilizar a impressora, um PC de mesa envia um trabalho de impressão pelo cabo Ethernet para o WAP. O WAP, por sua vez, transmite o trabalho de impressão à impressora, sem utilizar fios.

5.3.3 Locais da rede

Um local de rede é um conjunto de configurações de rede exclusivo a uma rede sem fio.

Muitos dispositivos sem fio possuem utilitários de configuração que permitem que o dispositivo tenha locais de rede para várias redes sem fio. Para utilizar a impressora, o computador deve ser definido para o local de rede referente à rede sem fio da impressora.

Use o painel de controle do **Gerenciador de local** para criar e editar locais de rede.

Nota: Nem todos os dispositivos sem fio oferecem suporte a vários locais de rede.

A impressora possui suporte a somente um local de rede.

Exemplo

Uma pessoa utiliza o mesmo laptop com recursos sem fio no trabalho e em casa. Há uma rede sem fio no trabalho e outra rede sem fio em casa.

Cada rede possui um conjunto exclusivo de configurações sem fio. A pessoa cria os seguintes locais de rede no laptop:

- **no_trab**: contém as configurações de rede referentes à rede sem fio do escritório
- **em_casa**: contém as configurações de rede referentes à rede sem fio doméstica

Local da rede sem fio	Configurações do local de rede
Escritório 	**no_trab** • Nome de rede: escritório • Modo de comunicação: infra-estrutura • Segurança: WPA
Home 	**em_casa** • Nome de rede: casa • Modo de comunicação: ad hoc • Segurança: WEP

Quando o laptop está sendo usado no trabalho, a pessoa deve definir o local de rede como **no_trab** para conectar-se à rede do escritório.

Por outro lado, o laptop deve ser definido com o local de rede **em_casa** quando a pessoa está em casa e deseja conectar o laptop à rede doméstica.

5.3.4 Nome da rede (SSID)

Um nome de rede, ou SSID (Service Set Identifier), identifica uma rede sem fio específica. Para operar em rede, um dispositivo precisa saber o nome da rede.

Uma rede sem fio possui somente um nome de rede.

Um local determinado, como um escritório, pode ter várias redes sem fio, cada uma com um nome de rede diferente. Os dispositivos sem fio utilizam nomes de rede para identificar redes sem fio sobrepostas.

Exemplo

A impressora está em um escritório com duas redes de infra-estrutura sem fio. Cada uma delas possui um Ponto de Acesso sem Fio (WAP).

Nota: Neste exemplo, as duas redes sem fio possuem as mesmas configurações de segurança.



1. Nome de rede igual a “rede_1”
2. Nome de rede igual a “rede_2”

O nome de rede de uma das redes sem fio é **rede_1**. O nome de rede da outra rede sem fio é **rede_2**.

A impressora recebe sinais das duas redes, **rede_1** e **rede_2**.

A impressora está configurada para rede_1

O nome de rede (SSID) da impressora foi configurado como **rede_1**. A impressora só pode se comunicar com **rede_1**. Em outras palavras, a impressora só pode aceitar trabalhos de impressão de **rede_1**.



A impressora se comunica com rede_1.

O laptop está configurado para rede_2

O ajuste de nome de rede (SSID) do laptop foi configurado como **rede_2**. O laptop não pode se comunicar com a impressora e não pode enviar trabalhos de impressão para a impressora.



O laptop não pode se comunicar com a impressora.

O laptop foi reconfigurado para rede_1

O nome de rede (SSID) do laptop foi reconfigurado como **rede_1**. O laptop pode se comunicar com a impressora e está pronto para enviar trabalhos de impressão para **rede_1**.



O laptop e a impressora podem se comunicar.

5.3.5 Segurança em redes sem fio

A impressora pode ser configurada para diversas opções de segurança sem fio, dependendo do tipo de rede sem fio da qual fizer parte.

Redes de infra-estrutura

- WPA
- WEP
- Sistema aberto

Redes Ad hoc (computador a computador)

- WEP
- Sistema aberto

Noções básicas de segurança sem fio

Para obter mais informações sobre segurança sem fio, consulte a página sobre autenticação e criptografia.

5.3.6 Autenticação e criptografia

A segurança em redes sem fio é um assunto complexo e em constante evolução. Esta página apresenta informações básicas relacionadas à segurança de redes sem fio.

Colocando de uma maneira simples, a segurança em redes sem fio envolve duas estratégias: autenticação e criptografia.

Métodos de segurança em redes sem fio, como WEP e WPA, envolvem níveis variados de autenticação e criptografia.

Autenticação

Definição

A autenticação verifica a identidade de um usuário ou dispositivo antes de conceder acesso a uma rede, dificultando que usuários não autorizados acessem os recursos da rede.

Para autenticar e obter permissão de usar uma rede, um dispositivo deve fornecer uma senha conhecida por outros dispotivos da rede. Se o dispositivo não for capaz de fornecer a senha correta, não poderá usar outros dispositivos da rede.

Tipos de autenticação

A impressora oferece suporte a três tipos de autenticação. Cada tipo de autenticação possui suas vantagens e limitações.

Tipo de autenticação	Descrição	Vantagens	Limitações
Sistema aberto	Os dispositivos da rede identificam-se somente com o nome da rede (SSID).	Estratégia menos complicada.	Oferece proteção limitada contra usuários não autorizados.

Tipo de autenticação	Descrição	Vantagens	Limitações
Chave compartilhada	Os dispositivos usam um segredo-mestre compartilhado para identificarem-se como membros autorizados da rede.	Conveniente para uso com WEP, já que uma WEP pode funcionar como chave de autenticação compartilhada.	Todos os dispositivos precisam ter a chave. A chave compartilhada não se altera automaticamente.
WPA/PSK:	Os dispositivos usam uma chave pré-compartilhada (PSK) única para se identificarem como membros autorizados da rede e gerarem uma chave de criptografia.	A Chave pré-configurada e as chaves de criptografia não são idênticas. Permite que redes menores utilizem WPA sem precisarem de um servidor de autorização.	Todos os dispositivos precisam ter a chave.

Criptografia

Definição

Criptografia envolve a utilização de uma senha para codificar os dados enviados por uma rede se fio, para tornar os dados ininteligíveis aos curiosos. Somente os dispositivos que conhecerem a senha serão capazes de decodificar os dados.

Tipos de criptografia

A impressora oferece suporte a quatro tipos de criptografia. Cada tipo de criptografia possui suas vantagens e limitações.

Tipo de criptografia	Descrição	Vantagens	Limitações
Sistema aberto	Dispositivos em rede não criptografam dados.	Estratégia menos complicada.	Não oferece proteção contra curiosos.

Tipo de criptografia	Descrição	Vantagens	Limitações
Criptografia WEP	Os dispositivos da rede compartilham uma senha, chamada chave WEP, para codificar e decodificar dados.	Estratégia mais simples que oferece criptografia.	Todos os dispositivos precisam ter a chave. A chave WEP não se altera automaticamente. A criptografia WEP oferece menos segurança do que AES ou TKIP.
AES	Advanced Encryption Standard (AES) é um método de criptografia é um método apoiado pelo governo dos EUA que emprega um algoritmo complexo chamado Rijndael. O AES utiliza chaves de criptografia para codificar dados. Ele altera as chaves de criptografia automaticamente após um determinado intervalo de tempo, tornando a rede sem fio menos vulnerável a intrusões.	Como as chaves de criptografia se alteram automaticamente, é mais difícil para os curiosos decodificarem os dados.	Todos os dispositivos precisam ter a chave.

Tipo de criptografia	Descrição	Vantagens	Limitações
TKIP	O Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) emprega chaves de criptografia para codificar dados. Ele altera as chaves de criptografia automaticamente após um determinado intervalo de tempo, tornando a rede sem fio menos vulnerável a intrusos.	Como as chaves de criptografia se alteram automaticamente, é mais difícil para os curiosos decodificarem os dados.	Todos os dispositivos precisam ter a chave.

5.3.7 Acesso protegido Wi-Fi (WPA)

O WPA proporciona segurança ao:

- Criptografar dados enviados por ondas de rádio de um dispositivo sem fio para outro
- Controlar o acesso a recursos da rede por meio de protocolos de autenticação

Somente os dispositivos que possuem as mesmas configurações de WPA que a impressora poderão comunicar-se com ela.

Por exemplo, se a rede da impressora utilizar WPA, somente os dispositivos que possuírem as mesmas configurações de WPA que a impressora poderão utilizá-la.

Ele fornece mais segurança que a WEP.

WPA é um recurso de rede

WPA é um recurso de rede opcional sem fio. Nem todas as redes sem fio utilizam WPA.

Configure a impressora para WPA somente se a rede em que ela se encontrar também utilizar WPA. As configurações de WPA da impressora devem coincidir com as configurações da rede.

Se a rede da impressora não utilizar WPA, não configure a impressora para usar WPA.

Se você não souber se a rede utiliza WPA, consulte o utilitário de configuração referente à placa NIC do computador ou ao Ponto de acesso sem fio (WAP) da rede.

Criptografia

O WPA utiliza chaves de criptografia para codificar dados.

A impressora oferece suporte a dois tipos de criptografia WPA: TKIP e AES.

Para obter mais informações sobre TKIP e AES, consulte a página sobre autenticação e criptografia.

Configuração da impressora para utilização de WPA

Siga estas etapas para configurar a impressora para utilizar WPA:

1. Abra o servidor da Web incorporado (EWS).
2. Clique na guia **Rede**.
3. Em **Conexões**, clique em **Interface sem fio (802.11)**.
4. Na guia **Configuração sem fio**, clique no botão **Iniciar Assistente** e siga as instruções na tela.
5. Após configurar a impressora, feche o servidor da Web incorporado (EWS).

5.3.8 WEP (Wired equivalent privacy)

A WEP (Wired Equivalent Privacy) fornece segurança criptografando dados enviados, por ondas de rádio, de um dispositivo sem fio para outro.

A WEP pode também oferecer segurança por meio de autenticação. Para obter mais informações sobre autenticação e criptografia, consulte a página sobre autenticação e criptografia.

A WEP codifica os dados enviados pela rede, tornando-os ininteligíveis aos curiosos. Somente os dispositivos que possuem as mesmas configurações de WEP que a impressora poderão comunicar-se com ela.

Por exemplo, se a rede da impressora utilizar WEP, somente os dispositivos que possuem as mesmas configurações de WEP que a impressora poderão utilizá-la.

WEP é um recurso de rede

WEP é um recurso de rede opcional sem fio. Nem todas as redes sem fio utilizam WEP.

Configure a impressora para WEP somente se a rede em que ela se encontra também utilizar WEP. As configurações de WEP da impressora **devem** coincidir com as configurações da rede. Se a rede possuir WEP, você deve usar um cabo Ethernet para conectar a impressora à rede a fim de instalar o software da impressora.

Se a rede da impressora não utilizar WEP, não configure a impressora para usar WEP.

Se você não souber se a rede utiliza WEP, consulte o utilitário de configuração referente à placa NIC do computador ou ao Ponto de acesso sem fio (WAP) da rede.

Chaves WEP

Os dispositivos de uma rede com recurso de WEP utilizam chaves WEP para codificar dados.

As chaves WEP também podem ser usadas para autenticação.

Após criar um conjunto de chaves WEP, grave-as e armazene-as em local seguro. Você não poderá recuperar as chaves WEP se as perder.



Cuidado: Se você perder as chaves WEP, não poderá adicionar um novo dispositivo à rede sem refazer as configurações de WEP de todos os dispositivos da rede.

Uma rede com recurso de WEP utilizará várias chaves WEP. A cada chave WEP é atribuído um número de chave (como Chave 2). Cada dispositivo da rede deve reconhecer todas as chaves WEP da rede e o número de chave atribuído a cada uma delas.

Configuração da impressora para utilização de WEP

Siga estas etapas para configurar a impressora para utilizar WEP:

1. Abra o servidor da Web incorporado (EWS).
2. Clique na guia **Rede**.
3. Em **Conexões**, clique em **Interface sem fio (802.11)**.
4. Na guia **Configuração sem fio**, clique no botão **Iniciar Assistente** e siga as instruções na tela.
5. Após configurar a impressora, feche o servidor da Web incorporado (EWS).

5.3.9 Sistema aberto

Uma rede sem fio que não utilize qualquer método de autenticação ou criptografia é chamada de Sistema aberto.

Um sistema aberto pode apresentar um nível de segurança mais baixo caso os pontos de acesso da rede sem fio não transmitam o nome da rede (SSID). Um dispositivo que queira ingressar na rede deverá saber o nome da rede antes de tentar a conexão.

Para obter mais informações sobre nomes da rede, consulte a página nome da rede (SSID).

Um sistema aberto é altamente vulnerável à intrusão.

Configuração da impressora em um sistema aberto

Siga as etapas abaixo para configurar a impressora em um sistema aberto:



1. Abra o servidor da Web incorporado (EWS).
2. Clique na guia **Rede**.
3. Em **Conexões**, clique em **Interface sem fio (802.11)**.
4. Na guia **Configuração sem fio**, clique no botão **Iniciar Assistente** e siga as instruções na tela.
5. Após configurar a impressora, feche o servidor da Web incorporado (EWS).


5.3.10 Instalação da impressora em uma rede sem fio

Para obter instruções sobre como instalar a impressora em uma rede sem fio, consulte o guia de rede fornecido com a impressora.


5.3.11 Luz de Status sem fio

A luz de Status sem fio indica o status do receptor de comunicação sem fio interno da impressora.

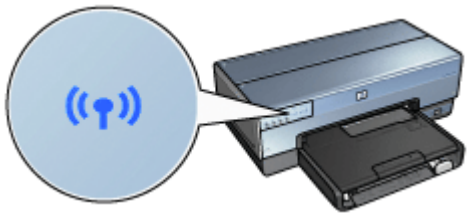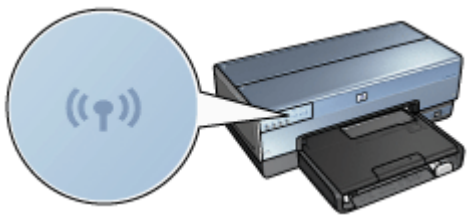Estado da luz do Status sem Fio	Status da impressora
 Acesa	Está apta a receber e transmitir dados sem utilização de fios.
 Apagada	Não está apta a receber e transmitir dados sem utilização de fios.

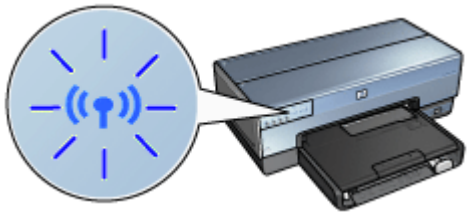Estado da luz do Status sem Fio	Status da impressora
 Piscando	Está recebendo dados.

Indicador de Intensidade do Sinal

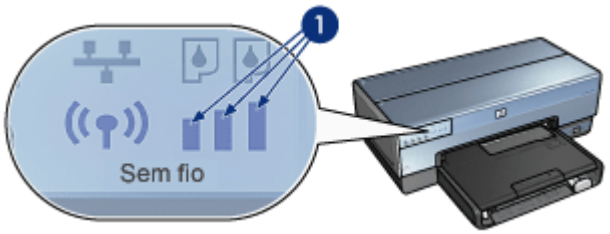


O indicador de Intensidade do Sinal exibe a força do sinal de rádio recebido pela impressora. Se todas as barras estiverem iluminadas, o sinal está forte. Se nenhuma barra estiver iluminada, o sinal está fraco.

5.3.12 Botão Página de Relatório

Utilize o botão Página de Relatório para realizar o seguinte:

- Imprimir uma página de Relatório HP
- Redefinir os padrões de fábrica da impressora


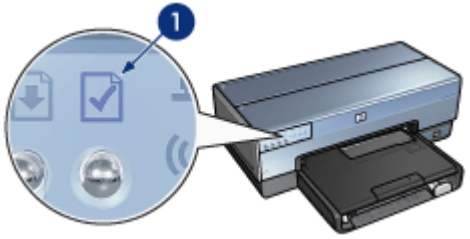


1. Botão Página de Relatório

5.3.13 Ícone Rede

O ícone Rede fica aceso quando a impressora está conectada a:

- Uma rede Ethernet
- Uma rede sem fio ativa
- Uma conexão sem fio direta com um computador ou outro dispositivo sem fio

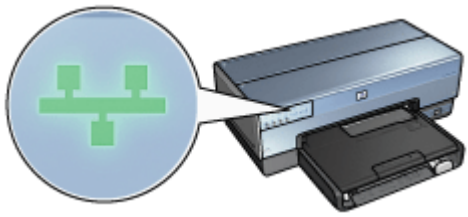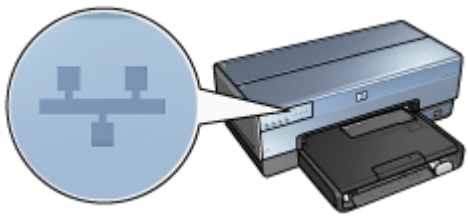Status dos ícones	Status da conexão em rede da impressora
 Acesa	Está conectada a uma rede Ethernet ou uma rede sem fio.
 Apagada	Não está conectada a uma rede Ethernet ou uma rede sem fio.

5.3.14 Receptor sem fio

A impressora possui um receptor sem fio interno para proporcionar a comunicação sem fio.

Como o receptor funciona

O receptor opera na freqüência 2,4 Ghz sempre que está ligado e ativado.

O receptor sem fio é desligado automaticamente quando a impressora é desligada ou desconectada de uma fonte de energia.

Se a impressora estiver conectada a uma rede Ethernet através de um cabo Ethernet, o receptor sem fio permanecerá ativo, porém a impressora não tentará realizar uma conexão sem fio.

Nota: As conexões USB não têm efeito na funcionalidade do receptor.

Luz de Status sem fio

A luz de Status sem fio informa o estado do receptor sem fio. Para obter informações sobre a luz de Status sem fio, consulte o tópico Luz do Status sem fio.

Como desativar e ativar o receptor sem fio

Ao desativar o rádio integrado, o receptor sem fio será desligado. Quando desativado, o receptor sem fio não envia sinais, mesmo que a impressora esteja ligada.

Ao ativar o rádio integrado, o receptor sem fio será ligado. Quando ativado, o receptor sem fio envia sinais caso a impressora esteja ligada.

Como desativar o receptor sem fio

Siga as etapas abaixo para desativar o rádio:

1. Verifique se a impressora está ligada e ociosa.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão **Página de Relatório**.
3. Enquanto pressiona o botão **Página de Relatório**, pressione o botão **Cancelar** uma vez e, em seguida, pressione o botão **Continuar** uma vez.
4. Libere o botão **Página de Relatório**.

Como ativar o receptor sem fio

Siga as etapas abaixo para reativar o receptor sem fio:


1. Verifique se a impressora está ligada e ociosa.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão **Página de Relatório**.
3. Enquanto pressiona o botão **Página de Relatório**, pressione o botão **Cancelar** uma vez.
4. Libere o botão **Página de Relatório**.

5.3.15 Página de Relatório HP

O recurso Página de Relatório HP proporciona informações úteis sobre as conexões sem fio, com fio e PictBridge da impressora.

Impressão de uma página de Relatório HP

Para imprimir uma página de Relatório HP, verifique se a impressora está ligada e, em seguida, pressione uma vez o botão **Página de Relatório**.

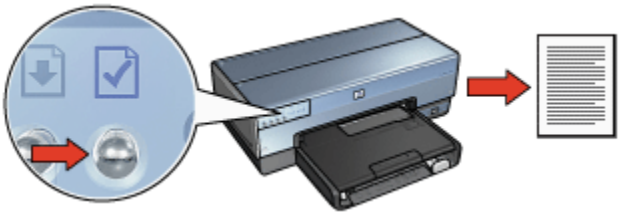

Se a impressora acabou de ser conectada a uma rede, aguarde alguns minutos antes de imprimir a página de Relatório HP para permitir que a impressora obtenha as configurações válidas.

Seleção de idioma

O idioma padrão da página de Relatório HP é o inglês. Siga as etapas abaixo para imprimir a página em outro idioma:

1. Pressione o botão **Página de Relatório** para imprimir a versão da página em inglês.
2. Na parte inferior da página, localize o idioma desejado.
3. Para imprimir a página naquele idioma, siga as instruções correspondentes.

 Por exemplo, para imprimir a página em francês, pressione e segure o botão **Página de Relatório**, pressione o botão **Continuar** duas vezes e, em seguida, libere o botão **Página de Relatório**.

Visão geral da página de Relatório HP

A página de Relatório HP apresenta as informações a seguir, que você pode precisar consultar com freqüência:

Informações gerais

As informações gerais aplicam-se a redes Ethernet e sem fio:

Item	Significado
Status da Rede	O status de rede da impressora: • **Pronta**: A impressora está pronta para imprimir. • **Offline**: A impressora não está conectada a uma rede.
Tipo de conexão ativa	O tipo da rede à qual está conectada a impressora: • **Com fios**: A impressora está conectada a uma rede Ethernet. • **Sem fio**: A impressora está conectada a uma rede sem fio. • **Desativada**: A impressora não está conectada a uma rede.
URL	O endereço a ser usado para abrir o servidor da Web incorporado da impressora.
Endereço de hardware (MAC)	O endereço de MAC (Media Access Control) da impressora.
Revisão de firmware	Número de revisão do software interno da impressora. Esse item poderá ser solicitado pela equipe de Serviço e suporte da HP.
Nome do host	O nome de host da impressora na rede.
Endereço IP	O endereço IP da impressora na rede, no presente momento.
Máscara de sub-rede	A máscara de sub-rede da impressora.
Gateway padrão	Endereço do gateway da impressora.
Origem da configuração	Como a impressora obteve seu endereço IP: • **Automática**: AutoIP ou DHCP • **Manual**: Endereço IP estático
Servidor DNS	O endereço IP do servidor de nomes de domínio da impressora. **Não especificado** significa que nenhum endereço IP foi definido. Essa configuração não se aplica à impressora.

Item	Significado
mDNS	O nome do serviço mDNS da impressora na rede. Esse nome é utilizado pelo Rendezvous da Apple para identificar a impressora no Mac OS X v10.2.3 e posterior.
Senha do administrador	Indica se o servidor da Web incorporado da impressora é protegido por senha. • **Definida**: É necessária uma senha. • **Não definida**: Não é necessária uma senha.
Configuração do link	A configuração de link da rede: • 802.11 • 10T-Full • 10T-Half • 100TX-Full • 100TX-Half

802.11 sem fio

As informações de 802.11 sem fio se aplicam apenas à conexão sem fio da impressora:

Item	Significado
Status sem fio	O status de rede sem fio da impressora: • **Conectada**: A impressora está conectada à rede sem fio. • **Desconectado**: A impressora não está conectada à rede sem fio. • **Desativada**: O receptor sem fio está desligado e a impressora está conectada a uma rede Ethernet.
Modo de comunicação	O modo de comunicação para o qual a impressora está configurada. • Infra-estrutura • Ad hoc
Nome da rede (SSID)	A configuração SSID para a qual a impressora está definida.

Item	Significado
Potência do sinal (1-5)	A intensidade do sinal do receptor 802.11 que a impressora está recebendo: • **1 a 5**: 5 indica um sinal excelente; 1 indica um sinal fraco. • **Não aplicável**: A impressora está definida para o modo de comunicação ad hoc ou a rede sem fio está desativada.
Canal	Uma das várias freqüências predefinidas pelas quais os dispositivos compatíveis com 802.11b se comunicam para reduzir a interferência. O número de canais disponível varia de acordo com o país/região. **Não aplicável** significa que a rede sem fio está desativada.
Tipo de autenticação	A configuração de autenticação da impressora: • **Sistema aberto**: Nenhuma autenticação está sendo utilizada. • **Chave compartilhada**: A impressora está utilizando uma chave WEP para autenticação. • **WPA-PSK**: Autenticação que utiliza uma Chave pré-compartilhada (PSK). Utilizada como parte do WPA para redes pequenas. • **Nenhuma**: Nenhuma autenticação está sendo utilizada.

Item	Significado
Criptografia	• **64-bit WEP**: A impressora está configurada com uma chave WEP de cinco caracteres ou 10 dígitos. • **128-bit WEP**: A impressora está configurada com uma chave WEP de 13 caracteres ou 26 dígitos. • **AES**: Um método de criptografia que pode ser usado com o WPA. • **TKIP**: Um método de criptografia que pode ser usado com o WPA. • **Nenhuma**: Nenhuma criptografia está sendo utilizada.
Endereço de hardware do ponto de acesso	O endereço MAC do Ponto de acesso sem fio (WAP) referente à rede da impressora. Essa configuração aplica-se somente a redes de infra-estrutura. **Não aplicável** significa que a impressora está definida para o modo de comunicação ad hoc.

Diversos

A seção Diversos contém informações relacionadas a redes Ethernet, conexões sem fio e conexões do PictBridge:

Item	Significado
Total de pacotes transmitidos	Número de pacotes enviados sem erro. Esse item poderá ser solicitado pela equipe de Serviço e suporte da HP.
Total de pacotes recebidos	Número de pacotes recebidos sem erro. Esse item poderá ser solicitado pela equipe de Serviço e suporte da HP.
Status do PictBridge	• **Conectada**: A impressora está conectada a uma câmera digital. • **Erro**: Há um erro com a conexão do PictBridge.
Último erro do PictBridge	O último erro conhecido causado pela função PictBridge da impressora desde que foi ligada pela última vez.

5.3.16 Servidor da Web incorporado (EWS)

O servidor da Web incorporado (EWS) proporciona uma maneira simples de gerenciar a impressora em uma rede.

	Utilize o EWS da impressora para: • Verificar o status da impressora • Ajustar a configuração de rede da impressora • Verificar os níveis de tinta estimados nos cartuchos de tinta • Exibir as estatísticas da rede • Definir as configurações de segurança sem fio da impressora • Visitar o website da HP para obter informações sobre suporte e adquirir suprimentos

Cuidado: Recomenda-se que a impressora e os computadores que a utilizam estejam na mesma sub-rede. A instalação da impressora em outras sub-redes pode causar problemas, dependendo do tipo de roteador utilizado.

Antes de usar o EWS, verifique se a impressora e o computador estão ligados e conectados à rede.

Siga as etapas abaixo para abrir o EWS:

1. Inicie o navegador de Internet.

 Utilize o Microsoft Internet Explorer 5.0 ou superior, ou o Netscape 4.75 ou superior.
2. Digite o endereço IP da impressora na caixa de endereço do navegador.

Nota: Se o computador usar um servidor proxy para acessar a Internet, talvez seja necessário configurar o navegador de modo a ignorá-lo para acessar o EWS.

Se não souber o endereço IP da impressora, imprima um página de Relatório HP.

Nota: Para obter instruções sobre como utilizar o EWS da impressora, consulte a Ajuda on-line. Para abrir a Ajuda on-line, clique em **Ajuda** sob o título **Outros links**.

Cuidado: Tenha cuidado ao alterar as configurações de rede sem fio do servidor de impressão; é possível que perca a conexão. Se você perder a conexão, poderá utilizar as configurações novas para reconectar. Se a impressora perder a conexão de rede, talvez seja necessário restaurar seus padrões de fábrica e reinstalar o software.

5.3.17 Redefinição das configurações padrão de fábrica da impressora

Após configurada a impressora para uma rede, as definições de configuração são salvas na memória.

Redefinir as configurações padrão de fábrica da impressora limpará todas as configurações da memória da impressora relativas à rede. Você só deve fazer isso como último recurso para solucionar problemas da impressora.

A redefinição das configurações padrão de fábrica da impressora pode exigir que você reinstale o software da impressora. Além disso, você também precisará redefinir as configurações de segurança da impressora.

As configurações padrão da impressora são:

Opção	Configuração padrão
Modo de comunicação	Ad hoc
Nome da rede (SSID)	hpsetup
Criptografia	Nenhuma
Receptor sem fio	Acesa
Senha do administrador EWS	[em branco]

Siga estas etapas para redefinir as configurações padrão de fábrica da impressora:

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão **Página de Relatório**.
3. Enquanto pressiona o botão **Página de Relatório**, pressione o botão **Cancelar** três vezes.
4. Libere o botão **Página de Relatório**.

5.3.18 Glossário de rede

números

10/100 Base-T: Um termo técnico para Ethernet. 10/100 refere-se à velocidade de funcionamento da rede Ethernet. 10 indica 10 megabits por segundo (Mb/s) para Ethernet normal e 100 indica 100 Mb/s para Fast Ethernet.

802.11a: Um tipo de rede sem fio que proporciona transmissão de até 54 Mb/s na banda de 5 GHz.

802.11b: Um tipo de rede sem fio que proporciona transmissão de até 11 Mb/s (com fallback para 5,5, 2 e 1 Mb/s) na banda de 2,4 GHz.

802.11g: Um tipo de rede sem fio que proporciona transmissão de até 54 Mb/s na banda de 2,4 GHz.

a

AES: AES (Advanced Encryption Standard) é um método de criptografia patrocinada pelo governo norte-americano que utiliza um algoritmo complexo chamado Rijndael. O AES usa chaves de criptogtrafia para codificar dados. Ele altera as chaves de criptografia automaticamente após um determinado intervalo de tempo, tornando a rede sem fio menos vulnerável a intrusões.

Autenticação: A autenticação é uma estratégia de segurança para redes sem fio. Em uma rede com autenticação, os dispositivos utilizam uma chave compartilhada como senha e se comunicam somente com os dispositivos que conhecem a chave. A autenticação não criptografa os dados enviados entre dispositivos sem fio. No entanto, ela pode ser utilizada em conjunto com WEP. As chaves de autenticação e de WEP podem ser idênticas.

AutoIP: Um processo pelo qual um dispositivo de rede atribui automaticamente um endereço IP a si próprio.

b

BOOTP: Bootstrap Protocol (Protocolo de bootstrap) é um protocolo de Internet que permite que um dispositivo descubra seu próprio endereço IP e o endereço IP de um servidor BOOTP na rede, além de permitir que um arquivo seja carregado na memória para reinicializar a máquina. Isso permite que o dispositivo reinicialize sem precisar de um disco rígido ou disquete.

c

Cabo Ethernet: Existem dois tipos de cabos Ethernet. Um cabo direto é o tipo mais comum, sendo utilizado para conectar os dispositivos de uma rede a um hub ou roteador. Um cabo de cruzamento é utilizado para conectar dois dispositivos que possuam portas Ethernet, mas não sejam hubs ou roteadores. Utilize um cabo CAT-5 com um conector RJ-45 para conectar a impressora em uma rede Ethernet.

Canal: Uma das várias freqüências predefinidas pelas quais os dispositivos compatíveis com 802.11b se comunicam para reduzir a interferência. O número de canais disponível varia de acordo com o país/região.

Chave WEP: Uma chave WEP, ou chave de criptografia, é uma seqüência de caracteres alfanuméricos ou dígitos hexadecimais. Após criar uma chave de WEP, lembre-se de armazená-la em local seguro. Você não poderá recuperar a chave WEP se a perder. Um chave WEP possui 64 ou 128 bits. Os primeiros 24 bits são fornecidos automaticamente. Ao criar a chave WEP, o usuário criador fornece os bits restantes (40 bits no caso da chave de 64 bits, ou 104 bits no caso da chave de 128 bits).

Chaves de criptografia: Uma seqüência de caracteres ou dígitos que um dispositivo sem fio utiliza para codificar dados. As chaves de criptografia podem ser estáticas (como no WEP) ou dinâmicas (como no WPA).

Compartilhamento de Internet: Um programa do Macintosh OSX que permite que um computador atue como gateway entre a Internet e uma rede. Consulte a documentação Macintosh para obter mais informações sobre o Compartilhamento de Internet.

Criptografia: Uma segurança de rede que codifica os dados enviados por uma rede sem fio, tornando-os ininteligíveis a intrusos. A impressora oferece suporte a WEP, TKIP e AES.

d

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Um protocolo utilizado para atribuir um endereço IP automaticamente a cada dispositivo de uma rede.

e

EAP: O EAP (Extensible Authentication Protocol) é um protocolo geral para autenticação que também oferece suporte a vários métodos de autenticação, como cartões token, senhas de utilização única, certificados e autenticação de chave pública. O WPA utiliza o EAP.

Endereço IP (Internet Protocol): Um número exclusivo que identifica um dispositivo em uma rede. Geralmente o endereço IP é atribuído automaticamente pelo DHCP ou AutoIP. No entanto, pode-se atribuir manualmente um endereço IP estático a um dispositivo.

Endereço IP estático: Um endereço IP atribuído manualmente a um dispositivo de uma rede. Um endereço IP estático permanece fixo até que seja alterado manualmente. Os métodos alternativos para atribuição do endereço IP são DHCP e AutoIP.

Endereço MAC (Media Access Control): O endereço de hardware de um dispositivo de uma rede. O endereço MAC da impressora é exibido na página de Relatório HP.

Ethernet: Uma forma popular de rede local de computadores com fio.

f

Firewall: Uma combinação de ferramentas de hardware e software que protegem uma rede contra o acesso não autorizado.

g

Gateway: Um dispositivo dedicado (roteador ou computador) que conecta duas redes diferentes. Por exemplo, um computador em uma rede Ethernet pode atuar como um gateway entre a rede e a Internet.

h

Hub: Um dispositivo simples que atua como centro de uma rede Ethernet. Os outros dispositivos na rede são conectados ao hub.

i

ICS (Internet Connection Sharing): Um programa do Windows que permite que um computador atue como gateway entre a Internet e uma rede. O ICS utiliza DHCP para atribuir endereços IP. Consulte a documentação do Windows para obter mais informações sobre o ICS.

m

Máscara de sub-rede: Um número que identifica os endereços IP que pertencem a uma sub-rede.

Mb/s (megabits por segundo): A unidade de medida para a taxa na qual funciona uma rede. Por exemplo, 1 Mb/s equivale a 1.000.000 bits por segundo (ou 125.000 bytes por segundo).

mDNS: Como alternativa ao Servidor de nomes de domínio (Domain Name Server, DNS), um dispositivo emite uma notificação mDNS (Multicast Domain Name Server) para fornecer informações a respeito de seu serviço. A notificação inclui o tipo do serviço (como impressão), o nome do serviço (como “sua impressora”), os endereços IP e de porta, e outras informações necessárias. Cada dispositivo da rede recebe a notificação e armazena as informações em um servidor DNS pessoal.

n

Nome de host: O nome pelo qual a impressora se identifica na rede. O nome de host da impressora é exibido na página de Relatório HP. Utilize o nome de host para abrir o servidor da Web incorporado (EWS).

Nome de rede: Um nome da rede é uma seqüência de caracteres alfanuméricos, com distinção de maiúsculas e minúsculas, que proporciona controle de acesso básico a uma rede sem fio. Um nome da rede também é conhecido como SSID (Service Set Identifier).

p

Pacote de difusão ponto a ponto: Um pacote enviado de um dispositivo de uma rede para outro dispositivo da rede.

Pacote de difusão: Um pacote enviado de um dispositivo de uma rede para todos os dispositivos da rede.

Pacote: Uma mensagem enviada de um dispositivo de uma rede para outros dispositivos da rede.

Perfil sem fio: Um perfil sem fio é uma reunião de configurações de rede sem fio que se aplicam a uma determinada rede sem fio. Por exemplo, uma placa de rede local sem fio pode ter um perfil para uma rede doméstica e outro perfil para uma rede de escritório. Ao instalar um dispositivo em uma rede, certifique-se de selecionar o perfil apropriado.

Ponto de acesso sem fio (WAP): O Ponto de acesso sem fio (Wireless Access Point, WAP) é um dispositivo pelo qual os dispositivos (por exemplo, computadores e impressoras) de uma rede de infra-estrutura sem fio comunicam-se entre si. Um Ponto de acesso sem fio também é chamado de estação-base.

Protocolo: Uma linguagem que os dispositivos de uma rede utilizam para se comunicarem entre si. Um protocolo de rede popular é o TCP/IP.

r

Rede ad hoc: Um tipo de rede sem fio na qual os dispositivos se comunicam diretamente entre si, em vez de utilizarem um Ponto de acesso sem fio (WAP). As redes ad hoc são tipicamente pequenas e simples (por exemplo, dois PCs sem fio ou um PC sem fio e uma impressora sem fio). O desempenho desses tipos de rede pode cair se houver mais de seis dispositivos na rede. As redes ad hoc também são conhecidas como redes ponto a ponto, IBSS (independent basic service stations) ou redes sem fio de conexão direta.

Rede de infra-estrutura: Um tipo de rede sem fio na qual os dispositivos comunicam-se entre si por um Ponto de acesso sem fio (WAP), como um hub, roteador ou gateway de rede sem fio.

Rede local (LAN): Um tipo de rede de computadores de alta velocidade que conecta dispositivos com distância relativamente pequena uns dos outros. A Ethernet é um tipo de rede local.

RJ-45: O tipo de conector na extremidade de um cabo Ethernet.

Roteador: Um dispositivo complexo de conexão entre redes que direciona pacotes de uma rede para outra. Um roteador pode atuar como um gateway entre uma rede local e a Internet.

s

Sub-rede: Uma rede pequena que atua como parte de uma rede grande. Recomenda-se que a impressora e os computadores que a utilizam estejam todos na mesma sub-rede.

Switch: Um dispositivo de rede que gerencia o tráfego da rede para minimizar as colisões e maximizar a velocidade.

t

TCP/IP: O TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é o protocolo de comunicação de rede utilizado na Internet. O recurso de rede integrado à impressora fornece suporte a redes locais que utilizam TCP/IP.

TKIP: O protocolo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) é um método de criptografia usado com o WPA.

w

WEP: A WEP (Wired Equivalent Privacy) fornece segurança criptografando dados enviados, por ondas de rádio, de um dispositivo sem fio para outro. A WEP codifica os dados enviados pela rede, tornando-os ininteligíveis aos curiosos. Somente os dispositivos que possuem as mesmas configurações de WEP que a impressora poderão comunicar-se com ela. A WEP depende das chaves de criptografia estáticas e proporciona menos segurança que o WPA.

WPA: O WPA (Wi-Fi Protected Access) fornece segurança ao criptografar dados enviados, por ondas de rádio, de um dispositivo sem fio para outro e ao utilizar protocolos de autenticação para controlar o acesso aos recursos da rede. Somente os dispositivos que possuem as mesmas configurações de WPA que a impressora poderão comunicar-se com ela. O WPA utiliza chaves de criptografia que se alteram com freqüência. Ele fornece mais segurança que a WEP.

5.4 Rede Ethernet com fio

Para obter informações sobre instalação, clique em uma das opções a seguir:

- Noções básicas de Ethernet
- Instalação da impressora em uma rede Ethernet

Para obter uma descrição do recurso Ethernet da impressora, clique em uma das opções a seguir:

- luzes de Ethernet
- Botão Página de Relatório
- Ícone Rede
- Página de Relatório HP
- Servidor da Web incorporado (EWS)

Outras informações:

- Redefinição dos padrões de fábrica da impressora
- Resolução de problemas
- Glossário

5.4.1 Noções básicas de Ethernet

O recurso Ethernet interno da impressora permite que você a conecte diretamente a uma rede Ethernet 10/100 Base-T sem o auxílio de um servidor de impressão externo.

Para instalar a impressora em uma rede Ethernet, siga estas instruções de instalação de Ethernet.

Hardware

Hubs, switches e roteadores

Em uma rede Ethernet, cada um dos dispositivos, como computadores e impressoras, são conectados a um hub, switch ou roteador de rede.

Hubs, switches e roteadores podem parecer semelhantes, mas possuem diferenças importantes:

- Hubs são passivos. Os outros dispositivos da rede conectam-se ao hub a fim de se comunicarem entre si. O hub não gerencia a rede.
- O switch permite que os dispositivos de uma rede se comuniquem entre si diretamente de modo uniforme e eficaz. Ele monitora e direciona o tráfego da rede visando permitir a cada transmissão o máximo de largura de banda possível. Ao monitorar o tráfego da rede, o switch minimiza as colisões e maximiza a velocidade.
- Os roteadores conectam redes diferentes (por exemplo, conexão entre uma rede doméstica à Internet). Eles são ativos e possuem ferramentas para administração de rede, como firewalls e DHCP. O roteador pode funcionar como gateway, o hub e o switch não.

Cabos

Utilize um cabo Ethernet CAT-5 para conectar a impressora a uma rede Ethernet. Os cabos Ethernet possuem um conector RJ-45.



1. Conector RJ-45

Comunicação em rede

TCP/IP

Os dispositivos em uma rede se comunicam utilizando uma linguagem denominada protocolo. A impressora foi projetada para funcionar em redes que utilizam um protocolo popular denominado TCP/IP.

Endereço IP

Cada dispositivo de uma rede se identifica com um endereço IP exclusivo. A maioria das redes utiliza uma ferramenta virtual, como DHCP ou AutoIP, para atribuir automaticamente os endereços IP.

Conexões à Internet

As redes podem estar ou não conectadas à Internet.

Se você colocar a impressora em uma rede conectada à Internet, recomenda-se utilizar um gateway para que o endereço IP da impressora seja atribuído através de DHCP.

Um gateway pode ser um roteador ou um computador Macintosh OSX que execute um Compartilhamento de Internet. Para obter mais informações sobre Compartilhamento de Internet, consulte a documentação fornecida com o computador.

Exemplos de redes Ethernet

Para ver alguns exemplos de redes Ethernet, consulte a página Exemplos de rede Ethernet.

Impressão

Os computadores da rede enviam trabalhos de impressão diretamente à impressora, que os imprime na ordem recebida.


A impressora pode aceitar trabalhos de impressão enviados simultaneamente de quatro usuários.

Por exemplo, se cinco usuários enviarem um trabalho de impressão ao mesmo tempo para a impressora, ela aceitará quatro trabalhos e rejeitará o quinto. O usuário que enviou o quinto trabalho de impressão deve aguardar alguns minutos e depois reenviá-lo.

5.4.2 Exemplos de redes Ethernet


Estas são algumas configurações comuns de rede Ethernet:

Conexão à Internet compartilhada com um roteador que atua como gateway

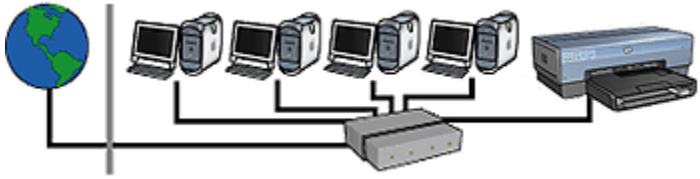


Neste exemplo, um roteador gerencia as conexões de rede e atua como gateway entre a rede e a Internet.

Conexão à Internet compartilhada com um computador que atua como gateway

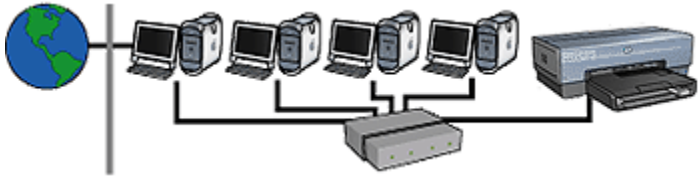

Neste exemplo, os dispositivos da rede estão conectados a um hub. Um computador Macintosh OSX da rede atua como o gateway entre a rede e a Internet. O computador gateway utiliza o Compartilhamento de Internet para gerenciar conexões de rede e fornecer acesso à Internet para os outros dispositivos.

Conexão à Internet por DSL ou cabo sem gateway

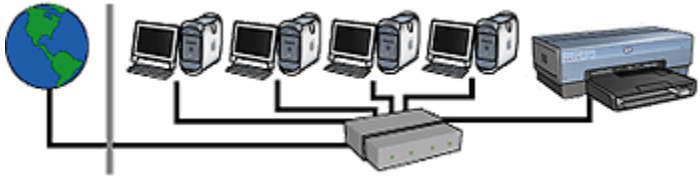

Este exemplo se assemelha ao primeiro. No entanto, aqui os dispositivos da rede estão conectados a um hub em vez de um roteador. O hub está diretamente conectado à Internet.

Cuidado: A HP não recomenda essa configuração. Se possível, use um gateway para gerenciar o acesso da rede à Internet, para limitar a exposição a vírus e proteger contra entrada indesejada.

Rede Ethernet sem conexão à Internet



Neste exemplo, os dispositivos da rede estão conectados a um hub. Os dispositivos utilizam o AutoIP para obter endereços IP.

5.4.3 Instalação da impressora em uma rede Ethernet

A instalação da impressora em uma rede Ethernet é um processo em duas partes.

Em primeiro lugar, conecte a impressora à rede. Em seguida, instale o software da impressora em cada computador que utilizará a impressora.


- Conexão da impressora em uma rede Ethernet
- Instalação do software da impressora

5.4.4 Conexão da impressora em uma rede Ethernet

Siga estas etapas para conectar a impressora a uma rede Ethernet:

1. Se necessário, instale o hardware da impressora.

 Para obter instruções de instalação do hardware, consulte o pôster instalação fornecido com a impressora.
2. Verifique se a impressora está ligada.
3. Conecte o cabo Ethernet a uma porta disponível no hub ou roteador da rede.

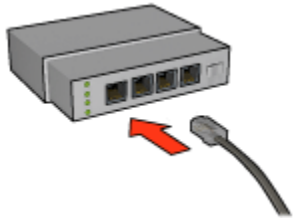

 Nota: Não conecte o cabo Ethernet a qualquer porta denominada **WAN** ou **Uplink**.
4. Conecte o cabo Ethernet à porta Ethernet na parte posterior da impressora.

Nota: O receptor sem fio da impressora fica desativado quando um cabo Ethernet é conectado a ela.

5. Proceda de uma das maneiras a seguir:

Status da luz Link	Tarefa
Acesa 	Vá para a etapa 6.
Apagada 	Repita as etapas 2 a 4. Se as luzes ainda estiverem apagadas, verifique se: • A impressora está ligada. • O hub ou roteador da rede está ligado. • Todas as conexões de cabo estão firmes. • Você está utilizando um cabo Ethernet.

6. Imprima uma página de Relatório HP.
7. Instale o software da impressora em cada computador que utilizará a impressora.

Cuidado: Recomenda-se que a impressora e os computadores que a utilizam estejam na mesma sub-rede. A instalação da impressora em outras sub-redes pode causar problemas, dependendo do tipo de roteador utilizado.

5.4.5 Instalação do software da impressora

Antes de instalar o software da impressora em um computador em rede, verifique se:

- A impressora está instalada e ligada.
- O hub, switch ou roteador está ligado e funcionando corretamente.
- Todos os computadores da rede estão ligados e conectados à rede.
- A impressora está instalada na rede.

Instalação do software

Para obter instruções sobre como instalar o software da impressora, consulte o guia de rede fornecido com a impressora.

5.4.6 Luzes de Ethernet

As luzes Ethernet da impressora indicam o status da conexão Ethernet dessa impressora.


Luz Link

A luz Link fica acessa quando a impressora está conectada a uma rede Ethernet e ligada.

Status da luz Link	Status da impressora
Acesa 	Conectada a uma rede Ethernet e ligada. O receptor sem fio da impressora fica desativado quando um cabo Ethernet é conectado a ela.
Apagada 	Não está conectada a uma rede Ethernet ou está desligada.

Luz Atividade

A luz Atividade pisca quando a impressora recebe ou transmite dados pela conexão Ethernet.

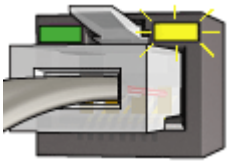Status da luz Atividade	Status da impressora
Piscando 	Está recebendo ou transmitindo dados pela conexão Ethernet.
Apagada 	Não está recebendo nem transmitindo dados pela conexão Ethernet.

6 Impressão de fotografias a partir do computador

Selecione o tipo de fotografia que você deseja imprimir:

Foto sem margem



Foto pequena sem margem



Foto grande sem margem



Foto panorâmica sem margem

Foto com uma margem branca



Foto pequena com uma margem branca



Foto grande com uma margem branca



Foto panorâmica com uma margem branca

Como aprimorar suas fotografias

Aprenda como melhorar suas fotografias usando os recursos de impressão de fotografias da impressora.

PictBridge

Use a porta PictBridge da impressora para imprimir fotografias diretamente da câmera.

6.1 Como aprimorar suas fotografias

O software da impressora oferece vários recursos para facilitar a impressão de fotografias digitais e aprimorar a qualidade de suas fotos:

- Use as opções de fotografia digital da HP para retocar as fotos.
- Obtenha a resolução mais alta usando a opção Resolução máxima (dpi).

- Use o Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante, para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.

Aprenda a fazer retoques profissionais em suas fotografias digitais:

- Use o cartucho de tinta para fotos para obter cores incríveis.
- Use as configurações de cor para alterar a forma como as cores são impressas.
- Use o cartucho de tinta cinza para fotografia para obter fotografias excelentes em preto e branco.
- Imprima fotos em preto e branco.
- Imprima até as bordas do papel fotográfico usando a impressão sem margem.

Para evitar que o papel fotográfico enrole, siga as diretrizes de armazenamento de papel fotográfico.

6.2 Opções de fotografia digital da HP

A impressora tem diversos recursos para melhorar a qualidade de fotografias digitais.

Siga estas etapas para acessar o painel **Fotografia digital**.

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Fotografia digital**.

Descrição

Utilize o painel **Fotografia digital** para definir estas opções:



1. **Menu Opções**: selecione entre as seguintes opções:

- **Flash digital**: torna as imagens escuras mais claras. Clique em **Automática** para permitir que o driver da impressora faça o balanço entre cores claras e escuras automaticamente.
- **Melhoria de contraste**: Ajuste o contraste de acordo com sua preferência. Clique em **Automática** para permitir que o driver da impressora faça o balanço do contraste automaticamente.
- **SmartFocus**: Melhore a qualidade e a clareza da imagem. Clique em **Ativada** para permitir que o driver da impressora aumente automaticamente a nitidez de detalhes da imagem.
- **Nivelamento**: Suavize uma imagem. Clique em **Automática** para permitir que o driver da impressora ajuste o nivelamento da imagem automaticamente.
- **Nitidez**: Ajuste a nitidez da imagem de acordo com a sua preferência. Clique em **Automática** para permitir que o driver da impressora ajuste o nível de nitidez da imagem automaticamente.

2. **Menu Definir todas as configurações**: selecione entre as seguintes opções de configurações:
 - **Desativar tudo**: desativa todas as opções de fotografia digital.
 - **Definir tudo para automática**: define todas as opções de fotografia digital como **Automática**.
 - **Usar as predefinições de fábrica**: define todas as opções de fotografia digital como um conjunto de opções de impressão predefinidas.

6.3 Resolução máxima (dpi)

A configuração de qualidade de impressão **Resolução máxima (dpi)** oferece a impressão usando o modo 4800 x 1200 dpi otimizado.

O modo de impressão 4800 x 1200 dpi otimizado representa a resolução de qualidade máxima dessa impressora. Quando o modo 4800 x 1200 dpi otimizado estiver selecionado no driver da impressora, o cartucho de tinta colorido imprimirá no modo 4800 x 1200 dpi otimizado (até 4800 X 1200 dpi otimizado em cores e até 1200 dpi de entrada). Se houver também um cartucho de tinta para fotos instalado, a qualidade da impressão será aprimorada. É possível comprar um cartucho de tinta para fotos separadamente, caso ele não acompanhe a impressora.

Siga estas etapas para imprimir no modo 4800 x 1200 dpi otimizado:

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.



3. Na lista suspensa **Qualidade da Impressão**, clique em **Resolução máxima (dpi)**.
4. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

6.4 Impressão de fotos econômica

Papel Fotográfico para Uso Diário HP

Para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotos, use o **Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante**, e defina **Qualidade da Impressão** como **Normal**.

O Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante, foi desenvolvido para criar fotos de qualidade usando menos tinta.

Nota: Para obter fotos com qualidade superior, use o Papel Fotográfico HP Premium Plus e defina **Qualidade da impressão** como **Melhor** ou como Resolução máxima (dpi).

6.5 Cartucho de tinta para fotos

O cartucho de impressão fotográfico, usado com o cartucho de impressão colorido, proporciona fotografias com seis tintas, praticamente sem granulado, com resistência excepcional contra desbotamento.



O cartucho de impressão fotográfico pode ser adquirido separadamente, caso ele não acompanhe o produto.

Instalação do cartucho de impressão fotográfico

Para instalar o cartucho de impressão fotográfico, remova o cartucho de impressão preto da impressora e, em seguida, instale o cartucho de impressão fotográfico na abertura direita do compartimento do cartucho de impressão.

Para obter mais informações, consulte a página instalação do cartucho de tinta.

Como utilizar o cartucho de impressão fotográfico

Siga estas etapas para imprimir no modo de impressão colorida com seis tintas:

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
3. Clique no tipo de papel fotográfico adequado na lista suspensa **Tipo de Papel**.
4. Clique em dos modos de qualidade de impressão a seguir na lista suspensa **Qualidade da Impressão**:
 - **Normal**
 - **Melhor**
 - **Resolução máxima (dpi)**
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

Armazenamento do cartucho de impressão fotográfico

Para manter o desempenho ideal do cartucho de impressão, siga as diretrizes de armazenamento do cartucho de impressão.


6.6 Utilização das configurações de cor

Use o painel **Cor** para ajustar o modo como as cores impressas serão exibidas na impressão.

O ajuste dessas configurações faz com que as cores impressas pareçam diferentes daquelas exibidas no monitor do computador.

Siga as etapas abaixo para especificar as configurações de cor:

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Cor**.

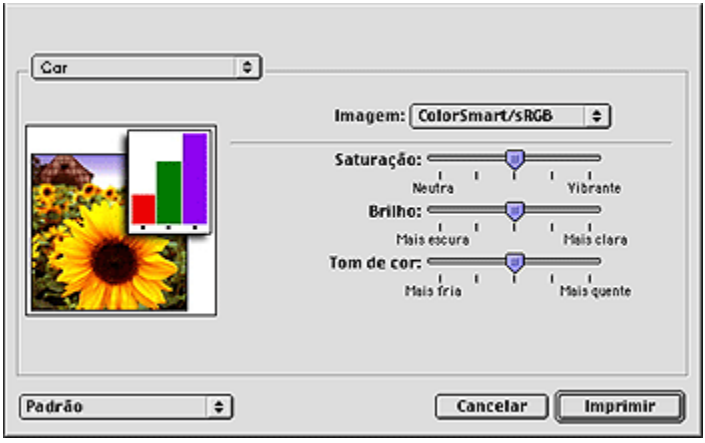

3. Verifique se **ColorSmart/sRGB** está selecionado na lista suspensa **Imagem**.
4. Ajuste a **Saturação**, o **Brilho** e o **Tom de cor** para afetar o modo geral em que as cores serão impressas.
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

6.7 Cartucho de tinta cinza para fotografia

O cartucho de tinta cinza para fotografia, usado juntamente com o cartucho de impressão colorido, imprime fotografias em preto e branco de alta qualidade.



O cartucho de tinta cinza para fotograrfia pode ser adquirido separadamente, caso ele não acompanhe o produto.

Instalação do cartucho de tinta cinza para fotografia

Para instalar o cartucho de tinta cinza para fotografia, remova o cartucho de tinta preta da impressora e, em seguida, instale o cartucho de tinta cinza para fotografia no espaço à direita do compartimento de cartucho de tinta.

Para obter mais informações, consulte a página instalação do cartucho de tinta.

Como utilizar o cartucho de tinta cinza para fotografia

Para usar o cartucho de tinta cinza para fotografia, siga as etapas para imprimir uma fotografia em preto e branco.

Armazenamento do cartucho de tinta cinza para fotografia

Para manter o desempenho ideal do cartucho de impressão, siga as diretrizes de armazenamento do cartucho de impressão.

6.8 Impressão de fotos em preto e branco

É possível realizar as seguintes tarefas com a impressora:

- Impressão de uma foto em preto e branco
- Impressão de uma foto colorida em preto e branco

Para obter fotos excelentes em preto e branco, instale um cartucho de tinta cinza para fotografia e um cartucho de tinta colorido na impressora.


Impressão de fotos em preto e branco

Para imprimir uma fotografia originalmente em preto e branco, basta seguir as instruções para o tipo e tamanho de foto que você deseja imprimir.

Impressão em preto e branco de uma foto colorida

Siga estas etapas para imprimir uma fotografia colorida em preto e branco:

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Cor**.

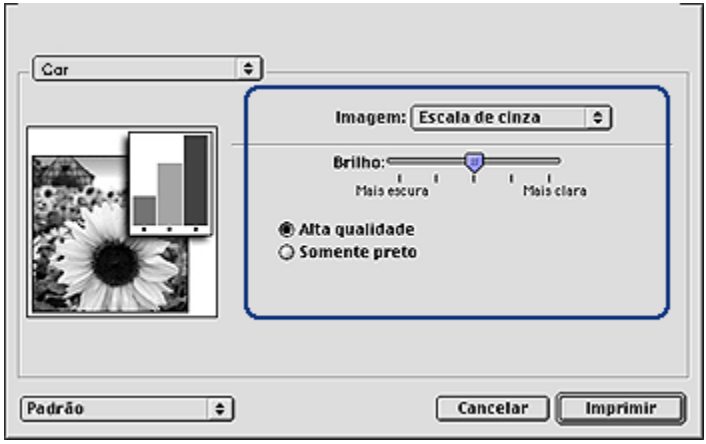

3. Na lista suspensa **Imagem**, clique em **Escala de cinza**.
4. Clique em **Alta qualidade**.
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

6.9 Impressão de fotos sem margem

Use a impressão sem margem para imprimir até a borda de determinados tipos de papel em uma variedade de tamanhos de papel padrão.

Diretrizes

- Não imprima documentos sem margem no modo de reserva de tinta. Tenha sempre dois cartuchos de tinta instalados na impressora.
- Abra o arquivo em um software e determine o tamanho da imagem. Certifique-se de que o tamanho corresponde ao tamanho do papel no qual a imagem será impressa.

Impressão

Siga estas etapas para imprimir um documento sem margem:

1. Abra o arquivo a ser impresso.
2. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página.



3. Clique no tamanho de papel sem margem apropriado na lista **Tamanho do Papel**.
4. Clique em **OK**.
5. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

 Se você imprimiu em papel fotográfico com uma aba destacável, remova a aba para deixar o documento totalmente sem margem.



6.10 Armazenamento e manuseio de papel fotográfico

Siga as instruções abaixo para manter a qualidade de seu papel fotográfico HP.

Armazenamento

- Mantenha o papel fotográfico não utilizado em um saco plástico vedado, dentro da caixa de embalagem original. Armazene o papel fotográfico embalado em uma superfície plana e em um local arejado.
- Quando estiver pronto para imprimir, remova da sacola plástica apenas o papel que você planeja usar imediatamente. Ao terminar de imprimir, retorne o papel fotográfico não utilizado para o saco plástico.
- Não deixe o papel fotográfico não utilizado na bandeja de papel da impressora. O papel pode começar a enrolar, o que reduz a qualidade de suas fotografias.

Manuseio

- Sempre segure o papel fotográfico pelas bordas. Impressões digitais no papel fotográfico podem reduzir a qualidade de impressão.
- Verifique se o papel fotográfico não está enrolado. Se o papel fotográfico estiver enrolado, coloque-o em um saco plástico e dobre-o cuidadosamente no sentido oposto da curva até que o papel fique esticado. Se o problema persistir, use um papel fotográfico que não esteja enrolado.

6.11 Fotografias pequenas sem margem

Diretrizes

- Para obter resultados de alta qualidade, use um cartucho de tinta para fotos junto com o cartucho de tinta colorido.
- Para obter resistência máxima contra desbotamento, use Papel Fotográfico HP Premium Plus e instale um cartucho de tinta colorido na impressora.
- Para aprender a usar os recursos de impressão de fotografias, consulte a página como aprimorar suas fotografias.
- Use o Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante, para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.
- Verifique se o papel fotográfico sendo usado está esticado. Para obter informações sobre como evitar que o papel fotográfico enrole, consulte as instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 25 folhas.

Preparação para impressão


Para imprimir uma única fotografia, use o alimentador de foto e envelope.

Para imprimir diversas fotografias, siga estas etapas:

1. Verifique se a impressora está ligada.

2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Verifique se o papel fotográfico está esticado.

 Se o papel fotográfico não estiver esticado, consulte as instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico.
5. Coloque o papel fotográfico na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo. Se você estiver usando um papel fotográfico que tenha uma aba destacável, verifique se a aba está voltada para o lado contrário da impressora.

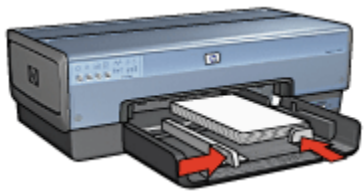

6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.
7. Recoloque a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do Papel**: O tamanho apropriado de papel sem margem
 - **Orientação**: A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel**: Clique em **Papel fotográfico** e clique no tipo de papel fotográfico apropriado
 - **Qualidade da Impressão**: **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as opções de fotografia digital da HP.
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

6.12 Fotografias grandes sem margem


Diretrizes

- Para obter resultados de alta qualidade, use um cartucho de tinta para fotos junto com o cartucho de tinta colorido.
- Para obter resistência máxima contra desbotamento, use Papel Fotográfico HP Premium Plus e instale um cartucho de tinta colorido na impressora.
- Para aprender a usar os recursos de impressão de fotografias, consulte a página como aprimorar suas fotografias.
- Use o Papel Fotográfico para Uso Diário HP, semibrilhante para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.
- Verifique se o papel fotográfico sendo usado está esticado. Para obter informações sobre como evitar que o papel fotográfico enrole, consulte as instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 25 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Verifique se o papel fotográfico está esticado.

 Se o papel fotográfico não estiver esticado, consulte as instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico.
5. Coloque o papel fotográfico na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo.

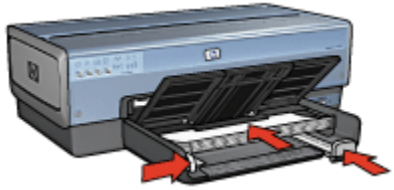

6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.
7. Abaixe a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do papel**: O tamanho apropriado de papel sem margem
 - **Orientação**: A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel**: Clique em **Papel Fotográfico** e clique no tipo de papel fotográfico apropriado
 - **Qualidade de impressão**: **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as opções de fotografia digital da HP.
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

6.13 Fotografias panorâmicas sem margem

Diretrizes


- Para obter resultados de alta qualidade, use um cartucho de tinta para fotos junto com o cartucho de tinta colorido.
- Para obter resistência máxima contra desbotamento, use Papel Fotográfico HP Premium Plus e instale um cartucho de tinta colorido na impressora.
- Para aprender a usar os recursos de impressão de fotografias, consulte a página como aprimorar suas fotografias.
- Use o Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante, para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.
- Verifique se o papel fotográfico sendo usado está esticado. Para obter informações sobre como evitar que o papel fotográfico enrole, consulte as instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 25 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.

2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Verifique se o papel fotográfico está esticado.

 Se o papel fotográfico não estiver esticado, consulte as instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico.
5. Coloque o papel fotográfico na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo.

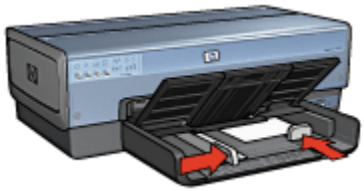

6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.

 Nota: Alguns tamanhos de papel panorâmico podem se estender para fora da bandeja de Entrada. Quando estiver imprimindo com papéis desse tipo, empurre a guia de largura do papel firmemente contra a borda do papel.
7. Abaixe a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do Papel**: O tamanho apropriado de papel sem margem
 - **Orientação**: A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel**: Clique em **Papel fotográfico** e clique no tipo de papel fotográfico apropriado
 - **Qualidade de impressão**: **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**

6. Se desejar, defina as opções de fotografia digital da HP.
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

6.14 Fotografias pequenas com uma margem branca

Diretrizes

- Para obter resultados de alta qualidade, use um cartucho de tinta para fotos junto com o cartucho de tinta colorido.
- Para obter resistência máxima contra desbotamento, use Papel Fotográfico HP Premium Plus e instale um cartucho de tinta colorido na impressora.
- Para aprender a usar os recursos de impressão de fotografias, consulte a página como aprimorar suas fotografias.
- Use o Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante, para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.
- Verifique se o papel fotográfico sendo usado está esticado. Para obter informações sobre como evitar que o papel fotográfico enrole, consulte as instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 25 folhas.


Preparação para impressão

Para imprimir uma única fotografia, use o alimentador de foto e envelope.

Para imprimir diversas fotografias, siga estas etapas:

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Verifique se o papel fotográfico está esticado.

 Se o papel fotográfico não estiver esticado, consulte as instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico.
5. Coloque o papel fotográfico na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo. Se você estiver usando um papel fotográfico que tenha uma aba destacável, verifique se a aba está voltada para o lado contrário da impressora.

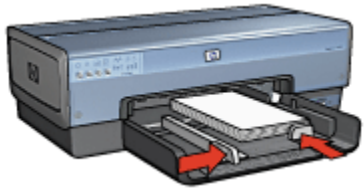

6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.
7. Recoloque a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do Papel**: O tamanho apropriado de papel
 - **Orientação**: A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel**: Clique em **Papel fotográfico** e clique no tipo de papel fotográfico apropriado
 - **Qualidade da Impressão**: **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as opções de fotografia digital da HP.
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

6.15 Fotografias grandes com uma margem branca

Diretrizes


- Para obter resultados de alta qualidade, use um cartucho de tinta para fotos junto com o cartucho de tinta colorido.
- Para obter resistência máxima contra desbotamento, use Papel Fotográfico HP Premium Plus e instale um cartucho de tinta colorido na impressora.

- Para aprender a usar os recursos de impressão de fotografias, consulte a página como aprimorar suas fotografias.
- Use o Papel Fotográfico para Uso Diário HP, semibrilhante para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.
- Verifique se o papel fotográfico sendo usado está esticado. Para obter informações sobre como evitar que o papel fotográfico enrole, consulte as instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 25 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Verifique se o papel fotográfico está esticado.

 Se o papel fotográfico não estiver esticado, consulte as instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico.
5. Coloque o papel fotográfico na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo.

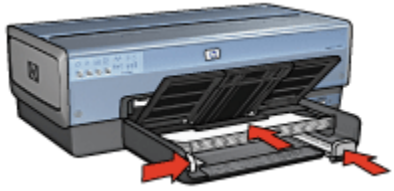

6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.
7. Abaixe a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do papel**: O tamanho apropriado de papel
 - **Orientação**: A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo Imprimir.

4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel**: Clique em **Papel fotográfico** e clique no tipo de papel fotográfico apropriado
 - **Qualidade de impressão**: **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as opções de fotografia digital da HP.
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

6.16 Fotografias panorâmicas com uma margem branca

Diretrizes


- Para obter resultados de alta qualidade, use um cartucho de tinta para fotos junto com o cartucho de tinta colorido.
- Para obter resistência máxima contra desbotamento, use Papel Fotográfico HP Premium Plus e instale um cartucho de tinta colorido na impressora.
- Para aprender a usar os recursos de impressão de fotografias, consulte a página como aprimorar suas fotografias.
- Use o Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante, para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.
- Verifique se o papel fotográfico sendo usado está esticado. Para obter informações sobre como evitar que o papel fotográfico enrole, consulte as instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 25 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Verifique se o papel fotográfico está esticado.

 Se o papel fotográfico não estiver esticado, consulte as instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico.

5. Coloque o papel fotográfico na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo.

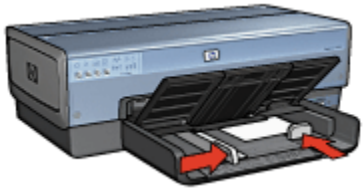

6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.

 Nota: Alguns tamanhos de papel panorâmico podem se estender para fora da bandeja de Entrada. Quando estiver imprimindo com papéis desse tipo, empurre a guia de largura do papel firmemente contra a borda do papel.

7. Abaixe a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do Papel**: O tamanho apropriado de papel
 - **Orientação**: A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel**: Clique em **Papel fotográfico** e clique no tipo de papel fotográfico apropriado
 - **Qualidade da Impressão**: **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as opções de fotografia digital da HP.
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

7 Impressão de outros documentos


E-mail


Cartas


Documentos


Envelopes


Postais


Brochuras


Cartões de felicitação


Transparências


Etiquetas


Cartões de índice


Livretos


Pôsteres


Faixas


Transparências para t-shirts

Dicas de impressão

Minimize custos e esforço e, ao mesmo tempo, maximize a qualidade das impressões usando essas dicas de impressão.

Software da impressora

Obtenha informações sobre o software da impressora.


7.1 E-mail

Diretrizes

Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 150 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque o papel comum na bandeja de Entrada, empurrando-o na direção da impressora até que ele pare.
5. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.

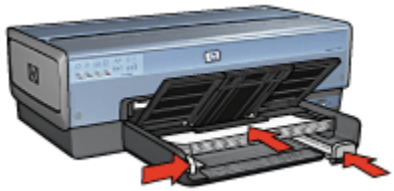

6. Abaixe a bandeja de Saída.

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo Configuração da Página e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
3. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
4. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático** ou **Papel comum**.
5. Selecione as seguintes configurações de impressão da maneira apropriada:
 - Qualidade de impressão
 - Origem do papel
6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.


7.2 Cartas

Diretrizes


- Para obter ajuda sobre como imprimir em um envelope, consulte a página envelope.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 150 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída.
3. Empurre a guia de largura do papel totalmente para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque o papel comum na bandeja de Entrada, empurrando-o na direção da impressora até que ele pare.
5. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.

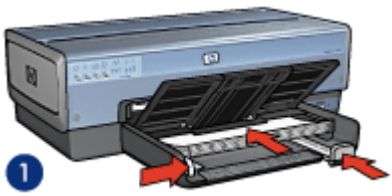

1. Papel carta ou A4

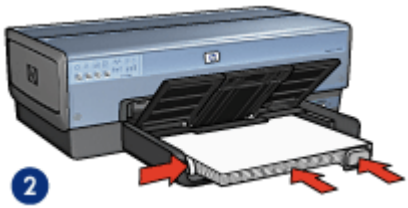

2. Papel ofício

Nota: Se estiver usando papel timbrado, verifique se o timbre está virado para baixo e em direção ao interior da impressora.

6. Abaixe a bandeja de Saída.

 Não puxe o limite da extensão da bandeja de Saída ao imprimir em papel Ofício.

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo Configuração da Página e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
3. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
4. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático** ou **Papel comum**.

5. Selecione as seguintes configurações de impressão da maneira apropriada:
 - Qualidade de impressão
 - Origem do papel
6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.


7.3 Documentos

Diretrizes


- Economize papel com a impressão dupla-face.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 150 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída.
3. Empurre a guia de largura do papel totalmente para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque o papel comum na bandeja de Entrada, empurrando-o na direção da impressora até que ele pare.
5. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.

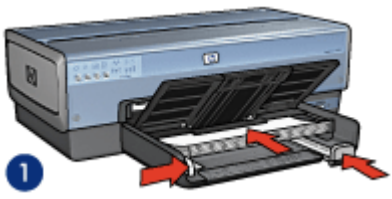

1. Papel carta ou A4

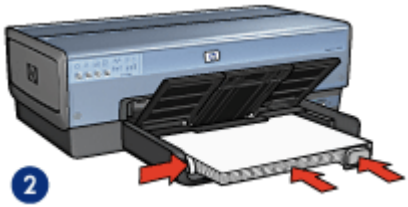

2. Papel ofício

6. Abaixe a bandeja de Saída.

 Não puxe o limite da extensão da bandeja de Saída ao imprimir em papel Ofício.

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo Configuração da Página e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.

2. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
3. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
4. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático** ou **Papel comum**.
5. Selecione as seguintes configurações de impressão da maneira apropriada:
 - Qualidade de impressão
 - Origem do papel
 - Impressão dupla-face
6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

7.4 Envelopes

Diretrizes


- Evite utilizar envelopes:
 - Com fechos ou janelas
 - Com extremidades grossas, irregulares ou enroladas
 - Brilhantes ou enfeitados
 - Amassados, rasgados ou danificados
- Alinhe as bordas dos envelopes antes de inseri-los na bandeja de Entrada.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 20 envelopes.

Preparação para impressão

Se estiver imprimindo em um único envelope, utilize o alimentador de foto e envelope.

Se estiver imprimindo em vários envelopes, siga estas etapas:

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Remova a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque os envelopes no lado direito da bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo e as abas voltadas para a esquerda. Empurre os envelopes na direção da impressora até que eles parem.

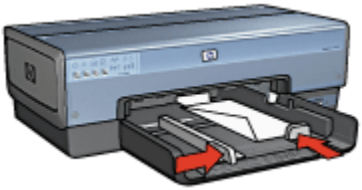

5. Empurre as guias de papel firmemente em direção aos envelopes.
6. Recoloque a bandeja de Saída.

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo Configuração da Página e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
3. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
4. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático** ou **Papel comum**.
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

7.5 Postais



Se o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena estiver conectado à impressora, siga as etapas para imprimir postais com o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena.

Diretrizes


- Use apenas cartões e mídias pequenas que atendam às especificações de tamanho de papel da impressora. Para obter as especificações, consulte o guia de referência que acompanha a impressora.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 60 cartões.

Preparação para impressão

Para imprimir um único postal, use o alimentador de foto e envelope.

Para imprimir diversos cartões, siga estas etapas:

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Remova a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia de largura do papel totalmente para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque os cartões na bandeja de Entrada encostados à direita, com o lado a ser impresso voltado para baixo e um dos lados menores apontado na direção da impressora. Empurre os cartões na direção da impressora até que eles parem.

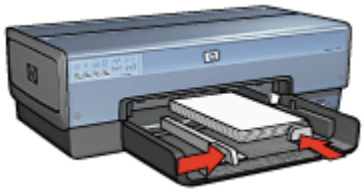

5. Empurre as guias de papel firmemente contra os cartões.
6. Recoloque a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do Papel**: O tamanho apropriado de papel

 Nota: Para imprimir um cartão sem margem, clique no tamanho de foto sem margem correspondente ao tamanho do cartão.
 - **Orientação**: A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel**: O tipo de papel apropriado
 - **Qualidade da Impressão**: **Normal**, **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as opções de fotografia digital da HP.
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

Nota: Se uma mensagem de ausência de papel for exibida, verifique se os cartões estão posicionados corretamente na bandeja de papel.


7.6 Brochuras

Diretrizes

- Aprenda a imprimir brochuras sem margem.
- Para obter ótimos resultados, utilize Papel para brochura e folheto HP.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 25 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída.
3. Empurre a guia de largura do papel totalmente para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque o papel para brochura na bandeja de Entrada, empurrando-o na direção da impressora até que ele pare.
5. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.

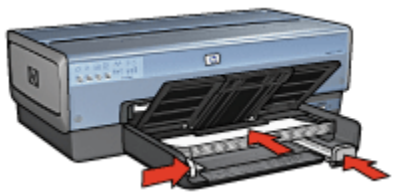

6. Abaixe a bandeja de Saída.

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo Configuração da Página e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
3. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja superior**.
4. Clique no painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel**: O tipo de papel para brochura apropriado

- **Qualidade de impressão**: **Normal**, **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**

5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.


7.7 Cartões de felicitação

Diretrizes

- Desdobre os cartões pré-dobrados e, em seguida, coloque-os na bandeja de Entrada.
- Para obter melhores resultados, utilize o Papel para cartão de felicitação HP.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 30 cartões.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia de largura do papel totalmente para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Folheie as extremidades dos cartões de felicitação para separá-los e, em seguida, alinhe as extremidades.
5. Coloque os cartões de felicitação na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo. Empurre os cartões na direção da impressora até que eles parem.
6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.

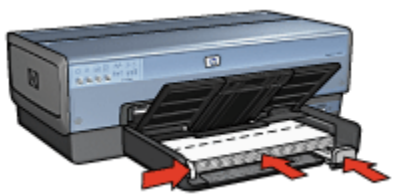

7. Abaixe a bandeja de Saída.

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo Configuração da Página e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo Imprimir.

3. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte de papel**, clique em **Bandeja superior**.
4. Clique no painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel**: O tipo de papel para cartões de felicitação apropriado
 - **Qualidade de impressão**: **Normal**, **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.


7.8 Transparências

Diretrizes

- Para obter os resultados ideais, use a Transparência para Jato de Tinta HP Premium.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 30 transparências

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia de largura do papel totalmente para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque as transparências na bandeja de Entrada com o lado a ser impresso voltado para baixo e a fita adesiva voltada para cima e na direção da impressora.

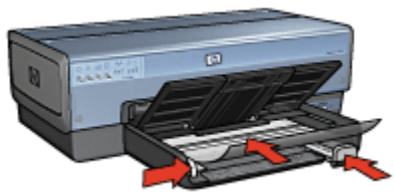

5. Empurre cuidadosamente as transparências para dentro da impressora até que parem, de modo que as fitas adesivas não fiquem presas uma a outra.
6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.
7. Abaixe a bandeja de Saída.

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo Configuração de página e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
3. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte de papel**, clique em **Bandeja superior**.
4. Clique no painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel**: O tipo apropriado de transparência
 - **Qualidade de impressão**: **Normal** ou **Melhor**
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.


7.9 Etiquetas

Diretrizes

- Utilize somente etiquetas fabricadas especificamente para impressoras a jato de tinta.
- Use somente folhas inteiras de etiquetas.
- Certifique-se de que as etiquetas não estejam grudadas, enrugadas nem soltas da folha protetora.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 30 folhas de etiquetas (use somente folhas de tamanho carta ou A4)

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Folheie as margens das folhas de etiquetas para separá-las e, em seguida, alinhe as margens.
5. Coloque as folhas de etiquetas na bandeja de Entrada, com a etiqueta voltada para baixo. Empurre as folhas na direção da impressora até que elas parem.

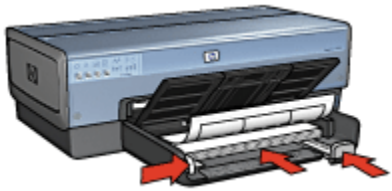

6. Empurre as guias de papel firmemente em direção às margens das folhas.
7. Abaixe a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do papel**: **A4** ou **Carta**
 - **Orientação**: A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte de papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
6. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático** ou **Papel comum**.
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

7.10 Cartões de índice e outras mídias pequenas

Diretrizes

- Use apenas cartões e mídias pequenas que atendam às especificações de tamanho de papel da impressora. Para obter as especificações, consulte o guia de referência que acompanha a impressora.
- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 60 cartões.


Preparação para impressão

Para imprimir um único cartão, use o alimentador de foto ou envelope.

Para imprimir diversos cartões, siga estas etapas:

1. Verifique se a impressora está ligada.

2. Remova a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia de largura do papel totalmente para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque os cartões na bandeja de Entrada encostados à direita, com o lado a ser impresso voltado para baixo e um dos lados menores apontado na direção da impressora. Empurre os cartões na direção da impressora até que eles parem.

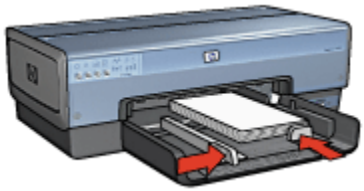

5. Empurre as guias de papel firmemente contra os cartões.
6. Recoloque a bandeja de Saída.


Impressão

1. Abra a caixa de diálogo Configuração de página e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do papel**: O tamanho apropriado de papel

 Nota: Para imprimir um cartão sem margem, clique no tamanho de foto sem margem correspondente ao tamanho do cartão.
 - **Orientação**: A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Origem do papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel**: O tipo de papel apropriado
 - **Qualidade de impressão**: **Normal**, **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as opções de fotografia digital da HP.
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.


Nota: Se uma mensagem de ausência de papel for exibida, verifique se os cartões estão posicionados corretamente na bandeja de papel.

7.11 Livretos

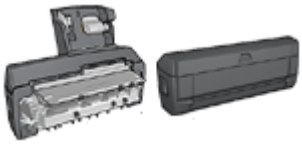

Se um acessório para impressão dupla-face opcional estiver conectado à impressora, siga as etapas para imprimir automaticamente um livreto.

A impressão de livretos organiza e redimensiona automaticamente as páginas de um documento para que, ao ser dobrado como um livreto, as páginas fiquem na ordem correta.

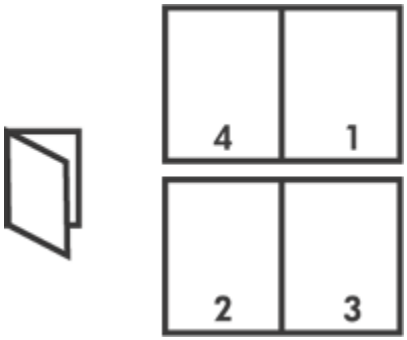


Diretrizes

Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 150 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque o papel comum na bandeja de Entrada, empurrando-o na direção da impressora até que ele pare.
5. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.

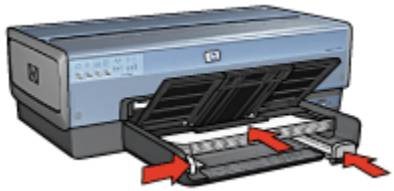


6. Abaixe a bandeja de Saída.

Impressão

Para imprimir um livreto, siga estas etapas:


1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Leiaute**.

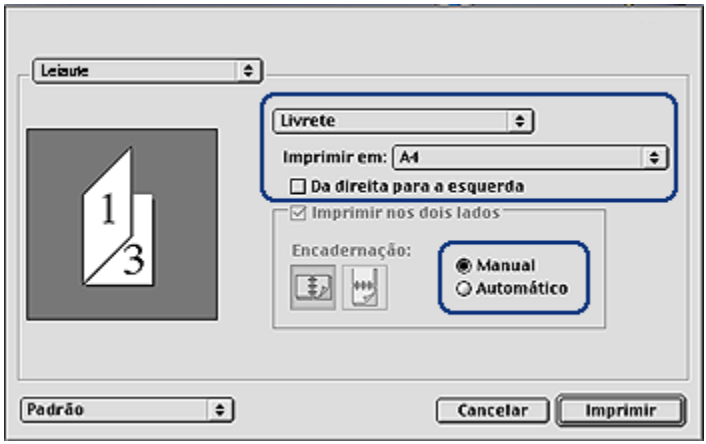

3. No menu, selecione **Livreto**.
4. Na lista suspensa **Imprimir em**, clique no tamanho de papel apropriado.
5. Para que as páginas sejam ordenadas da direita para a esquerda, clique na caixa de seleção **Da Direita para a Esquerda**.

 Nota: Para a maioria dos idiomas, deixe a caixa de seleção **Da Direita para a Esquerda** desmarcada.

6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.
7. Quando solicitado, recoloque as páginas impressas na bandeja de Entrada como mostrado a seguir.

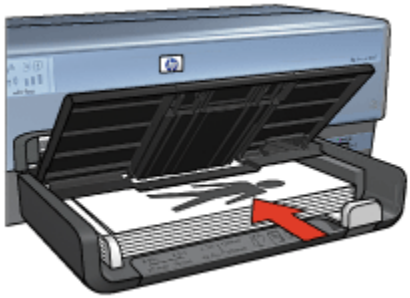

8. Clique em **Continuar** para finalizar a impressão do livreto.

7.12 Pôsteres

Diretrizes


- Após a impressão das seções de um pôster, recorte as extremidades das folhas e monte o pôster unindo as folhas com fita adesiva.



- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 150 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque o papel comum na bandeja de Entrada, empurrando-o na direção da impressora até que ele pare.
5. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.

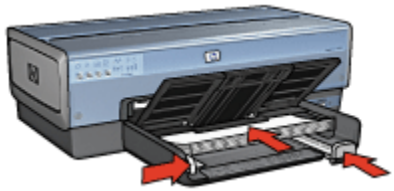

6. Abaixe a bandeja de Saída.


Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo Configuração da Página e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
3. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
4. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático** ou **Papel comum**.
5. Selecione o painel **Leiaute** e, em seguida, seleciona as opções a seguir:
 - **Menu Várias Páginas por Folha**: **Lado a lado**
 - **Tamanho lado a lado**: **2x2**, **3x3** ou **4x4**
6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

7.13 Faixas

Diretrizes

- Utilize Papel para faixa HP a fim de obter os melhores resultados.
- Remova quaisquer tiras perfuradas do papel para faixa antes de carregá-lo na bandeja de Entrada.

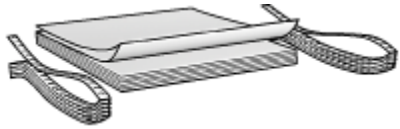


- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 20 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.

2. Remova a bandeja de Saída e, em seguida, remova todo o papel da bandeja de Entrada.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque o papel para faixa na bandeja de Entrada para que a margem solta fique na parte superior da pilha de papel e voltada para a impressora.

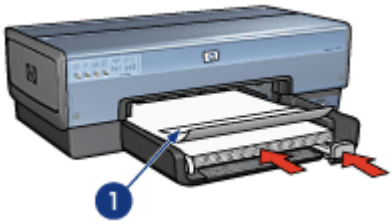

1. Margem solta

5. Empurre a guia de largura do papel firmemente em direção ao papel.

Nota: Deixe a bandeja de Saída fora da impressora durante a impressão de faixas.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página.
2. Na lista suspensa **Tamanho do Papel**, clique em **Faixa A4** ou **Faixa carta USA**.
3. Clique em **OK**.
4. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
5. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte de papel**, clique em **Bandeja superior**.
6. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
7. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático** ou **Papel comum**.
8. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

7.14 Transparências para t-shirts

Diretrizes


- Use Transparências HP para t-shirt a fim de obter resultados excelentes.
- Ao imprimir uma imagem espelhada, o texto e os desenhos são invertidos horizontalmente em relação à sua aparência na tela do computador.



- Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: Até 20 folhas.

Preparação para impressão

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Levante a bandeja de Saída.
3. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda e, em seguida, puxe a guia de comprimento do papel.
4. Coloque o papel de transparência para t-shirt na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo.
5. Empurre o papel na direção da impressora até que ele pare.
6. Empurre as guias de papel firmemente em direção ao papel.

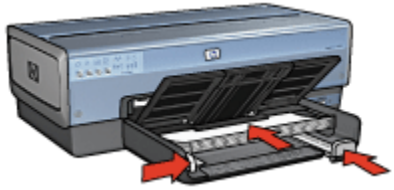

7. Abaixe a bandeja de Saída.

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página e selecione as seguintes configurações:

Nota: Alguns tipos de papel de transparência para t-shirt não precisam que você imprima uma imagem espelhada. Consulte as instruções fornecidas com o papel de transparência para t-shirt para determinar se é necessária a impressão de imagem espelhada.

- **Tamanho do papel**: **A4** ou **Carta**
- **Imagem em espelho**: selecionada

2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte de Papel**, clique em **Bandeja superior**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
6. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático** ou no tipo de papel de transparência para t-shirt apropriado.
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8 Dicas de impressão

Economize tempo

- Use o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum para recarregar a impressora com menos freqüência.
- Imprima em modo normal.
- Imprima cópias ordenadas.

Economize dinheiro

- Imprima um documento de dupla-face automaticamente ou manualmente.
- Imprima várias páginas em uma folha de papel.

Melhore a qualidade das impressões

- Selecione o tipo de papel adequado.
- Selecione a qualidade de impressão adequada.
- Redimensione o documento como necessário.
- Imprima uma brochura sem margem.


8.1 Como usar o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum

Se o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum não estiver instalado na impressora, siga as etapas de instalação.

Nota: O Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum não está disponível em todos os países/regiões.

Siga estas etapas para usar o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum:

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.

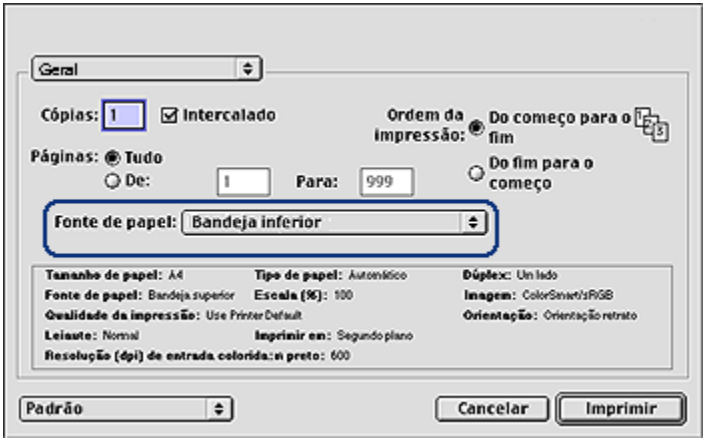


2. No painel **Geral**, clique em uma das opções a seguir na lista suspensa **Fonte do Papel**:
 - **Bandeja inferior**: imprime a partir do Acessório da bandeja de papel comum para 250 folhas.
 - **Superior, depois, inf.**: imprime a partir da bandeja de Entrada. Se a bandeja de Entrada estiver vazia, a impressora usará o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum.
 - **Inferior, depois, sup.**: imprime a partir do Acessório da bandeja de papel comum para 250 folhas. Se o acessório estiver vazio, a impressora imprimirá na bandeja de Entrada.

8.2 Definição da ordem de impressão

A definição da ordem das páginas determina a ordem na qual o seu documento será impresso. Geralmente, é conveniente ter a primeira página de um documento impressa por último, para que o documento completo fique voltado para cima na bandeja de Saída.

Siga estas etapas para definir a ordem de impressão:

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Geral**.

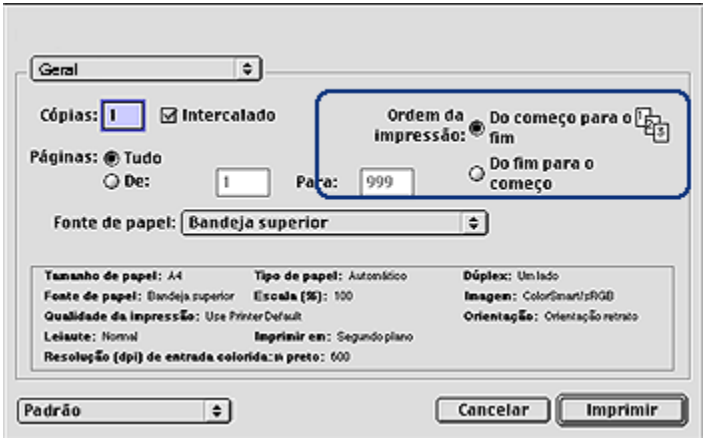

3. Selecione uma das seguintes opções para a **Ordem da Impressão**:
 - **Do começo para o fim**: Imprime a primeira página do documento primeiro.
 - **Do fim para o começo**: Imprime a primeira página do documento por último. Esta é a configuração apropriada para a maioria dos trabalhos de impressão.
4. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8.3 Impressão de cópias ordenadas

Se estiver imprimindo várias cópias de um documento de uma só vez, use a ordenação para que não seja necessário reorganizar as cópias após a impressão.

Nota: Alguns programas de software não permitem que você use o software da impressora para especificar o número de cópias a serem impressas. Se o programa que você estiver utilizando permitir que o número de cópias a serem impressas seja especificado, determine o número de cópias a serem impressas no aplicativo.

Siga estas etapas para imprimir as cópias ordenadas:

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Geral**.



3. Na caixa **Cópias**, digite o número de cópias a serem impressas.
4. Selecione a caixa de seleção **Intercalado**.
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8.4 Impressão dupla-face automática

Para imprimir documentos dupla-face automaticamente, um dos acessórios a seguir deve estar conectado à impressora.



Acessório de Impressão Dupla-face Automática



Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena

Os acessórios para impressão dupla-face oferecem suporte a apenas determinados tipos de papel. Para obter uma lista dos tipos de papel suportados, consulte a documentação que acompanha o acessório.

Se um acessório para impressão dupla-face não estiver conectado à impressora ou se você estiver imprimindo em um tipo de papel não suportado, utilize a impressão dupla-face manual.

Impressão

Siga estas instruções para imprimir um documento frente e verso:

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir e selecione o painel **Leiaute**.



2. Selecione **Imprimir nos dois lados**.
3. Selecione **Automático**.
4. Selecione a opção de encadernação apropriada:


Encadernação do tipo livro



Encadernação do tipo bloco

5. Altere as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

 Depois que o primeiro lado da página é impresso, a impressora faz uma pausa, aguardando até que a tinta seque. Quando a tinta estiver seca, o papel será puxado de volta para o duplexador, e o lado oposto da página será impresso.

 Nota: Não remova o papel da impressora até que ambos os lados da página tenham sido impressos.


8.5 Impressão dupla-face manual

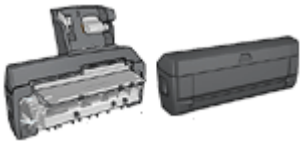

Se um acessório de impressão dupla-face opcional estiver conectado à impressora, siga as instruções de impressão dupla-face automática.

Siga estas instruções para imprimir um documento frente e verso:

1. Abra a caixa de diálogo Configuração de página e, em seguida, clique na opção de orientação apropriada.
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
4. Selecione o painel **Leiaute**.

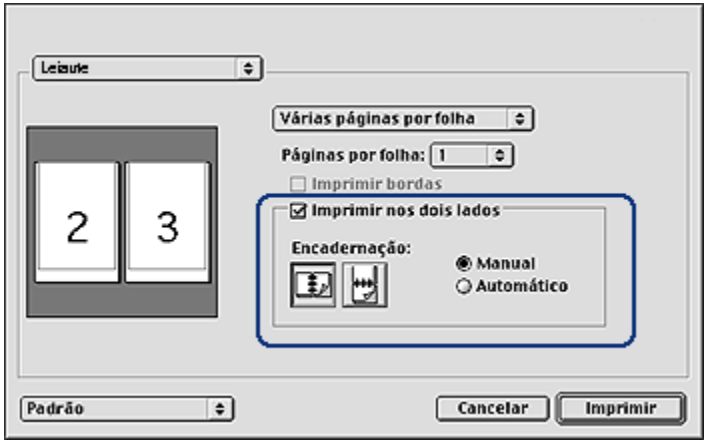

5. Selecione **Imprimir nos dois lados** e, em seguida, selecione **Manual**.
6. Selecione a opção de encadernação apropriada:

 Encadernação do tipo livro


 Encadernação do tipo bloco

7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.


 A impressora imprime automaticamente as páginas ímpares primeiro.

8. Após a impressão das páginas ímpares, insira novamente o papel, com o lado impresso voltado para cima, de acordo com o tipo de encadernação e a orientação selecionada:


 - **Encadernação tipo livro com orientação retrato**: recoloque o papel conforme mostrado a seguir:

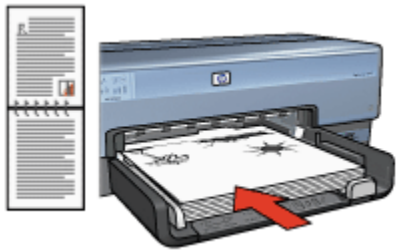


 - **Encadernação tipo livro com orientação paisagem**: recoloque o papel conforme mostrado a seguir:

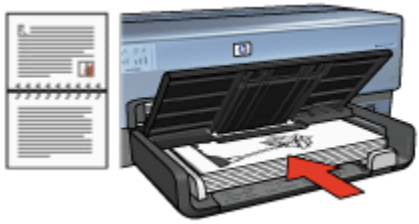

 - **Encadernação tipo bloco com orientação retrato**: recoloque o papel conforme mostrado a seguir:

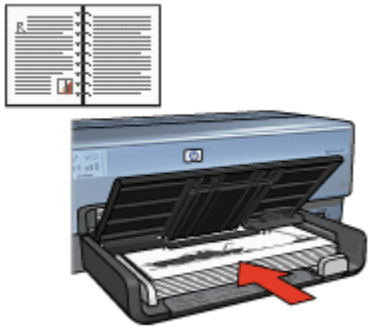

- **Encadernação tipo bloco com orientação paisagem**: recoloque o papel conforme mostrado a seguir:

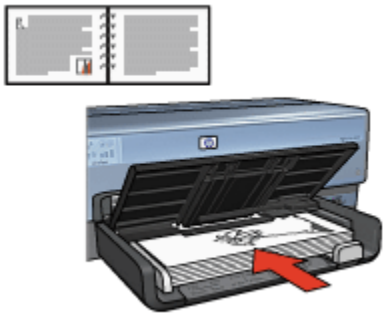


8.6 Impressão de várias páginas em uma única folha de papel

O software da impressora permite imprimir várias páginas de um documento em uma única folha de papel. O software da impressora redimensiona automaticamente o texto e as imagens do documento para ajustá-los ao espaço da página impressa.

Siga estas etapas para imprimir várias páginas em uma única folha de papel:

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Leiaute**.

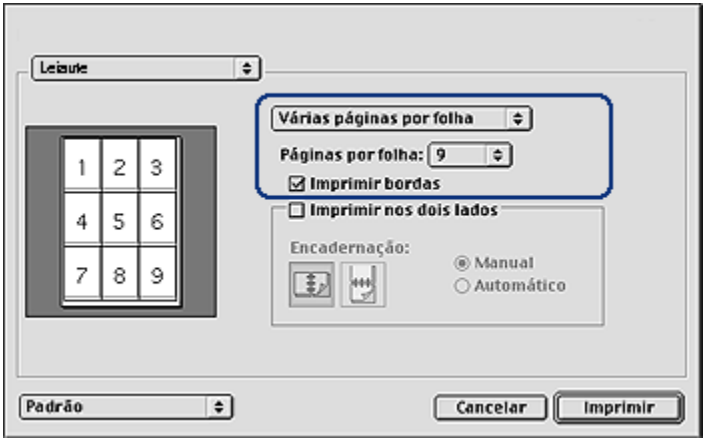

3. Na lista suspensa, clique em **Várias Páginas por Folha**.
4. Na lista suspensa **Páginas por Folha**, selecione o número de páginas a serem exibidas em cada folha de papel.
5. Se desejar que uma margem seja colocada em volta da imagem de cada página impressa na folha de papel, selecione a caixa de seleção **Imprimir Bordas**.
6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8.7 Seleção de um tipo de papel

O software da impressora oferece essas opções para selecionar um tipo de papel:

- Use o Sensor Automático de Tipo de Papel
- Selecione um tipo de papel específico

Utilização do Sensor Automático de Tipo de Papel


O Sensor automático de tipo de papel seleciona automaticamente as configurações de impressão adequadas para a mídia que está sendo impressa, especialmente quando usada com mídias e papéis HP.

Nota: O **Sensor Automático de Tipo de Papel** não pode ser usado para documentos impressos a partir do Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum.

Siga estas etapas para usar o Sensor Automático de Tipo de Papel:

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.

2. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.

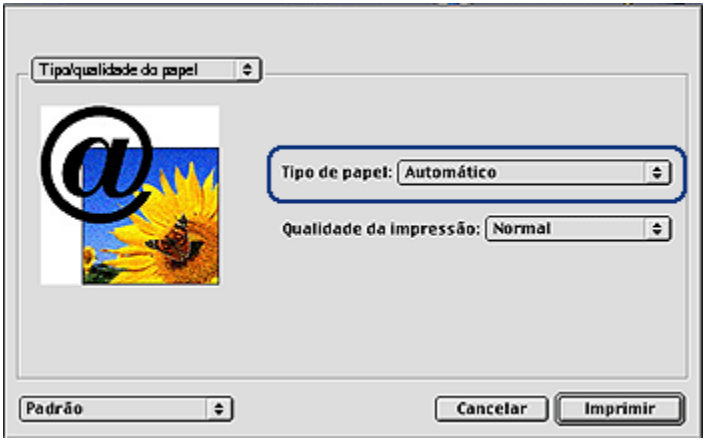


3. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique em **Automático**.
4. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

Seleção de um tipo de papel específico

Ao imprimir um documento de qualidade superior, recomenda-se que você selecione um tipo de papel específico.

Siga estas etapas para selecionar um tipo de papel específico:

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.

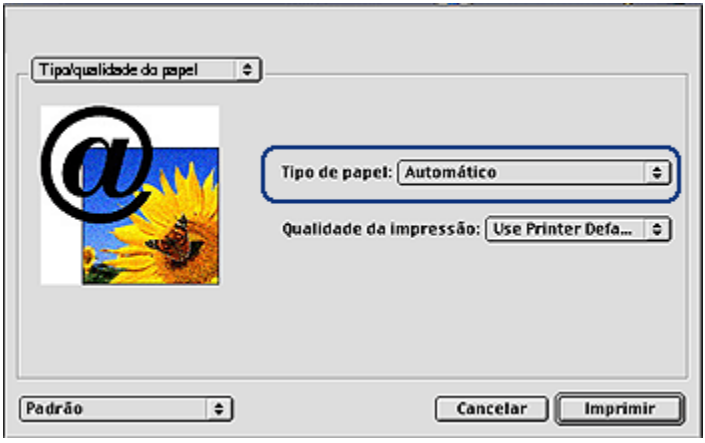

3. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique no tipo de papel específico.

 Nota: As opções exibidas na lista de seleção Tipo de seleção de papel variam de acordo com a categoria de papel selecionada. Se o Grupo de seleção de papel selecionado for Papel normal, a lista de seleção Tipo de seleção de papel ficará inativa.

4. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

8.8 Como selecionar uma qualidade de impressão

Siga estas etapas para selecionar uma qualidade de impressão no software da impressora:

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Tipo/qualidade do papel**.



3. Selecione uma das seguintes opções na lista suspensa **Qualidade da Impressão**:
 - **Rascunho Rápido**: Imprime na velocidade de impressão mais rápida.
 - **Normal rápido**: Imprime mais rápido do que o modo Normal e com qualidade de impressão superior ao modo Rascunho Rápido.
 - **Normal**: Fornece o melhor equilíbrio entre velocidade e qualidade de impressão. Essa é a configuração adequada para a maioria dos documentos.
 - **Melhor**: Fornece uma impressão de alta qualidade.


- **Resolução máxima (dpi)**: Fornece a impressão com qualidade mais alta, porém o tempo de impressão é mais longo do que no modo Melhor e exige muito espaço em disco.

8.9 Como redimensionar um documento

Use esse recurso para reduzir ou aumentar gráficos e texto impresso sem alterar o tamanho de papel.

Siga estas etapas para reduzir ou aumentar texto e gráficos:

1. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página.

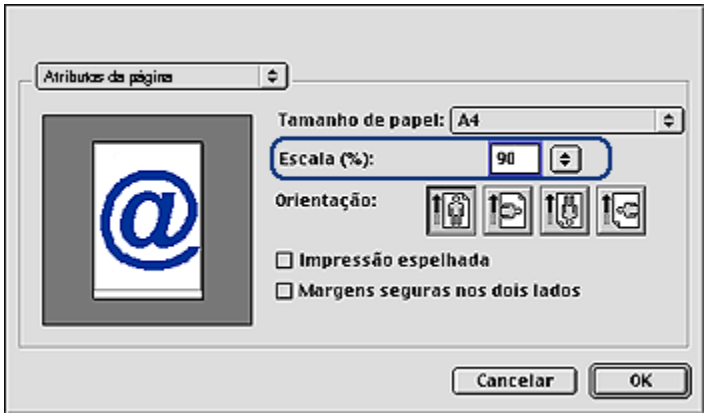

2. Na caixa **Escala %**, digite a porcentagem da redução ou aumento do documento.
 - Insira um número de 25 a 99 para reduzir uma imagem de documento.
 - Insira um número de 101 a 400 para ampliar uma imagem de documento.
3. Clique em **OK** e imprima o documento.

8.10 Seleção de uma origem de papel

A impressora fornece três opções de origem do papel:



Bandeja de entrada




Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum



Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena

Siga estas etapas para selecionar a origem do papel:

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Geral**.

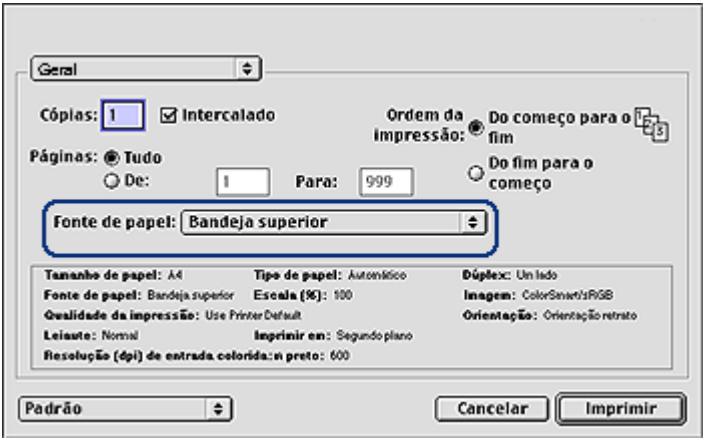

3. Na lista de seleção **Fonte do Papel**, clique em uma das seguintes opções:
 - **Bandeja superior**: imprime usando a bandeja de Entrada.
 - **Bandeja inferior**: imprime usando o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum.
 - **Superior, depois, inf.**: imprime usando a bandeja de Entrada. Se a bandeja de Entrada estiver vazia, a impressora usará o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum.
 - **Inferior, depois, sup.**: imprime usando o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum. Se o acessório estiver vazio, a impressora imprimirá na bandeja de Entrada.

- **Bandeja traseira**: imprime usando o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena. Essa opção é exibida somente quando o acessório está conectado à impressora.

8.11 Impressão de uma brochura sem margem

É possível imprimir uma brochura sem margem em papel para brochura brilhante.

Para obter instruções sobre a impressão de uma foto sem margem, consulte a página foto sem margem.

Diretrizes

- Não imprima documentos sem margem no modo de reserva de tinta. Tenha sempre dois cartuchos de tinta instalados na impressora.
- Abra o arquivo em um software e determine o tamanho da imagem. Certifique-se de que o tamanho corresponde ao tamanho do papel no qual a imagem será impressa.

Impressão

Siga estas etapas para imprimir um documento sem margem:

1. Abra o arquivo a ser impresso.
2. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página.
3. Clique no tamanho de papel sem margem apropriado na lista **Tamanho do Papel**.
4. Clique em **OK**.
5. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
6. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel**.
7. Na lista suspensa **Tipo de Papel**, clique no papel para brochura apropriado.
8. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

9 Software da impressora

- Configurações de impressão
- Caixa de diálogo Configuração da Página
- Caixa de diálogo Imprimir
- Gerenciamento da impressora
- Exibição e alteração do status de um trabalho de impressão
- Impressão a partir da área de trabalho do computador

9.1 Configurações de impressão

A impressora é controlada pelo software instalado no computador. Utilize o software da impressora, conhecido como *driver da impressora*, para alterar as configurações de impressão de um documento.

Para especificar o tamanho, a escala e a orientação do papel de um documento, utilize a caixa de diálogo Configuração da Página.

Para especificar outras configurações de impressão de um documento e enviá-lo para a impressora, utilize a caixa de diálogo Imprimir.

Mac OS X Classic

O Mac OS X Classic é um recurso do Mac OS X que permite que os aplicativos desenvolvidos para o Mac OS 9.*x* sejam executados em um computador com Mac OS X. Os aplicativos Mac OS X Classic têm uma interface Mac OS 9.*x*..

9.2 Caixa de diálogo Configuração da Página

Utilize a caixa de diálogo **Configuração da Página** para modificar o layout de um documento.

Para abrir a caixa de diálogo **Configuração da Página**, abra o programa de software utilizado para criar o documento, clique em **Arquivo** e clique em **Atributos da Página**.



Use a caixa de diálogo **Configuração da Página** para executar as tarefas a seguir:

- Definir o tamanho do papel para um documento.
- Redimensionar um documento.
- Especificar a orientação do documento.
- Definir margens seguras para a impressão dupla-face automática.

9.3 Caixa de diálogo Imprimir

Utilize a caixa de diálogo **Imprimir** para modificar as configurações de impressão do documento a ser impresso. As opções exibidas dependem do painel selecionado.

Para abrir a caixa de diálogo **Imprimir**, abra o documento a ser impresso, clique em **Arquivo** e clique em **Imprimir**.



Utilize o menu e os botões para estas funções:

1. **Menu Painel**: alterna entre os painéis de configuração de impressão e um painel específico do aplicativo.
2. **Padrão**: Selecione uma das seguintes opções:
 - **Salvar configurações**: salva as configurações de impressão atuais sem imprimir o documento.
 - **Reverter para padrões**: restaura as configurações de impressão padrão.
3. **Cancelar**: fecha a caixa de diálogo sem salvar as novas configurações.
4. **Imprimir**: clique para imprimir o documento.

9.4 Gerenciamento da impressora

O gerenciamento da impressora inclui as seguintes tarefas:

- Escolha da impressora
- Configuração da impressora como impressora padrão
- Verificação do status da impressora

Escolha da impressora

Siga estas etapas para escolher a impressora:

1. Selecione **Seletor** no menu Apple.
2. Clique no ícone da impressora HP no lado esquerdo da caixa de diálogo **Seletor**.



3. Clique no nome da impressora HP no lado direito da caixa de diálogo **Seletor**.
4. Feche o **Seletor**.

Definição da impressora como a impressora padrão

Quando você define a impressora como a impressora padrão do computador, todos os trabalhos de impressão são automaticamente roteados para ela.

É possível selecionar outra impressora para um documento específico; no entanto, alternar entre impressoras pode afetar a formatação e a paginação de um documento. Se você selecionar uma impressora, sempre verifique no documento se há alterações na formatação e paginação antes de imprimir.

Siga estas etapas para definir a impressora como a impressora padrão do computador:

1. Utilize o **Seletor** para selecionar a impressora.
2. Proceda de uma das maneiras a seguir:
 - Clique no ícone da impressora na barra de menus, na parte superior da tela, e selecione o nome da impressora.
 - Clique no ícone da impressora na faixa de controle e selecione seu nome.
 - Clique no ícone da impressora na área de trabalho e, em seguida, clique em **Definir Impressora Padrão** no menu **Impressão**.

Verificação do status da impressora

O ícone da impressora na área de trabalho mostra o status da impressora:

Ícone	Significado
	A impressora está inativa e definida como a impressora padrão.
	A impressora está inativa e não está definida como a impressora padrão.
	Impressão na impressora padrão.
	Impressão interrompida na impressora padrão.
	Erro na impressora padrão.
	O driver da impressora não está disponível.

9.5 Exibição e alteração do status de um trabalho de impressão


Ao imprimir um documento com a opção de impressão em segundo plano, utilize a caixa de diálogo **Status da impressão** para ver o status do documento durante a impressão.

Como abrir a caixa de diálogo Status da Impressão

Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone da impressora HP para abrir a caixa de diálogo **Status da Impressão**.

Utilização da caixa de diálogo Status da Impressão

As opções a seguir estão disponíveis na caixa de diálogo **Status da Impressão**:

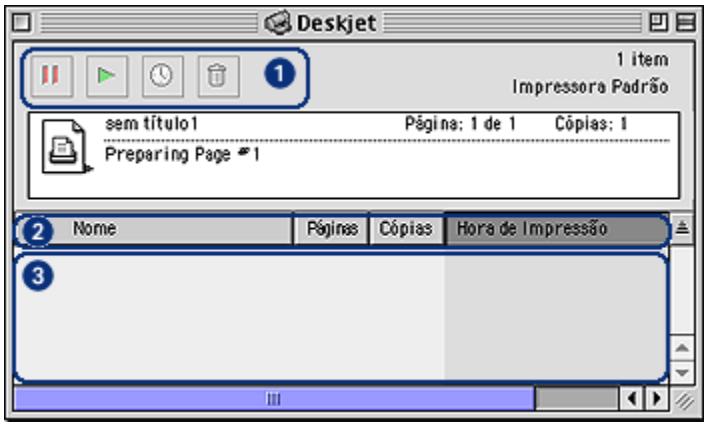

1. **Botões de controle**: Selecione um trabalho de impressão na fila e clique em um dos seguintes botões para controlar a impressão:

 Pausar trabalho de impressão.

 Reiniciar impressão.

 Definir a hora da impressão.

 Excluir trabalho de impressão.

2. **Títulos de coluna**: clique no título de uma coluna para ordenar os trabalhos de impressão.
3. **Fila de impressão**: Selecione um trabalho de impressão e arraste-o para uma nova posição na fila de impressão.

9.6 Impressão a partir da área de trabalho do computador

A impressão a partir da área de trabalho do computador é útil quando você deseja imprimir diversos documentos ao mesmo tempo, ou imprimir um documento que está formatado de acordo com uma determinada impressora.

Use um dos seguintes métodos para imprimir a partir da área de trabalho:

- Arraste os ícones de documentos que deseja imprimir até o ícone da impressora na área de trabalho.
- Selecione os documentos que deseja imprimir, clique em **Arquivo** e, em seguida, clique em **Imprimir**. Selecione as opções que deseja na caixa de diálogo Imprimir e clique em **Imprimir**.

10 Manutenção

- Instalação dos cartuchos de tinta
- Alinhamento dos cartuchos de tinta
- Calibração de cor
- Limpeza automática dos cartuchos de tinta
- Limpeza manual dos cartuchos de tinta
- Impressão de uma página de teste
- Observar os níveis de tinta estimados
- Remoção de tinta da pele e das roupas
- Manutenção dos cartuchos de tinta
- Manutenção do corpo da impressora
- Utilização da Caixa de Ferramentas da HP Inkjet

10.1 Instalação dos cartuchos de tinta

Cartuchos de tinta

Combinações de cartucho de tinta

Para imprimir a maioria dos documentos, use o cartucho de tinta colorido e o cartucho de tinta preta. Quando imprimir fotografias, use o cartucho de tinta para fotos ou o cartucho de tinta cinza para fotografia junto com o compartimento de cartucho de tinta colorido.

Sempre instale o cartucho de tinta colorido no compartimento *esquerdo* do compartimento de cartucho de tinta.

Instale o cartucho de tinta preta, fotográfico ou fotográfico cinza no compartimento *direito* do compartimento de cartucho de tinta.

Números de seleção

Antes de adquirir cartuchos de tinta de reposição, verifique se os números de seleção estão corretos no guia de referência que acompanha a impressora.

O número de seleção também pode ser localizado no cartucho de tinta sendo substituído.



1. Etiqueta do número de seleção


Modo de reserva de tinta

A impressora pode operar com apenas um cartucho de tinta instalado. Para obter mais informações, consulte a página modo de reserva de tinta.


Instruções de instalação

Siga estas etapas para instalar um cartucho de tinta:

1. Verifique se a impressora está ligada.
2. Carregue uma pilha de papel comum branco, tamanho A4, na bandeja de Entrada.
3. Abra a tampa da impressora.
4. Aguarde até que o compartimento de cartucho de tinta esteja parado e silencioso e, em seguida, levante o fecho do cartucho de tinta para a posição aberta.

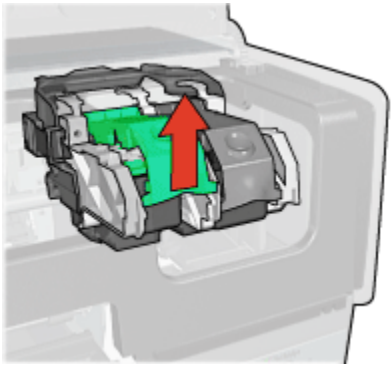

5. Empurre o cartucho de tinta para fora do seu compartimento.

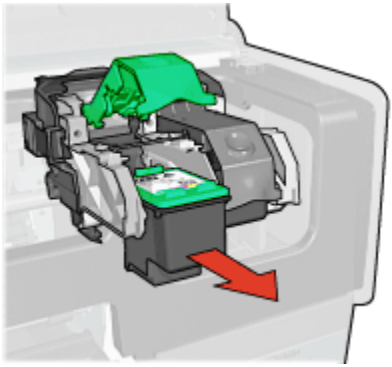

6. Retire o novo cartucho de tinta da embalagem e remova cuidadosamente a fita plástica rosa.



1. Remova somente a fita rosa


Cuidado: Não toque nos injetores de tinta nem nos contatos de cobre do cartucho. Se essas partes forem tocadas, podem ocorrer entupimentos, falhas na tinta e conexões elétricas deficientes. Não remova as tiras de cobre. Elas são contatos elétricos necessários.




1. Não toque nas tiras de cobre

7. Segure o cartucho de tinta de forma que as tiras de cobre estejam na parte inferior, voltadas em direção à impressora. Em seguida, empurre o cartucho de tinta no compartimento, conforme ilustração.

 Nota: Após inserir o cartucho de tinta, verifique se os contatos de cobre do cartucho de impressão estão encostados no fundo do compartimento de cartucho de tinta.

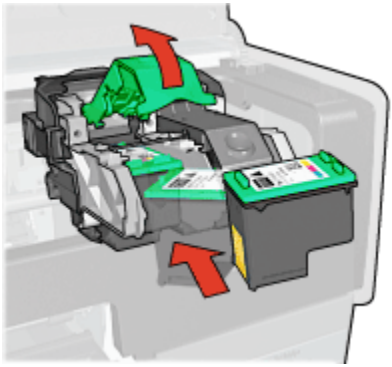

8. Empurre a trava do cartucho de tinta até que ele se encaixe.

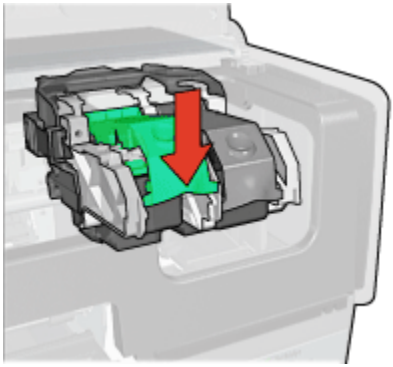

9. Feche a tampa da impressora.

 A impressora imprime automaticamente uma página de calibração.

Para obter informações sobre como armazenar os cartuchos de tinta, consulte a página armazenamento do cartucho de tinta.

Para obter informações sobre como reciclar cartuchos de tinta vazios, consulte a página recuperação do cartucho de tinta.

Aviso: Sempre mantenha os cartuchos de tinta, novos ou usados, fora do alcance das crianças.

10.2 Alinhamento dos cartuchos de tinta

A impressora alinha automaticamente os cartuchos de tinta após a instalação de um novo cartucho. Você também pode alinhar os cartuchos de tinta em outros momentos para garantir uma excelente qualidade de impressão.

Para alinhar os cartuchos de tinta:

1. Coloque papel branco comum tamanho carta ou A4 na bandeja de Entrada.
2. Abra a Caixa de Ferramentas da HP Inkjet.
3. Selecione o painel **Calibrar**.
4. Clique no botão **Alinhar** e siga as instruções exibidas na tela.

10.3 Calibração de cor

Faça uma calibração de cor apenas se as cores nas fotografias impressas com o cartucho de tinta fotográfico apresentarem manchas de maneira consistente.

Antes de executar uma calibração de cor, alinhe os cartuchos de tinta e, em seguida, imprima novamente a fotografia. Se a cor ainda apresentar manchas, execute a calibração de cores.

Para calibrar a cor:

1. Coloque papel branco comum tamanho carta ou A4 na bandeja de Entrada.
2. Verifique se o cartucho de tinta fotográfico está instalado na impressora.
3. Abra a Caixa de Ferramentas da HP Inkjet.
4. Selecione o painel **Calibrar cor**.
5. Siga as instruções exibidas na tela.

10.4 Limpeza automática dos cartuchos de tinta

Se faltarem linhas ou pontos ou se houver listras de tinta nas páginas impressas, talvez os cartuchos de tinta estejam com pouca tinta ou necessitem de uma limpeza.

Se os cartuchos de tinta não estiverem com pouca tinta, siga estas etapas para limpá-los automaticamente:

1. Abra a Caixa de Ferramentas da HP Inkjet.
2. Selecione o painel **Limpar**.

3. Clique no botão **Limpar** e siga as instruções exibidas na tela.

Cuidado: Limpe os cartuchos somente quando for necessário. A limpeza desnecessária desperdiça tinta e reduz o tempo de vida útil do cartucho.

10.5 Limpeza manual dos cartuchos de tinta

Se a impressora for usada em um ambiente empoeirado, pode ocorrer acúmulo de pequenas quantidades de partículas nos contatos do cartucho de tinta.

Materiais de limpeza

Você precisará dos seguintes itens para limpar os cartuchos de tinta.

- Água destilada (a água da torneira pode conter partículas contaminantes que podem danificar o cartucho de tinta)
- Cotonetes de algodão ou outro material macio que não solte fibras e não grude no cartucho de tinta

Durante a limpeza, tenha cuidado para não deixar cair tinta nas mãos ou nas roupas.

Preparação para limpeza

1. Pressione o botão **Ligar/Desligar** para ligar a impressora e depois levante a tampa.
2. Retire os cartuchos de tinta e coloque-os em um pedaço de papel com a placa do injetor virada para cima.



1. Placa do injetor

Cuidado: Não deixe os cartuchos de tinta fora da impressora por mais de 30 minutos.

Instruções para limpeza

1. Umedeça levemente um cotonete com água destilada e retire o excesso de água.
2. Limpe os contatos de cobre do cartucho de tinta com o cotonete.

 Cuidado: Não toque nos injetores de tinta do cartucho. Se esses injetores forem tocados, resultará em obstruções, falha de tinta e conexões elétricas deficientes.

 1. Limpe apenas os contatos de cobre

 Repita este processo até que não exista mais resíduo de tinta ou poeira no cotonete usado para limpar os contatos.
3. Insira os cartuchos de tinta na impressora e, em seguida, feche sua tampa.

10.6 Impressão de uma página de teste

Siga estas etapas para imprimir uma página de teste:

1. Abra a Caixa de Ferramentas da HP Inkjet.
2. Selecione o painel **Teste**.
3. Clique no botão **Imprimir uma página de teste** e siga as instruções na tela.

10.7 Observar os níveis de tinta estimados

Siga estas etapas para observar os níveis de tinta estimados dos cartuchos de tinta instalados na impressora:

1. Abra a Caixa de Ferramentas da HP Inkjet.
2. Selecione o painel **Níveis de Tinta**.

10.8 Remoção de tinta da pele e das roupas

Siga estas instruções para remover tinta da pele e das roupas:

Superfície	Solução
Pele	Lave a área atingida com sabonete abrasivo.
Tecido branco	Lave o tecido com água **fria** e use alvejante.
Tecido colorido	Lave o tecido com água **fria** e use amoníaco.



Cuidado: Use somente água fria para remover tinta de tecidos. A água quente ou morna pode fixar a tinta no tecido.

10.9 Manutenção dos cartuchos de tinta

Estas dicas o ajudarão a manter os cartuchos de tinta HP e garantir uma qualidade de impressão consistente:

- Mantenha os cartuchos de tinta em suas embalagens lacradas até o momento de usá-los. Os cartuchos de tinta devem ser armazenados em temperatura ambiente (de 15°C a 35°C).
- Não remova a fita plástica que cobre os injetores de tinta até instalar o cartucho de tinta na impressora. Se a fita plástica for removida do cartucho de tinta, não tente recolocá-la. Caso contrário, a fita poderá danificar o cartucho de tinta.

Armazenamento dos cartuchos de tinta

Ao remover os cartuchos de tinta da impressora, armazene-os em um protetor de cartuchos ou em uma embalagem plástica hermeticamente fechada.

Um protetor de cartucho de tinta acompanha o cartucho de tinta para fotos e o cartucho de tinta cinza para fotografia. Se você armazenar o cartucho em uma embalagem plástica hermeticamente fechada, os injetores de tinta devem ficar virados para baixo e não devem tocar na embalagem.

Como inserir o cartucho de tinta no protetor de cartuchos

Empurre o cartucho para dentro do protetor, ligeiramente inclinado para cima, e pressione-o com firmeza até que se encaixe.



Como retirar o cartucho de tinta do protetor de cartuchos

Pressione a parte superior do protetor para baixo e para trás para soltar o cartucho. Remova o cartucho do protetor.



Cuidado: Não deixe o cartucho de tinta cair. Isso pode danificá-lo.

10.10 Manutenção do corpo da impressora

Como a impressora solta a tinta no papel em um jato fino, podem aparecer manchas de tinta na caixa da impressora e nas superfícies adjacentes. Para remover manchas, borrões e/ou tinta seca da parte externa da impressora, utilize um pano macio umedecido com água.

Ao limpar a impressora, lembre-se destas dicas:

- Não limpe o interior da impressora. Mantenha quaisquer líquidos longe da parte interna.
- Não use produtos de limpeza nem detergentes domésticos. Caso algum produto desse tipo seja utilizado para limpar a parte externa da impressora, repasse um pano macio umedecido em água.
- Não lubrifique a haste de apoio utilizada para movimentar o caixilho de cartuchos de tinta. É normal a emissão de ruído quando o compartimento se movimenta para frente e para trás.

10.11 Utilização da Caixa de Ferramentas da HP Inkjet

A **Caixa de Ferramentas da HP Inkjet** contém ferramentas para calibrar a impressora, limpar os cartuchos de tinta, imprimir uma página de teste e localizar informações no Website de suporte.


Como abrir a Caixa de Ferramentas da HP Inkjet

1. Clique duas vezes no ícone **HD Macintosh** na área de trabalho.
2. Clique duas vezes em **Aplicativos**, clique duas vezes em **Utilitários**, clique duas vezes em **HP** e, em seguida, clique duas vezes em **Seletor de impressoras HP**.
3. Dependendo da forma como a impressora está conectada à sua impressora, selecione **Local** ou **Rede**.

 Nota: Se a impressora está conectada à sua impressora por um cabo USB, clique em **Local**.

4. Selecione a impressora e clique no botão **Utilitários**.

painéis da Caixa de Ferramentas da HP Inkjet

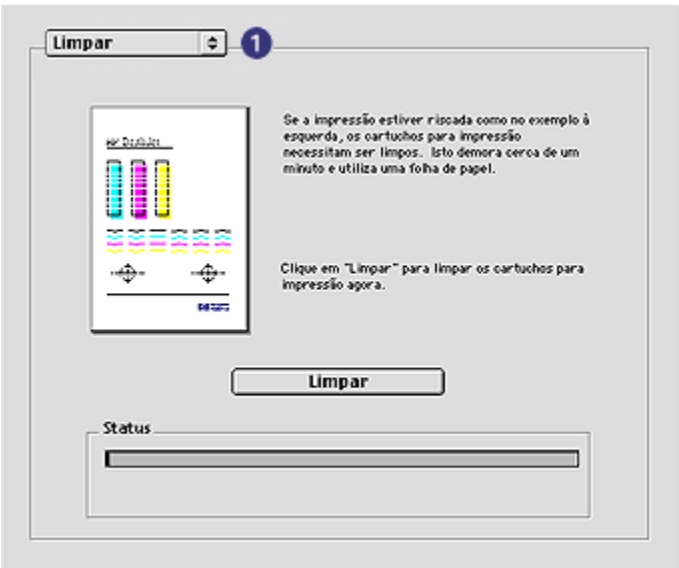

Selecione o painel adequado para exibir as opções da Caixa de Ferramentas da HP Inkjet:

- **WOW!**: imprime uma página de teste que mostra a qualidade de impressão da impressora.
- **Teste**: Imprime uma página de teste para confirmar a comunicação com a impressora.
- **Limpar**: limpa os cartuchos de impressão.
- **Nível de Tinta**: informa os níveis de tinta estimados.
- **Calibração**: calibra os cartuchos de impressão.
- **Calibrar cor**: Ajusta a cor para corrigir problemas com manchas.
- **Suprimentos**: Fornece números de seleção de cartuchos de tinta.
- **Suporte**: oferece acesso ao Website da HP, onde você pode encontrar suporte para problemas com a impressora e informações sobre produtos e suprimentos HP.
- **Registro**: acessa o Website da HP para registrar a impressora.

11 Resolução de problemas

- Problemas de Ethernet
- Problemas da rede sem fio
- A impressora não está imprimindo
- Atolamento de papel
- Problemas com papel
- A qualidade de impressão é baixa
- Documento impresso incorretamente
- As fotos não estão sendo impressas corretamente
- As faixas não estão sendo impressas corretamente
- Problemas com a impressão sem margem
- Mensagens de erro
- Luzes da impressora acesas ou piscando
- O documento é impresso lentamente
- Problemas do PictBridge
- Se os problemas persistirem

11.1 Problemas de Ethernet

A impressora não está imprimindo

Imprima uma Página de Relatório HP.

Se a página de Relatório HP **não** for impressa, verifique se:

- A impressora está instalada e ligada.
- Os cartuchos de tinta estão corretamente instalados.
- A impressora está ligada e a bandeja de papel está carregada.
- A impressora não apresenta atolamento de papel.

Caso algum dos itens acima apresente problemas, consulte o tópico a impressora não está imprimindo.

Se a página de Relatório HP **não** for impressa, tente as etapas a seguir:

Luz Link


Se a impressora ainda não estiver imprimindo, verifique a luz Link na parte posterior da impressora:

Status da luz Link	Tarefa
Acesa 	Reenvie o documento e verifique a luz Atividade.
Apagada 	Verifique se: • O cabo Ethernet está conectado firmemente à impressora. • O hub, switch ou roteador está ligado e funcionando corretamente. • A impressora está conectada à rede.

Luz Atividade

Siga estas etapas se a luz Link estiver acesa mas a impressora não imprimir:

1. Aguarde até que a impressora fique ociosa.
2. Tente repetir a impressão do documento.
3. Verifique a luz Atividade na parte posterior da impressora.

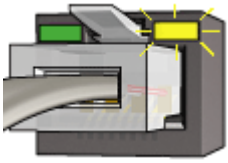Status da luz Atividade	Tarefa
Piscando 	A conexão Ethernet está operando corretamente. Tente estas soluções novamente.

Status da luz Atividade	Tarefa
Apagada 	Verifique se: • A impressora está selecionada no aplicativo a partir do qual você está tentando imprimir. • O computador está conectado à rede. • Um software de firewall pessoal pode estar bloqueando a comunicação entre a impressora e o computador. Siga estas etapas.

Não foi possível descobrir o endereço da impressora

Para obter instruções sobre como reconhecer a impressora, consulte o *guia de rede* fornecido com a impressora.

Não é possível abrir o servidor da Web incorporado (EWS)

Verifique se:

- Você não está utilizando um fio de telefone para conectar a impressora à rede.
- O cabo Ethernet está conectado firmemente à impressora.
- O hub, switch ou roteador está ligado e funcionando corretamente.
- O computador que sendo utilizado está conectado à rede.

Se ainda não for possível acessar o EWS da impressora, siga estas etapas:

1. Imprima uma Página de Relatório HP.
2. Localize o endereço IP da impressora.
3. Inicie o navegador de Internet.

 Nota: Utilize o Microsoft Internet Explorer 5.0 ou posterior, Netscape 4.75 ou posterior ou Apple Safari 1.0 ou posterior.

4. Insira o endereço IP da impressora na caixa de endereço e pressione **Enter**.

Um software de firewall pessoal está bloqueando a comunicação entre a impressora e o computador

O software de firewall pessoal é um programa de segurança que protege um computador contra intrusões. Contudo, o firewall pessoal pode bloquear a comunicação entre o computador e a impressora.

Se não for possível estabelecer a comunicação com a impressora, tente desativar o firewall pessoal. Se você ainda não puder se comunicar com a impressora, reative o firewall.

Se ao desativar o firewall a comunicação puder ser estabelecida com a impressora, atribua um endereço IP estático à impressora e reative o firewall. Para atribuir um endereço IP estático à impressora, consulte o guia de rede fornecido com a impressora.

11.2 Problemas da comunicação sem fio

Imprima uma Página de Relatório HP.

Se a página de Relatório HP **não** for impressa, verifique se:


- A impressora está instalada e ligada.
- Os cartuchos de tinta estão corretamente instalados.
- A impressora está ligada e a bandeja de papel está carregada.
- A impressora não apresenta atolamento de papel.


Caso algum dos itens acima apresente problemas, consulte o tópico a impressora não está imprimindo.

Se a página de Relatório HP **não** for impressa, tente as etapas a seguir:


Verifique a luz de Status sem Fio


Examine a luz de Status Sem Fio da impressora:

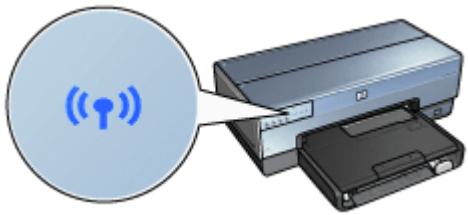Estado da luz do Status sem Fio	Tarefa
Acesa 	Siga estas etapas.

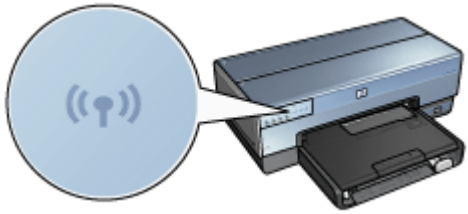Estado da luz do Status sem Fio	Tarefa
Apagada 	Verifique se: • Não há um cabo Ethernet conectado à impressora. A conexão de um cabo Ethernet à impressora desativa automaticamente o receptor sem fio. Desconecte o cabo. • A impressora está conectada.

Se a luz de Status Sem Fio estiver acesa, tente reimprimir o documento e, em seguida, observe a luz do Status Sem Fio:

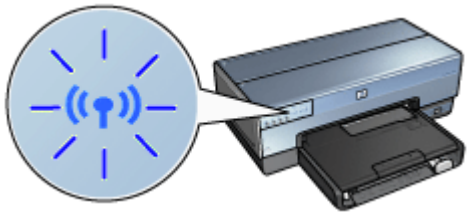Estado da luz do Status sem Fio	Tarefa
Pisca 	O recurso de comunicação sem fio da impressora está operando corretamente. Tente estas soluções novamente.

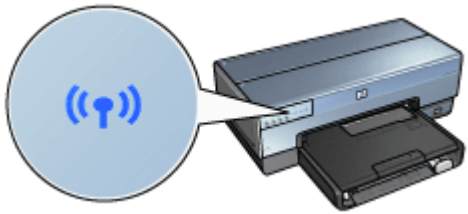Estado da luz do Status sem Fio	Tarefa
Não pisca 	O receptor sem fio está funcionando, porém a impressora e o computador não podem se comunicar. • As configurações de rede da impressora não coincidem com as configurações da sua rede. Siga estas etapas. • O computador pode estar definido com o local de rede incorreto. Siga estas etapas. • Um software de firewall pessoal pode estar bloqueando a comunicação entre a impressora e o computador. Siga estas etapas.

As configurações de rede da impressora não coincidem com as configurações da rede

As configurações de rede da impressora devem coincidir com as da sua rede.

As configurações de rede da impressora estão incorretas

1. Execute um dos seguintes procedimentos para localizar as configurações da sua rede:

Modo de comunicação da impressora	Tarefa
Rede de infra-estrutura	Abra o utilitário de configuração do Ponto de acesso sem fio (WAP).
Rede ad hoc	Abra o painel de controle de TCP/IP.

2. Compare as configurações de rede com as que aparecem na Página de Relatório HP. Atente para quaisquer diferenças. Alguns problemas possíveis são:

Problema	Solução
O WAP filtra endereços de hardware (endereços MAC)	Siga estas etapas.

Problema	Solução
Uma destas configurações da impressora pode estar incorreta: • Modo de comunicação • Nome da rede (SSID) • Canal (somente redes ad hoc) • Tipo de autenticação • Criptografia • WPA	Siga estas etapas.

3. Imprima o documento novamente.

Se o documento ainda não for impresso, restabeleça os padrões de fábrica da impressora e use o CD que a acompanha para reinstalar o software.

O computador está definido com o local de rede incorreto

Um local de rede é um conjunto de configurações de rede exclusivo a uma rede. Um único computador pode ter vários locais de rede (por exemplo, um para uma rede doméstica e outro para uma rede de escritório).

Use o painel de controle do **Gerenciador de local** para criar e editar locais de rede.

O sinal de rádio está fraco

Se a impressora estiver imprimindo devagar, talvez o sinal de rádio esteja fraco. Examine o indicador de Intensidade do Sinal. Se nenhuma ou apenas uma barra estiver iluminada, siga as etapas abaixo.

Redução de interferência em uma rede sem fio

As dicas a seguir reduzirão as chances de interferência em uma rede sem fio:

- Mantenha os dispositivos sem fio longe de grandes objetos metálicos, como armários de arquivo, e outros dispositivos eletromagnéticos, como microondas e telefones sem fio, pois tais objetos podem romper os sinais de rádio.
- Mantenha os dispositivos sem fio longe de grandes estruturas de alvenaria e outras estruturas de construção, pois tais objetos absorvem as ondas de rádio e diminuem a intensidade do sinal.
- Para uma rede de infra-estrutura, posicione o WAP em um local central na linha de visão dos dispositivos sem fio da rede.
- Mantenha todos os dispositivos sem fio da rede próximos do campo de ação uns dos outros.

Um firewall virtual pessoal está bloqueando a comunicação entre a impressora e o computador

O software de firewall pessoal é um programa de segurança que protege um computador contra intrusões. Contudo, o firewall pessoal pode bloquear a comunicação entre o computador e a impressora.

Se não for possível estabelecer a comunicação com a impressora, tente desativar o firewall pessoal. Se você ainda não puder se comunicar com a impressora, reative o firewall.

Se ao desativar o firewall a comunicação puder ser estabelecida com a impressora, atribua um endereço IP estático à impressora e reative o firewall. Para atribuir um endereço IP estático à impressora, consulte o guia de rede fornecido com a impressora.

O Ponto de Acesso Sem Fio filtra endereços MAC

O filtro de MAC é um recurso de segurança no qual um Ponto de acesso sem fio (WAP) é configurado com uma lista de endereços MAC (também chamados de "endereços de hardware") dos dispositivos com permissão para obter acesso à rede pelo WAP.

Se o WAP não tiver o endereço de hardware de um dispositivo que tente acessar a rede, o WAP negará o acesso do dispositivo à rede.

Se o WAP filtrar os endereços MAC, o endereço MAC da impressora deverá ser adicionado à lista de endereços MAC aceitos, contida no WAP.

1. Imprima uma Página de Relatório HP.
2. Localize o endereço de hardware da impressora na Página de Relatório HP.
3. Abra o utilitário de configuração do WAP e adicione o endereço de hardware da impressora à lista de endereços MAC aceitos.

As configurações de rede da impressora estão incorretas

Se uma destas configurações de rede estiver incorreta na impressora, você não poderá comunicar-se com a impressora:

- Modo de comunicação
- Nome da rede (SSID)
- Canal (somente redes ad hoc)
- Tipo de autenticação
- Criptografia
- WPA

Siga estas etapas para corrigir as configurações de rede da impressora:

1. Conecte a impressora à rede ou ao computador com um cabo Ethernet.
2. Abra o servidor da Web incorporado (EWS).
3. Clique na guia **Rede** e em **Interface sem fio (802.11)** sob o título **Conexões**.
4. Use o Assistente de Configuração sem fio na guia **Configuração sem fio** para alterar as configurações da impressora de acordo com as da rede.
5. Feche o EWS da impressora e desconecte o cabo Ethernet da impressora.

11.3 A impressora não está imprimindo

Verifique se

- A impressora está conectada a uma tomada elétrica.
- As conexões do cabo estão firmes.
- A impressora está ligada.
- Os cartuchos de tinta estão corretamente instalados.
- O papel ou outra mídia foi colocado corretamente na bandeja de Entrada.
- A tampa da impressora está fechada.
- A porta de acesso traseira está no lugar ou o duplexador opcional está conectado.

Verifique as luzes da impressora

As luzes da impressora indicam o status da impressora e alertam sobre problemas graves.

Para obter mais informações, veja se as luzes da impressora estão acesas ou piscando.

Verifique a conexão do cabo da impressora

Se o cabo da impressora estiver conectado a um hub USB, pode haver um conflito de impressão. Use um dos métodos a seguir para resolver o conflito:

- Conecte o cabo USB da impressora diretamente ao computador.
- Ao imprimir, não uses outros dispositivos USB conectados ao hub.

Se ainda assim a impressora não funcionar

Selecione o tópico abaixo que melhor descreve o problema:

- Atolamento de papel
- Mensagem de falta de papel

- A impressora ejeta o papel


11.4 Atolamento de papel

Não limpe um atolamento de papel pela frente da impressora.

Siga estas etapas para remover um atolamento de papel:


1. Pressione o botão **Continuar**.

 Se o atolamento de papel não for eliminado, vá para a próxima etapa.
2. Empurre as duas alças de trava da porta de acesso traseira uma em direção a outra e remova a porta.

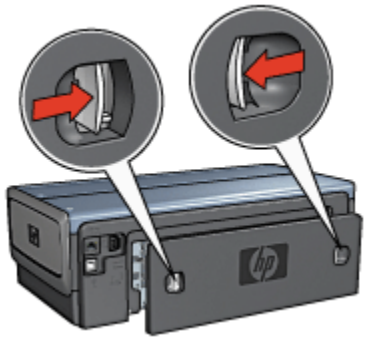

3. Remova todo o papel de dentro da impressora puxando-o para fora através da parte traseira da impressora.

 Se estiver imprimindo etiquetas, verifique se alguma delas se soltou da folha de etiquetas ao passar por dentro da impressora.
4. Recoloque a porta de acesso traseira.

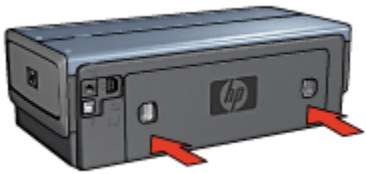

5. Pressione o botão **Continuar**.

Acessórios?



Se o Acessório para Impressão Dupla-face estiver conectado à impressora, siga estas etapas para limpar um atolamento de papel do Acessório para Impressão Dupla-face.



Se o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena estiver conectado à impressora, siga estas etapas para limpar um atolamento de papel do Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena.

11.5 Problemas com papel

A impressora imprime em várias folhas de uma só vez

Gramatura do papel

Caso a impressora imprima em várias folhas de papel de uma só vez, é possível que a gramatura do papel esteja abaixo do recomendável. Use papéis que tenham a gramatura de papel recomendada. Para obter as especificações de gramatura de papel, consulte o guia de referência que acompanha a impressora.

O papel foi carregado de forma incorreta

Caso a impressora imprima em várias folhas de papel de uma só vez, é possível que o papel carregado não esteja encostando na parte traseira da impressora. Recoloque o papel na bandeja, empurrando-o para frente até que encoste na impressora.

A impressora também imprime várias folhas de uma só vez quando tipos diferentes de papel estão carregados na impressora. Por exemplo, pode existir uma mistura de papel para foto e papel comum. Esvazie a bandeja de papel e coloque somente o tipo de papel adequado para o documento sendo impresso.

A impressora não carrega o papel

Tente as soluções a seguir:

- Reduza o número de folhas na bandeja de papel.
- Remova o papel da bandeja e recoloque-o.
- Use um tipo diferente de papel.

A impressora ejeta o papel

Se a impressora ejetar o papel, execute uma das ações abaixo:

- Não deixe a impressora exposta à luz solar. A impressora pode ter sido colocada na luz solar direta, o que pode afetar o Sensor Automático de Tipo de Papel.
- Selecione uma categoria de papel que não seja **Automática**.
- Se estiver executando uma calibração de cores, instale os cartuchos de tinta para fotos e colorido.
- Se estiver imprimindo um documento sem margem, siga essas diretrizes.

Outros problemas com papel

- Para obter informações sobre como limpar um atolamento de papel, consulte a página atolamento de papel.
- Se uma mensagem sobre papel fora da bandeja for exibida, consulte a página mensagens de erro.

11.6 A qualidade de impressão é baixa

Para obter ajuda com a qualidade da impressão fotográfica, consulte a página resolução de problemas de fotografia.

Riscos de tinta e linhas ausentes

Se houver riscos ou linhas e pontos em branco nas páginas impressas, é possível que os cartuchos estejam com pouca tinta ou necessitem de uma limpeza.

A impressão está desbotada

1. Verifique se os cartuchos estão com pouca tinta.

 Se um cartucho estiver com pouca tinta, talvez seja necessário substituir o cartucho de tinta quando a qualidade de impressão se mostrar baixa.

 Se o cartucho não estiver com pouca tinta, limpe o cartucho de tinta.
2. Verifique se há um cartucho de tinta preto instalado.

 Se as imagens e o texto em preto nas impressões estiverem desbotados, talvez você esteja imprimindo usando somente o cartucho de tinta colorido. Insira um cartucho de tinta preto, além do cartucho de tinta colorido, para obter a qualidade ideal de impressão em preto.
3. Verifique se a fita plástica que protege os injetores de tinta foi removida dos cartuchos.



1. Fita plástica

4. Talvez seja necessário selecionar uma qualidade de impressão mais alta.

Ajuste a densidade da tinta

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Tinta**.
3. Mova a **Densidade de tinta** para **Forte**.
4. Ajuste o **Tempo de secagem** para **Mais**.
5. Clique em **Imprimir**.

Páginas em branco são impressas

- Talvez a parte protetora da fita plástica ainda esteja colada nos cartuchos de tinta. Verifique se a fita plástica foi removida dos cartuchos de tinta.
- É possível que os cartuchos estejam sem tinta. Substitua um ou ambos os cartuchos de tinta vazios.
- Talvez a impressora esteja diretamente exposta à luz solar. Essa exposição pode afetar negativamente o Sensor Automático de Tipo de Papel. Mova a impressora para longe da luz solar direta.
- Talvez você esteja tentando imprimir um documento sem margem com apenas o cartucho de tinta preto instalado. É necessário estar com o cartucho de tinta colorido e outro cartucho de tinta instalados para imprimir um documento sem margem.

Muita tinta ou pouca tinta é impressa na página

Siga estas etapas para ajustar a densidade da tinta:

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Tinta**.
3. Mova o botão deslizante **Densidade da tinta** para **Claro** ou **Forte**.
4. Clique em **Imprimir**.

11.7 Documento impresso incorretamente

Texto e imagens estão desalinhados

Se o texto e as imagens das impressões estiverem desalinhados, alinhe os cartuchos de tinta.

O envelope é impresso em ângulo

1. Coloque a aba dentro do envelope antes de inseri-lo na impressora.
2. Confirme se as guias de papel estão ajustadas firmemente contra a borda do envelope.
3. Imprima o envelope novamente.

Partes do documento estão faltando ou foram impressas no lugar errado

1. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página e verifique as seguintes configurações:
 - **Tamanho do papel**: O tamanho apropriado de papel.
 - **Escala**: selecione para ajustar o texto e os gráficos ao espaço do papel
 - **Orientação**: verifique a orientação adequada
2. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
3. Selecione o painel **Leiaute**.
4. Se **Lado a lado** estiver selecionado e você não estiver imprimindo um pôster, clique em **Várias páginas por folha** e clique em **1 (Normal)** na caixa **Páginas por folha**.

A impressão não reflete as configurações de impressão selecionadas

Alguns aplicativos de software permitem que você defina determinadas configurações de impressão. As configurações de impressão do software podem ser diferentes das configurações da impressora especificadas nas caixas de diálogo **Imprimir** ou **Configuração de página**.

Altere as configurações de impressão adequadas no software para que coincidam com as configurações especificadas nas caixas de diálogo **Imprimir** ou **Configuração de página**.

11.8 As fotos não estão sendo impressas corretamente

Verifique a bandeja de papel

1. Coloque o papel fotográfico na bandeja de Entrada, com o lado a ser impresso voltado para baixo.
2. Empurre o papel para a frente até que ele pare.
3. Empurre a guia de papel firmemente contra a borda do papel.

Verifique as configurações da impressora

1. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página e verifique as seguintes definições:

Painel	Configuração
Atributos da Página	**Tamanho do Papel**: O tamanho apropriado de papel **Orientação**: A orientação apropriada

2. Abra a caixa de diálogo Imprimir e verifique as seguintes configurações:

Painel	Configuração
Geral	**Fonte**: **Bandeja superior**
Tipo/Qualidade do Papel	**Tipo de Papel**: O tipo apropriado do papel fotográfico **Qualidade da Impressão**: **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
Fotografia Digital	Se desejado, para opções de foto avançadas (consulte fotografia digital)

As cores são impressas com manchas ou incorretamente

Se as cores das fotografias forem impressas com manchas ou incorretamente, siga estas etapas:

1. Alinhe os cartuchos de tinta.
2. Imprima a fotografia novamente.
3. Se as cores ainda estiverem sendo impressas com manchas ou incorretamente, calibre a cor.

 O cartucho de tinta para fotos deve ser instalado para a calibração de cores.
4. Imprima a fotografia novamente.

5. Se as cores ainda estiverem sendo impressas com manchas ou incorretamente, abra a caixa de diálogo Imprimir, selecione o painel **Cor** e execute uma das ações a seguir:
 - Se as cores estiverem muito amareladas, mova o botão deslizante **Tom de cor** para **Mais suave**.
 - Se as cores estiverem muito azuladas, mova o botão deslizante **Tom de cor** para **Mais forte**.
6. Imprima a fotografia novamente.
7. Se as cores ainda estiverem sendo impressas com manchas ou incorretamente, alinhe os cartuchos de tinta.

Parte da fotografia está desbotada

O desbotamento ocorre nas margens de uma impressão





Verifique se o papel fotográfico não está enrolado. Se o papel fotográfico estiver enrolado, coloque-o em um saco plástico e dobre-o cuidadosamente no sentido oposto da curva até que o papel fique esticado. Se o problema persistir, use um papel fotográfico que não esteja enrolado.

Para obter instruções sobre como evitar que o papel fotográfico fique enrolado, consulte a página armazenamento do papel fotográfico.

O desbotamento ocorre próximo das margens de uma impressão



Tente o seguinte:

- Instale um cartucho de tinta fotográfico na impressora.
- Gire a imagem 180 graus.

11.9 As faixas não estão sendo impressas corretamente

Verifique a bandeja de papel

- Desdobre e redobre o papel quando diversas folhas forem colocadas de uma vez na impressora.
- Confirme se a margem solta da pilha de papel para faixa está na parte superior e apontando para a impressora.
- Verifique se o papel correto está sendo utilizado para a impressão de faixa.

Verifique as configurações da impressora

Abra a caixa de diálogo Configuração da Página e verifique a seguinte definição:

Painel	Configuração
Configuração da Página	**Tamanho do papel**: Selecione **Faixa A4** ou **Faixa Carta EUA**

Verifique o software

Verifique se o aplicativo utilizado imprime faixas. Nem todos os aplicativos imprimem faixas.

11.10 Problemas com a impressão sem margem

Diretrizes

Ao fazer impressões sem margem, siga essas diretrizes:

- Verifique se o tamanho de papel especificado na caixa de diálogo Configuração da Página coincide com o tamanho do papel colocado na bandeja de Entrada.
- Selecione o tipo de papel adequado no painel **Tipo/Qualidade de Papel**.
- Não imprima documentos sem margem no modo de reserva de tinta. Tenha sempre dois cartuchos de tinta instalados na impressora.

Parte da fotografia está desbotada

O desbotamento ocorre nas margens de uma impressão





Verifique se o papel fotográfico não está enrolado. Se o papel fotográfico estiver enrolado, coloque-o em um saco plástico e dobre-o cuidadosamente no sentido oposto da curva até que o papel fique esticado. Se o problema persistir, use um papel fotográfico que não esteja enrolado.

Para obter instruções sobre como evitar que o papel fotográfico fique enrolado, consulte a página armazenamento do papel fotográfico.


O desbotamento ocorre próximo das margens de uma impressão



Tente o seguinte:

- Instale um cartucho de tinta para fotos na impressora.
- Gire a imagem 180 graus.

Listras são exibidas em uma parte clara da impressão

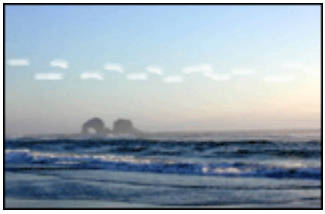

Tente o seguinte:

- Instale um cartucho de tinta para fotos na impressora.
- Gire a imagem 180 graus.

A imagem é impressa em ângulo



Siga essas etapas se a imagem for impressa em ângulo:

1. Remova todo o papel da bandeja de Entrada.
2. Coloque o papel fotográfico corretamente na bandeja de Entrada.
3. Verifique se as guias de papel estão encostadas firmemente na mídia de impressão.

A impressão tem uma margem indesejada

Para a maioria dos tipos de papel fotográfico



Se a impressão tiver uma margem indesejada, alinhe os cartuchos de tinta.

Para papel fotográfico com uma aba destacável

Se a margem aparecer abaixo da aba destacável, remova a aba.



Se a margem aparecer acima da aba destacável, alinhe os cartuchos de tinta.



11.11 Mensagens de erro

Mensagem de falta de papel

Se a bandeja de Entrada ou a bandeja inferior opcional contiver papel

1. Verifique se:
 - Há papel suficiente na bandeja (pelo menos dez folhas).
 - A bandeja de papel não está sobrecarregada.
 - A pilha de papel está tocando a parte posterior da bandeja de papel.
2. Deslize as guias de papel para ajustá-las *firmemente* às margens do papel.
3. Pressione o botão **Continuar** para prosseguir com a impressão.

Se a bandeja de Entrada ou a bandeja inferior opcional estiver vazia

1. Carregue-a com papel.

2. Pressione o botão **Continuar** para prosseguir com a impressão.

A mensagem de erro 'Há um problema com os cartuchos de tinta' é exibida

A luz de Status do cartucho de tinta se acende quando um ou ambos os cartuchos têm pouca tinta.

A luz pisca quando um ou ambos os cartuchos estão instalados incorretamente ou com defeito.

Para obter instruções sobre como corrigir o problema, consulte luzes da impressora acesas ou piscando.

11.12 Luzes da impressora acesas ou piscando

O que as luzes indicam

As luzes da impressora indicam o status da impressora.

Luz de Status sem fio está piscando

Para obter informações sobre a luz de Status sem fio, consulte o tópico Luz do Status sem fio.

A luz Ligar/Desligar está piscando

A impressora está se preparando para imprimir.

A luz pára de piscar quando a impressora recebe todos os dados.

A luz Continuar está piscando

É possível que haja atolamentos de papel

Siga essas instruções para remover um atolamento de papel.

A luz de status do cartucho de tinta está acesa ou piscando

Se a luz estiver acesa e não estiver piscando

Verifique se um cartucho está com pouca tinta.

Se um cartucho de tinta estiver com pouca tinta, talvez seja necessária a substituição dos cartuchos de tinta.

Se o nível de tinta de ambos os cartuchos de tinta não for o problema, pressione o botão **Continuar**. Se a luz de Status do Cartucho de Tinta permanecer acesa, desligue e, em seguida, ligue a impressora.

Se a luz estiver acesa e piscando

Verifique se os cartuchos de tinta corretos estão instalados.

Se você estava imprimindo um documento sem bordas quando a luz começou a piscar, siga estes procedimentos.

Caso contrário, siga essas etapas:

1. Abra a tampa superior da impressora, remova o cartucho de tinta preto ou fotográfico e, em seguida, feche a tampa.
2. Proceda de uma das maneiras a seguir:
 - *Se a luz estiver piscando*, abra a tampa superior da impressora, substitua o cartucho de tinta removido e, em seguida, remova o cartucho de tinta colorida. Vá para a etapa 3.
 - *Se a luz estiver apagada*, deve haver um problema nos cartuchos de tinta removidos. Vá para a etapa 3.
3. Limpe manualmente o cartucho de tinta.

 Depois de limpar o cartucho de tinta, insira-o novamente na impressora.

 Se a luz de status do cartucho de tinta continuar piscando, substitua o cartucho de tinta.

Todas as luzes estão piscando

Reinicie a impressora.

1. Pressione o botão **Ligar/Desligar** para desligar a impressora e, em seguida, pressione novamente o mesmo botão para reinicializá-la.

 Passe à etapa 2 se as luzes continuarem a piscar.
2. Pressione o botão **Ligar/Desligar** para desligar a impressora.
3. Desconecte o cabo de alimentação da impressora da tomada elétrica.
4. Reconecte o cabo de alimentação da impressora na tomada elétrica.
5. Pressione o botão **Ligar/Desligar** para ligar a impressora.

Luz do cabo de energia

A luz no cabo de energia acende quando existe eletricidade circulando pelo cabo. Se a luz estiver apagada, o cabo não está recebendo energia.

11.13 O documento é impresso lentamente

Diversas variáveis podem diminuir o desempenho da impressora.

Vários aplicativos estão abertos

O computador não tem recursos suficientes para que a impressora funcione em sua melhor velocidade.

Para aumentar a velocidade da impressora, feche todos os aplicativos que não estão sendo utilizados durante a impressão.

Fotografias, gráficos ou documentos complexos estão sendo impressos

Documentos com gráficos ou fotografias são impressos de forma mais lenta do que documentos de texto.

O modo de impressão Resolução máxima (dpi) ou Melhor está selecionado

A impressora imprime mais lentamente quando **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)** estiver selecionado como qualidade de impressão. Para aumentar a velocidade da impressora, selecione um modo de qualidade de impressão diferente.

O driver da impressora está desatualizado

Um driver de impressora desatualizado pode estar instalado.

Para obter informações sobre como atualizar o driver da impressora, visite o website da HP em www.hp.com/support.

Documentos frente e verso estão sendo impressos

A impressão de documentos dupla face leva mais tempo do que a impressão de documentos de um só lado.

O computador não atende aos requisitos de sistema

Se o computador não tiver memória RAM suficiente ou se não houver muito espaço disponível no disco rígido, o tempo de processamento da impressora será mais longo.

1. Verifique se o espaço em disco, a memória RAM e a velocidade do processador do computador atendem aos requisitos de sistema.

 Para obter os requisitos do sistema, consulte o guia de referência que acompanha a impressora.
2. Para criar mais espaço disponível no disco rígido, exclua arquivos desnecessários.

A impressora está no modo de reserva de tinta

A impressão pode ficar mais lenta quando a impressora está no modo de reserva de tinta.

Para aumentar a velocidade de impressão, use dois cartuchos de tinta na impressora.

11.14 Se os problemas persistirem

Se os problemas persistirem após a verificação dos tópicos de resolução de problemas, desligue e reinicie o computador.


Se, após a reinicialização do computador, os problemas persistirem, entre em contato com o atendimento ao cliente HP em www.hp.com/support.

12 Acessórios opcionais


Os acessórios opcionais a seguir estão disponíveis para serem usados com a impressora HP.



Acessório de Impressão Dupla-face Automática

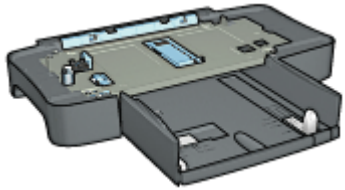

Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum

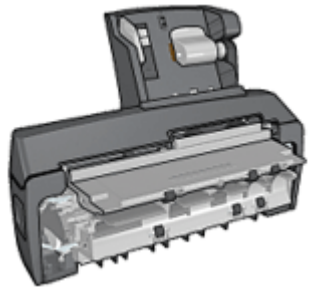

Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena

Se o acessório não estiver incluído com a impressora, ele poderá ser adquirido separadamente em um revendedor autorizado HP.

Para obter o número de peça dos acessórios, consulte a lista de acessórios.

Nota: A disponibilidade dos acessórios varia de acordo com o país/região.

12.1 Acessório de Impressão Dupla-face Automática (duplexador)

O duplexador é um dispositivo de hardware especial que permite imprimir automaticamente em ambos os lados de uma página.

Usar um duplexador com sua impressora tem diversas vantagens. Ele possibilita que você realize as seguintes tarefas:

- Imprima em ambos os lados de uma página, sem ter que recarregá-la manualmente.
- Use menos papel imprimindo em ambos os lados da folha.
- Crie folhetos, relatórios, boletins informativos e outros itens especiais com aparência profissional.

Se o duplexador não vier com a impressora, ele poderá ser adquirido separadamente em um revendedor autorizado HP.

Nota: O duplexador não está disponível em todos os países/regiões.



O duplexador pode ser utilizado apenas com determinados tipos de papel. Para obter uma lista de tamanhos de papel compatíveis, consulte as especificações do duplexador.

Aprenda a instalar e ativar o duplexador.


Use o duplexador para imprimir um documento dupla-face ou livreto automaticamente.

Aproveite essas dicas para solucionar problemas da impressão dupla-face automática.

12.1.1 Instalação do duplexador

Siga estas etapas para conectar o duplexador à impressora:

1. Empurre as duas alças de trava da porta de acesso traseira da impressora uma em direção a outra e remova a porta.

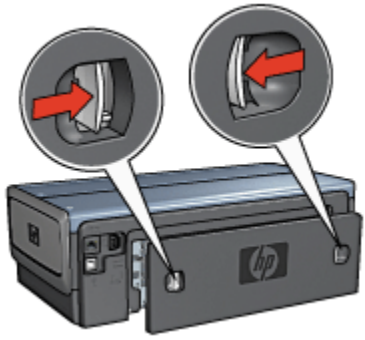

Nota: Não jogue fora a porta de acesso traseira. A porta de acesso traseira ou o duplexador deve estar conectado à impressora a fim de permitir a impressão.

2. Insira o duplexador na parte de trás da impressora até que ambos os lados se encaixem no lugar.



Nota: Não pressione os botões de ambos os lados do duplexador ao instalá-lo na impressora. Use os botões somente para remover o duplexador da impressora.

12.1.2 Impressão automática de um livreto

Para imprimir um livreto automaticamente, um dos seguintes acessórios deve estar conectado à impressora:



Acessório de Impressão Dupla-face Automática



Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena

Os acessórios para impressão dupla-face oferecem suporte a apenas determinados tipos de papel. Para obter uma lista dos tipos de papel suportados, consulte as especificações do Acessório de Impressão Dupla-face Automática ou do Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena.

Se um acessório para impressão dupla-face não estiver conectado à impressora ou se você estiver imprimindo em um tipo de papel não suportado, utilize a impressão dupla-face manual.


Diretrizes

Não ultrapasse a capacidade da bandeja de Entrada: até 150 folhas.

Impressão

Para imprimir um livreto, siga estas etapas:

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Leiaute**.

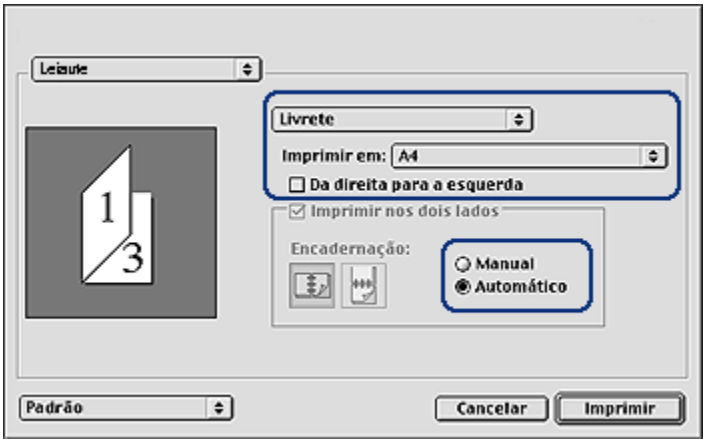

3. No menu, selecione **Livreto**.
4. Na lista suspensa **Imprimir em**, clique no tamanho de papel apropriado.
5. Para que as páginas sejam ordenadas da direita para a esquerda, clique na caixa de seleção **Da Direita para a Esquerda**.

 Nota: Para a maioria dos idiomas, deixe a caixa de seleção **Da direita para a esquerda** desmarcada.

6. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

 Depois que o primeiro lado da página é impresso, a impressora faz uma pausa, aguardando até que a tinta seque. Quando a tinta estiver seca, o papel será puxado de volta para o duplexador, e o lado oposto da página será impresso.

 Nota: Não remova o papel da impressora até que ambos os lados da página tenham sido impressos.

12.1.3 Problemas de impressão dupla-face automática

Não é possível selecionar a opção de impressão frente e verso automática

Verifique se:

- O duplexador está conectado à impressora e se ele está ativado no **Seletor**.
- Um tamanho de papel suportado está selecionado na caixa de diálogo Configuração de página.
- Um tipo de papel suportado está selecionado no painel **Tipo/Qualidade de papel** da caixa de diálogo Imprimir.

 Para obter uma lista de tamanhos e tipos de mídia suportados, consulte as especificações do duplexador.

Somente um lado da página é impresso quando a opção de impressão dupla-face está ativada

Verifique se:

- O papel fotográfico não está enrolado, se você estiver imprimindo no papel fotográfico dupla-face. O papel fotográfico deve estar esticado antes da impressão. Consulte armazenamento e manuseio do papel fotográfico para obter mais informações.
- O tamanho de papel selecionado na caixa de diálogo Configuração de página é suportado pelo duplexador.
- O tipo de papel selecionado no painel **Tipo/qualidade do papel** é suportado pelo duplexador.

 Se o tamanho ou tipo de mídia não for suportado pelo duplexador, imprima o documento usando as instruções para impressão dupla-face manual.

A margem da encadernação não está no local correto

Você pode ter escolhido a orientação de papel incorreta.

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Leiaute**.
3. Verifique se a opção de encadernação correta foi selecionada:
 - O botão **Livro** é selecionado para encadernação com a dobra na lateral.
 - O botão **Bloco** é selecionado para encadernação com a dobra na parte superior da página.

12.1.4 Especificações do Acessório de Impressão Dupla-face Automática

Dimensões quando conectado à impressora

124,6 mm (4,9 pol.) de altura x 320,5 mm (12,62 pol.) de largura x 77,7 mm (3,06 pol.) de profundidade

Inclinação (segundo lado da página impressa)

Papel comum: +/- 0,009 mm/mm (0,009 pol./pol.)

Cartões: +/- 0,006 mm/mm (0,006 pol./pol.)

Envelopes: +/- 0,012 mm/mm (0,012 pol./pol.)

Peso da mídia

Carta/A4: 60 a 90 g/mÂ² (16 a 24 lb)

Cartões: Até 200 g/mÂ² (máximo de índice de 110 libras)

Papel especial: Até 160 g/mÂ² (papel bond de 44 lb)

Tamanhos da mídia

Tamanhos: 81 x 117 mm a 216 x 297 mm (3,2 x 4,6 pol. a 8,5 x 11 pol.)

Papel:


- Carta: 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol)
- Executivo: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pol.)
- A4: 210 x 297 mm
- A5: 148 x 210 mm
- B5: 182 x 257 mm

Cartões:

- 127 x 203 mm (5 x 8 pol.)
- 102 x 152 mm (4 x 6 pol.)
- A6: 105 x 148,5 mm
- Hagaki: 100 x 148 mm
- Tamanho L: 89 x 127 mm

12.2 Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum

O Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum expande a capacidade de papel da impressora para 400 folhas. É útil para impressão de grandes volumes e nas ocasiões em que você deseja usar a bandeja de Entrada para mídia especial, como papel timbrado, mas ainda tem papel comum disponível.

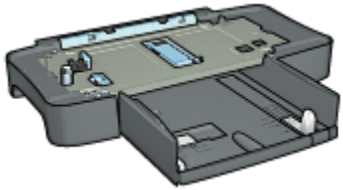

O Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum suporta somente determinados tamanhos de papel. Para ver uma lista dos tamanhos de papel suportados, consulte as Especificações do Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum.

Se o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum não estiver incluído com a impressora, ele poderá ser adquirido separadamente em um revendedor HP autorizado.

Nota: O Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum não está disponível em todos os países/regiões.

Aprenda a instalar o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum.


Aprenda a carregar papel no Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum.

Utilize o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum para ganhar tempo ao imprimir.

12.2.1 Instalação do Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum

Siga estas etapas para instalar o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum:

1. Desligue a impressora.
2. Selecione um local para a impressora e coloque o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum neste local.
3. Levante a impressora cuidadosamente e a oriente sobre a bandeja de papel.

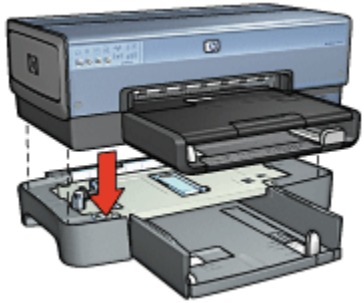


4. Coloque a impressora cuidadosamente sobre a bandeja de papel.

12.2.2 Como carregar o Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum


Duas peças

O Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum tem duas peças.

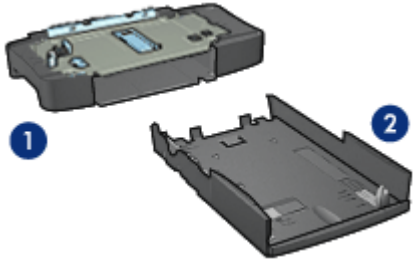

1. Base
2. Bandeja inferior

A bandeja inferior possui três ajustadores de tamanho.

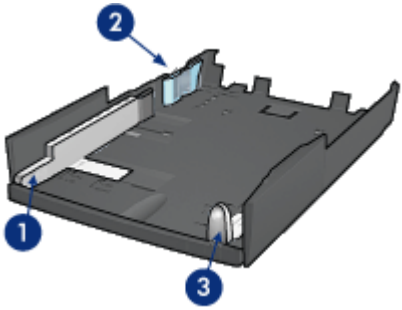

1. Guia de largura do papel
2. Delimitador de largura do papel
3. Guia de comprimento do papel


Nota: Ao alterar o tamanho do papel na bandeja de papel, você deve definir todas as três guias de papel.

Definição do tamanho de papel

Ao alterar o tamanho do papel na bandeja de papel, todas as três guias de papel devem estar com a configuração correta.

Siga estas etapas para definir o tamanho do papel:

1. Remova a bandeja inferior da base.

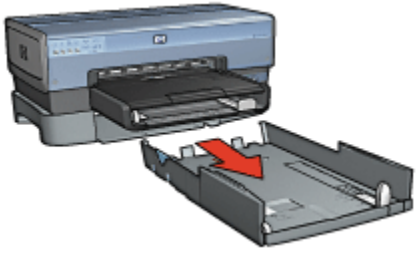


2. Empurre a guia de largura de papel até que a seta esteja alinhada com o ajuste correto.



1. Alinhe as setas

Nota: Para imprimir em papel tamanho Ofício, defina a guia de largura de papel como **LTR**.


3. Ajuste o delimitador de largura do papel inserindo-o, cuidadosamente, na abertura adequada.

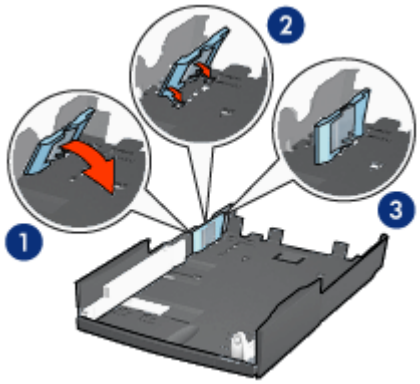

1. Incline o delimitador para a frente.
2. Insira o delimitador nas aberturas adequadas
3. Incline o delimitador para trás até que ele se encaixe no lugar

Nota: Para imprimir em papel tamanho Ofício, defina o delimitador de largura de papel como **LTR**.

4. Ajuste a guia de comprimento do papel, puxando-a até que a seta fique alinhada com o tamanho do papel.

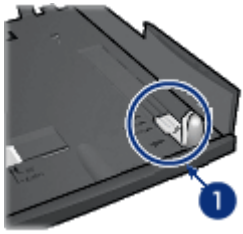


1. Alinhe as setas

Nota: Para imprimir em papel tamanho Ofício, puxe a guia de comprimento do papel totalmente para fora.


Como carregar o papel

Siga estas etapas para carregar papel:

1. Remova a bandeja inferior da base.
2. Verifique se as três guias de papel estão definidas corretamente.
3. Insira o papel na bandeja inferior.

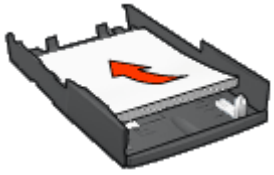

4. Insira a bandeja inferior na base até ela encaixar no lugar.

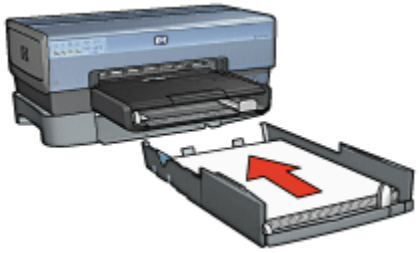

12.2.3 Especificações do Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum

Dimensões

448 mm (17,64 pol) de largura x 65 mm (2,56 pol) de altura x 384 mm (15,12 pol) de profundidade

Peso

1,99 kg (4,40 lb.)

Peso da mídia

Papel Carta/A4: 60 a 105 g/m² (16 a 28 lb.)

Tamanhos da mídia

Carta EUA: 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol)

Executivo: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pol.)


A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5: 182 x 257 mm

12.3 Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena

O Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena é um dispositivo de hardware que contém uma bandeja traseira para mídia pequena e um duplexador para impressão dupla-face em mídia pequena e grande.

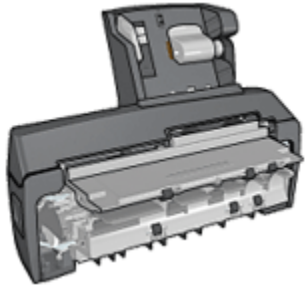

- Postais e outras mídias pequenas podem ser impressos nos dois lados automaticamente quando são alimentados na bandeja traseira.
- Papel fotográfico e envelopes podem ser impressos em um lado usando a bandeja de papel pequena.
- Imprima documentos de dupla face automaticamente.

Se o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena não estiver incluído com a impressora, ele poderá ser adquirido separadamente em um revendedor HP autorizado.

O acessório pode ser utilzado somente com determinados tipos de papel. Para obter uma lista dos tipos de papel suportados, consulte as especificações do Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena.

Nota: O Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena não está disponível em todos os países/regiões.

Aprenda a instalar e ativar o acessório.


Aprenda a configurar a impressora para o uso do acessório ao imprimir a partir de uma câmera digital.

Consulte essas dicas para solucionar problemas de impressão ao usar o acessório.

12.3.1 Instalação do Acessório Automático de Impressão Dupla-face com Bandeja de Papel Pequena

Use estas etapas para instalar o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena:

1. Empurre as duas alças de trava da porta de acesso traseira da impressora uma em direção a outra e remova a porta.

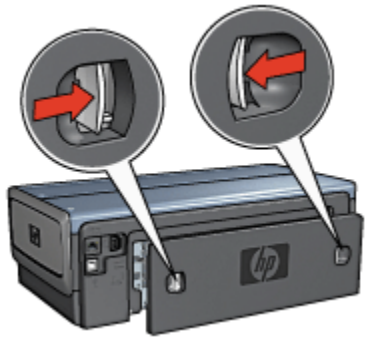

Não jogue fora a porta de acesso traseira. Para imprimir, a porta de acesso traseira ou o acessório deve estar conectado à impressora.

2. Insira o acessório na parte de trás da impressora até que ambos os lados se encaixem no lugar.



Nota: Não pressione os botões de ambos os lados do acessório ao instalá-lo na impressora. Use os botões somente para remover o acessório da impressora.

12.3.2 Como ativar o duplexador

1. Abra o **Seletor** para selecionar a impressora.
2. Clique em **Configuração**.

 A caixa de diálogo **Configuração da Impressora** será exibida.
3. Selecione **Instalado** no menu **Unidade duplex** e clique em **OK**.
4. Feche o **Seletor**.

Nota: Após ativar o duplexador, não será necessário ativá-lo novamente toda vez que desejar imprimir.

12.3.3 Impressão de postais


Diretrizes

- Use apenas os cartões que atendam às especificações para o Acessório de Impressão Dupla-face com Bandeja de Papel Pequena. Para obter mais informações, consulte as especificações do Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena.
- Ao imprimir um número elevado de cartões, remova o material impresso da bandeja de Saída da impressora quando o trabalho de impressão estiver pela metade.
- Não ultrapasse a capacidade máxima da bandeja traseira: 100 cartões.


Preparação para impressão

1. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda.
2. Empurre a alavanca de papel para frente e insira os cartões.

 O lado do endereço dos cartões deve estar voltado para fora.

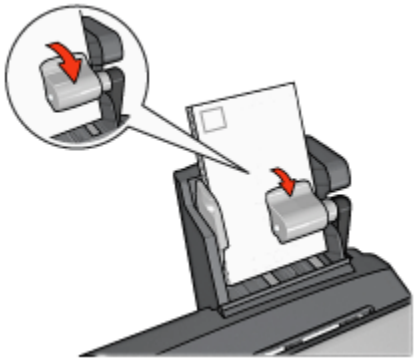

3. Solte a alavanca de papel.
4. Empurre a guia de largura do papel contra a borda dos cartões.

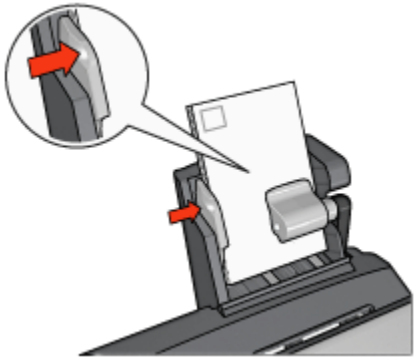

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do Papel**: O tamanho apropriado de papel

 Nota: Para imprimir um cartão sem margem, clique no tamanho de foto sem margem correspondente ao tamanho do cartão.
 - **Orientação**: A orientação apropriada

2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja traseira**.
5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel**: **Papel comum** ou o tipo apropriado de papel
 - **Qualidade da Impressão**: **Normal**, **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as opções de fotografia digital da HP.
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

12.3.4 Fotografias pequenas

Diretrizes


- Para obter resultados de alta qualidade, use um cartucho de tinta para fotos juntamente com o cartucho de tinta colorido.
- Para obter resistência máxima contra desbotamento, use Papel Fotográfico HP Premium Plus e instale um cartucho de tinta colorido na impressora.
- Para aprender a usar os recursos de impressão de fotografias, consulte a página como aprimorar suas fotografias.
- Use o Papel Fotográfico para Uso Diário HP, Semibrilhante, para economizar dinheiro e tinta na impressão de fotografias.
- Verifique se o papel fotográfico sendo usado está esticado. Para obter informações sobre como evitar que o papel fotográfico enrole, consulte as instruções sobre o armazenamento do papel fotográfico.
- Não ultrapasse a capacidade máxima da bandeja traseira: 80 folhas de papel fotográfico.

Preparação para impressão


1. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda.
2. Empurre a alavanca de papel para frente e insira o papel fotográfico.

 O lado do papel fotográfico a ser usado para a impressão deve estar voltado para fora.

 Nota: Se o papel fotográfico tiver uma aba destacável, ela deve apontar para cima em vez de apontar para a impressora.

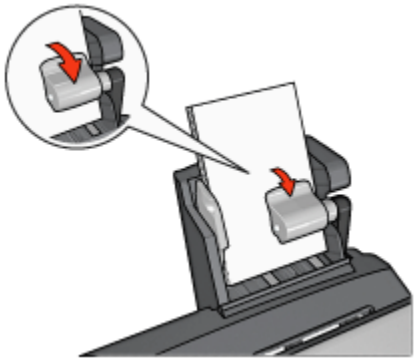

3. Solte a alavanca de papel.
4. Empurre a guia de largura do papel firmemente contra a borda do papel fotográfico.

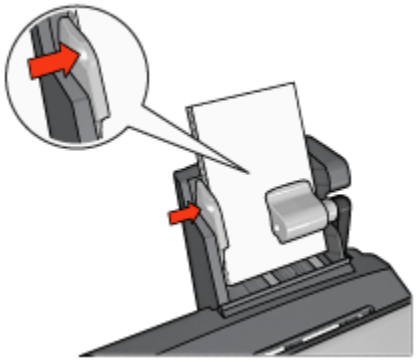

Impressão

1. Abra a caixa de diálogo Configuração da Página e selecione as seguintes configurações:
 - **Tamanho do Papel**: O tamanho apropriado de papel

 Nota: Para imprimir uma foto sem margem, selecione um tamanho de papel para fotos sem margem.

 - **Orientação**: A orientação apropriada
2. Clique em **OK**.
3. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
4. Selecione o painel **Geral** e, na lista suspensa **Fonte do Papel**, clique em **Bandeja traseira**.

5. Selecione o painel **Tipo/Qualidade do Papel** e especifique as seguintes configurações:
 - **Tipo de Papel**: O tipo apropriado do papel fotográfico
 - **Qualidade da Impressão**: **Melhor** ou **Resolução máxima (dpi)**
6. Se desejar, defina as opções de fotografia digital da HP.
7. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

12.3.5 Envelopes


Diretrizes

- Evite utilizar envelopes:
 - Com fechos ou janelas
 - Com extremidades grossas, irregulares ou enroladas
 - Brilhantes ou enfeitados
 - Amassados, rasgados ou danificados
- Alinhe as bordas dos envelopes antes de inseri-los na bandeja traseira.
- Não ultrapasse a capacidade máxima da bandeja traseira: 80 envelopes.

Preparação para impressão


1. Empurre a guia da largura do papel para a esquerda.
2. Empurre a alavanca de papel para frente e insira os envelopes.

 Insira os envelopes com o lado do endereço voltado para fora e a aba para a esquerda.

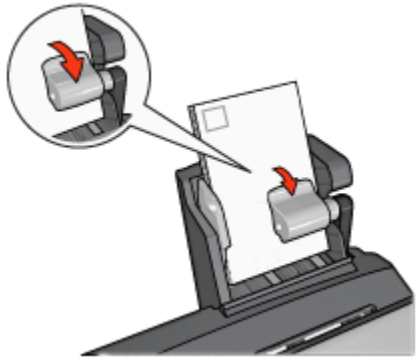

3. Solte a alavanca de papel.

4. Empurre a guia de largura do papel firmemente contra a borda dos envelopes.

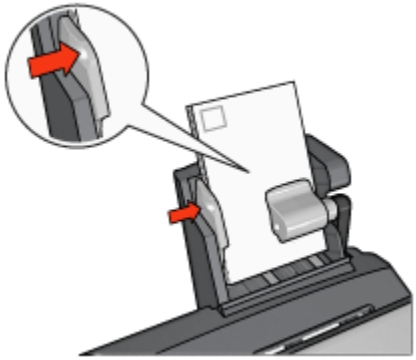

Impressão

1. Se necessário, abra a caixa de diálogo Configuração de página e defina as opções de tamanho, escala ou orientação de papel.
2. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
3. Selecione o painel **Tipo/qualidade do papel**.
4. Na lista suspensa **Tipo de papel**, clique em **Papel comum**.
5. Selecione as outras configurações de impressão desejadas e clique em **Imprimir**.

12.3.6 Problemas com o Acessório Automático de Impressão Dupla-face com Bandeja de Papel Pequena


Atolamento de papel

Não limpe um atolamento de papel pela frente da impressora.


Siga estas etapas para remover o atolamento de papel do Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena:

1. Desligue a impressora.
2. Pressione os botões nas laterais esquerda e direita do acessório e remova-o da impressora.


Advertência: Remova o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena antes de abri-lo ao limpar um atolamento de papel.

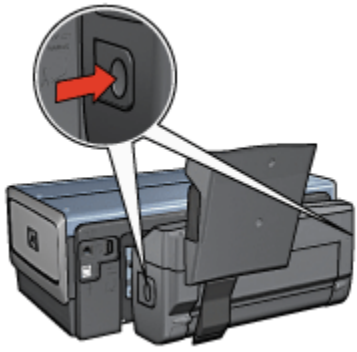

3. Remova os papéis dentro da impressora.
4. Levante a alavanca traseira no acessório e destrave a Bandeja de Papel Pequena.

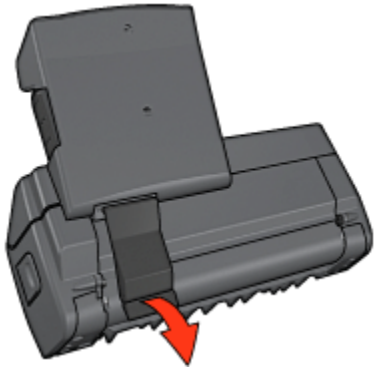

5. Incline a bandeja de papel pequena para frente e abra a porta inferior do acessório.

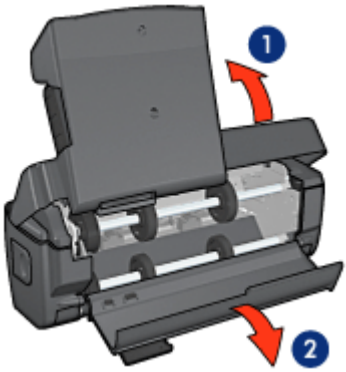

1. Incline a bandeja de papel pequena
2. Abra a porta inferior

6. Remova os papéis dentro do acessório.
7. Feche o acessório e, em seguida, prenda a alavanca traseira para fechar o acessório.
8. Conecte novamente o acessório à impressora.



Não é possível selecionar a opção de impressão frente e verso automática

Verifique se:

- O duplexador está conectado à impressora e se ele está ativado no **Seletor**.
- Um tamanho de papel suportado está selecionado na caixa de diálogo Configuração de página.
- Um tipo de papel suportado está selecionado no painel **Tipo/Qualidade de papel** da caixa de diálogo Imprimir.

 Para obter uma lista de tamanhos e tipos de mídia suportados, consulte as especificações do duplexador.

O tamanho do papel é alterado quando a opção de impressão dupla face é selecionada

O tamanho e o tipo de papel não são suportados pelo duplexador.

A margem da encadernação não está no local correto

Você pode ter escolhido a orientação de papel incorreta.

1. Abra a caixa de diálogo Imprimir.
2. Selecione o painel **Layout**.
3. Verifique se a opção de encadernação correta foi selecionada:
 - O botão **Livro** é selecionado para encadernação com a dobra na lateral.
 - O botão **Bloco** é selecionado para encadernação com a dobra na parte superior da página.

Somente um lado da página é impresso quando a opção de impressão dupla-face está ativada

Verifique se:

- O papel fotográfico não está enrolado, se você estiver imprimindo no papel fotográfico dupla-face. O papel fotográfico deve estar esticado antes da impressão. Consulte armazenamento e manuseio do papel fotográfico para obter mais informações.
- O tamanho de papel selecionado na caixa de diálogo Configuração de página é suportado pelo duplexador.
- O tipo de papel selecionado no painel **Tipo/qualidade do papel** é suportado pelo duplexador.

 Se o tamanho ou tipo de mídia não for suportado pelo duplexador, imprima o documento usando as instruções para impressão dupla-face manual.

As cores parecem desbotadas

Se as cores estiverem desbotadas, tente imprimir o documento dupla-face usando as instruções para impressão dupla-face manual.

12.3.7 Especificações do Acessório Automático de Impressão Dupla-face com Bandeja de Papel Pequena

Dimensões quando conectado à impressora

219,3 mm (8,63 pol) de altura x 320,5 mm (12,62 pol) de largura x 142,1 mm (5,6 pol) de profundidade

Especificações de duplexação

Para obter especificações de duplexação, incluindo inclinação e peso e tamanho da mídia a ser usada com a impressora através da bandeja de Entrada, consulte as especificações do Acessório de Impressão Dupla-face Automática.

Especificações da bandeja de papel pequena

Espessura da mídia: 7-12 mils

Tamanhos da mídia:

- Tamanhos:
 - Largura: 81,3 a 106 mm (3,2 a 4,17 pol.)
 - Comprimento: 116,8 a 304,8 mm (4,6 a 12 pol.)
- Cartões:
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm com aba
 - 4 x 6 pol., 4 x 6 pol. com aba
 - A6, 105 x 148 mm
 - Cartão de índice, 4 x 6 pol.
 - L, 89 x 127 mm
- Papel fotográfico:
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm com aba
 - 4 x 6 pol., 4 x 6 pol. com aba
 - A6, 105 x 148 mm
 - L, 89 x 127 mm, L, 89 x 127 mm com aba
 - Panorama 4 x 10 pol., 4 x 11 pol., 4 x 12 pol.
- Envelopes:
 - Envelope número 10, 4,12 x 9,5 pol.
 - Envelope japonês número 4, 90 x 205 mm
- Hagaki:
 - Hagaki, 100 x 148 mm

Capacidades da bandeja:

- Papel fotográfico:
 - Tamanho L, 4 x 6: máximo de 80 folhas
 - Panorâmica: máximo de 5 folhas
- Hagaki:

 - Fotografia: até 80 cartões.
- Cartões:
 - 4 x 6: máximo de 100
 - A6: máximo de 100
- Envelopes:
 - Número 10: máximo de 20
 - Envelope japonês número 4: máximo de 20

13 Especificações

- Especificações da impressora
- Declaração ambiental
- Recuperação de cartuchos de tinta

13.1 Especificações da impressora

Consulte o guia de referência que acompanha a impressora para obter especificações completas da impressora, incluindo:

- Tipos, tamanhos e pesos do papel e outras mídias de impressão que podem ser usadas com sua impressora
- Resoluções e velocidades de impressão
- Requisitos de energia

13.2 Declaração ambiental

A Hewlett-Packard melhora continuamente os processos de desenvolvimento de suas impressoras DeskJet para minimizar o impacto negativo sobre o ambiente de trabalho e as comunidades nas quais as impressoras são fabricadas, transportadas e utilizadas.

Redução e eliminação

Uso de papel: O recurso de impressão dupla-face da impressora reduz o consumo de papel e, conseqüentemente, a demanda de recursos naturais. Além disso, o botão Cancelar a impressão possibilita que o usuário economize papel ao cancelar rapidamente um trabalho de impressão, de acordo com a necessidade. Finalmente, este equipamento é adequado para uso com papel reciclado (de acordo com o EN 12281:2002).

Papel reciclado: toda a documentação desta impressora foi impressa em papel reciclado.

Ozônio: os produtos químicos que causam danos à camada de ozônio, como CFCs, foram eliminados dos processos de fabricação da Hewlett-Packard.

Reciclagem

O design desta impressora prevê a reciclagem. A quantidade de material foi reduzida ao mínimo, porém a impressora ainda assim garante a funcionalidade e a confiabilidade apropriadas. O projeto prevê a separação fácil de materiais diferentes. Os fechos e outras conexões são de fácil localização, acesso e remoção com o uso de ferramentas comuns. As peças de alta prioridade foram projetadas para um acesso rápido, permitindo desmontagem e reparo eficientes.

Embalagem da impressora: os materiais usados na embalagem desta impressora foram selecionados para oferecer proteção máxima pelo menor custo possível, a fim de minimizar o impacto no meio ambiente e facilitar a reciclagem. O design resistente da impressora HP Deskjet auxilia na redução da quantidade de material de embalagem e a ocorrência de danos.

Peças de plástico: todas as peças principais de plástico são codificadas conforme os padrões internacionais. Todas as peças plásticas utilizadas na caixa e no chassi da impressora são tecnicamente recicláveis e fabricadas com o mesmo polímero.

Duração do produto: para garantir a duração da impressora HP Deskjet, a HP oferece:

- **Garantia estendida:** Para obter mais detalhes, consulte o guia de referência que acompanha a impressora.
- **Devolução do produto:** para devolver este produto para a HP ao término de sua vida útil, visite o endereço www.hp.com/recycle. Para devolver cartuchos de tinta vazios à HP, consulte recuperação de cartuchos de tinta.

 Nota: As opções de devolução do produto e garantia prolongada não estão disponíveis em todos os países/regiões.

Consumo de energia

Consumo de energia em modo desligado: mesmo quando a impressora está desligada, há consumo de energia. O consumo de energia pode ser evitado desligando-se a impressora e desconectando-a da tomada elétrica da parede.

13.3 Recuperação de cartuchos de tinta

Os clientes interessados em reciclar os cartuchos de tinta originais da HP podem participar do programa mundial de parceria da HP para cartuchos de jato de tinta. A HP promove esse programa em mais países e regiões do que qualquer outro fabricante de cartuchos de jato de tinta em todo o mundo. O programa é oferecido gratuitamente aos clientes HP como uma solução saudável para o meio ambiente ao final da vida útil desses produtos.

Para participar, basta seguir as orientações fornecidas no website da HP neste endereço: www.hp.com/recycle. Esse serviço não está disponível em todos os países/regiões. Talvez seja solicitado aos clientes que forneçam seu nome, número de telefone e endereço.

Como os processos de reciclagem exclusivos da HP são muito sensíveis à contaminação de materiais, não podemos aceitar nem reciclar cartuchos de outros fabricantes. Os produtos finais do processo de reciclagem são usados na fabricação de novos produtos. A HP precisa garantir a consistência na composição do material. Para tanto, reciclamos apenas cartuchos originais HP. Esse programa não se estende a cartuchos recondicionados.

Os cartuchos retornados são separados e, depois da purificação, tornam-se matérias-primas a serem usadas em outras indústrias para fabricar novos produtos. Peças de automóveis, bandejas usadas em processos de fabricação de microchips, fios de cobre, chapas de metal e materiais preciosos usados em equipamentos eletrônicos são exemplos de produtos fabricados a partir de materiais de cartuchos de tinta reciclados da HP. Dependendo do modelo, a HP é capaz de reciclar até 65% do cartucho de tinta por peso. O que não pode ser reciclado (tinta, espuma e peças compostas) é descartado de maneira que não prejudique o meio ambiente.

14 Suprimentos

- Papel
- Cabos USB
- Acessórios
- Cartuchos de tinta

Nota: A disponibilidade dos acessórios varia de acordo com o país ou a região.

14.1 Papel

Para encomendar mídia como o Papel HP Premium, Transparência para Jato de Tinta HP Premium, Transparência HP para T-shirt ou Cartão de felicitação HP, visite www.hp.com.

Escolha sua região e selecione **Como comprar**.

14.2 Cabos USB

Nota: A disponibilidade dos acessórios varia de acordo com o país/região.

C6518A Cabo USB A-B 2 M

14.3 Acessórios

Se o acessório não estiver incluído com a impressora, ele poderá ser adquirido separadamente em um revendedor autorizado HP.

Nota: A disponibilidade dos acessórios varia de acordo com o país/região.

Acessório de Impressão Dupla-face Automática

Q5712A Acessório de Impressão Dupla-face Automática

Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena

Q3032A Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena

Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum

Q3447A Acessório da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum

Índice

A

Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena
- Atolamento de papel
- envelopes
- fotografias pequenas
- impressão a partir da câmera digital
- instalação
- livreto
- número de peça
- problemas de impressão

Acessório de Impressão Dupla-face Automática
- instalação
- livreto
- número de peça

Acessório opcional da Bandeja para 250 Folhas de Papel Comum
- como carregar
- especificações
- instalação
- número de peça
- utilização

AES
agradecimentos
alimentador de foto e envelope
alinhamento dos cartuchos de tinta
autenticação
avisos

B

Bandeja de entrada
Bandeja de saída
bandejas de papel
Botão Alinhar
Botão Página de Relatório

botões
Cancelar Impressão
Cancelar
Continuar
Ligar/Desligar
página Relatório

C

Caixa de Ferramentas da HP Inkjet
calibração de cores
cartucho de tinta cinza para fotografia
cartucho de tinta para fotografia
cartuchos de tinta
alinhar
armazenamento
cartucho de tinta cinza para fotografia
cartucho de tinta colorido
cartucho de tinta para fotografia
cartucho de tinta preto
instalação
limpeza automática
limpeza manual
manutenção
reciclagem
recuperação
substituição
conectividade
Ethernet
rede sem fio
rede Wi-Fi
configurações de cor
configurações de impressão
Atolamento de papel
consumo de energia
convenções
cópias intercaladas
corpo da impressora
criptografia

D

declaração ambiental
definição da impressora como a impressora padrão
duplexador

E

envelope é impresso em ângulo
escala
Ethernet
 cabo Ethernet
 como conectar a impressora a uma rede
 configurações padrão de fábrica
 exemplos de rede
 glossário de rede
 hardware
 impressão em uma rede Ethernet
 instalação do software da impressora
 luzes
 noções básicas
 Página de Relatório HP
 Servidor da Web incorporado (EWS)

F

flash digital
fotografias sem margem
fotografias sem margem
 fotografias grandes com uma margem branca
 fotografias grandes sem margem
 fotografias grandes sem margem
 fotografias panorâmicas com uma margem branca
 fotografias panorâmicas sem margem
 fotografias panorâmicas sem margem
 fotografias pequenas com uma margem branca
 fotografias pequenas sem margem
 fotografias pequenas sem margem
fotografias, impressão
fotografias
 armazenamento de papel fotográfico

como melhorar
configurações de cor
digital
impressão 4800 x 1200 dpi otimizado
preto e branco
problemas de impressão
resolução máxima (dpi)
sem margem

G

girar 180 graus
glossário de rede

I

Ícone Rede
imagem em espelho
impressão frente e verso
manual
impressão sem margem
problemas
impressão
brochura, sem margem
diversas páginas em uma única folha
impressão dupla-face, automática
impressão dupla-face, manual
livretos, impressão com o duplexador
origem do papel, seleção
seleção de um tipo de papel
impressora padrão, configuração
impressora
está lenta
não reflete as novas configurações de impressão
instalação dos cartuchos de tinta

L

locais da rede
Luzes de Status do Cartucho de Tinta
luzes

Continuar
estão piscando
Ícone Rede
Ligar/Desligar
luzes de Ethernet
Luzes de Status do Cartucho de Tinta

M

melhoria de contraste
mensagens de erro
modo ad hoc
modo de infra-estrutura
modo de reserva de tinta
modos de comunicação
modo ad hoc
modo de infra-estrutura

N

nitidez
nivelamento
nome da rede (SSID)

O

Opções de fotografia digital da HP
ordem da impressão
orientação

P

Página de Relatório HP
PictBridge
fotos não são impressas corretamente
impressão usando o Acessório de Impressão Dupla-face Automática com Bandeja de Papel Pequena
impressão
luzes piscando

Q

qualidade de impressão

R

- reciclagem
 - cartuchos de tinta
- recursos da impressora
 - modo de reserva de tinta
 - Sensor Automático de Tipo de Papel
- rede sem fio
 - configurações padrão de fábrica
 - exemplos de rede
 - glossário de rede
 - impressão em uma rede sem fio
 - instalação da impressora em uma rede
 - locais da rede
 - luz de status
 - modos de comunicação
 - noções básicas
 - nome da rede (SSID)
 - Página de Relatório HP
 - receptor sem fio
 - Servidor da Web incorporado (EWS)
 - Wi-Fi
- rede Wi-Fi 802.11b
 - explicação
 - impressão em uma rede Wi-Fi
 - locais da rede
 - noções básicas
- rede Wi-Fi
- rede Wi-Fi
 - configurações padrão de fábrica
 - exemplos de rede
 - glossário de rede
 - instalação da impressora em uma rede
 - luz de status
 - modos de comunicação
 - nome da rede (SSID)
 - Página de Relatório HP
 - receptor sem fio
 - segurança em rede sem fio

Servidor da Web incorporado (EWS)
sistema aberto
WEP
WPA
redimensionamento de documentos
remoção de tinta da pele e de roupas
resolução de problemas
a impressão está desbotada
a impressora imprime em várias folhas de uma só vez
a impressora não carrega o papel
a impressora não está imprimindo
Atolamento de papel
documento é impresso devagar
faixas de tinta e linhas ausentes
fotos não são impressas corretamente
impressão não reflete as novas configurações de impressão
mensagens de erro
muita tinta é exibida na página
páginas em branco são impressas
partes do documento estão ausentes
partes do documento são impressas no lugar incorreto
pouca tinta é exibida na página
texto e imagens estão desalinhados
resolução máxima (dpi)

S

segurança em rede sem fio
autenticação
criptografia
sistema aberto
WEP
WPA
Sensor Automático de Tipo de Papel
Servidor da Web incorporado (EWS)
SmartFocus
status da impressora
status da tarefa de impressão
status da tarefa de impressão

suprimentos de papel

T

termos
tinta, remoção de tinta da pele e das roupas
TKIP

U

USB
 número de peça do cabo

W

WEP
WPA